



Cum să schimbați:
senzorul de poziție al
arborelui cotic la **OPEL**
Movano A Van (X70) |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL Movano Van (X70) 2.2 DTI (FD), OPEL Movano Van (X70) 2.5 DTI (FD), OPEL Movano Van (X70) 2.5 DTi (FD)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

ÎNLOCUIREA: SENZORUL DE POZIȚIE AL ARBORELUI COTIT – OPEL MOVANO A VAN (X70). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Peria de sârmă
- Spray de curățare universal
- Spray de curățare contacte electrice
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară de 10 mm
- Cheie cu clichet
- Rangă de montaj
- Prosoape de hârtie
- Husă pentru aripă
- Elevator auto sau groapă de inspectie

Cumpărați instrumente


Înlocuirea: senzorul de poziție al arborelui cotit – OPEL Movano A Van (X70).
AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările ar trebui efectuate cu contactul motorului oprit.


ÎNLOCUIREA: SENZORUL DE POZIȚIE AL ARBORELUI COTIT – OPEL MOVANO A VAN (X70). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1 Ridicați autovehiculul cu ajutorul unui elevtor auto sau poziționați-l deasupra unei gropi de inspecție.

2 Curățați zona de montare a senzorului de poziție a arborelui cotit. Utilizați un spray de curățare universal.

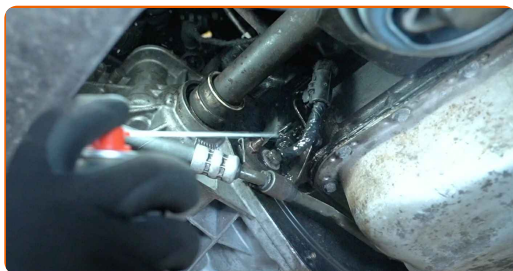

3 Desprindeți conectorul senzorului de poziție a arborelui cotit. Utilizați o rangă de montaj.

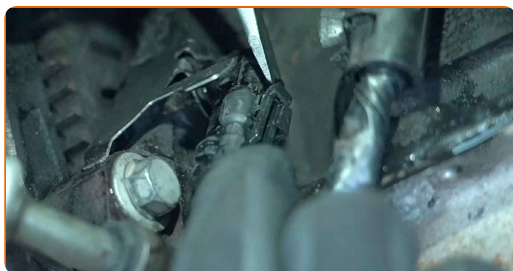

4 Apăsați pe arcul de reținere al senzorului de poziție a arborelui cotit. Utilizați o rangă de montaj.




5 Scoateți senzorul de poziție a arborelui cotit.



6 Scoateți arcul de reținere al senzorului de poziție a arborelui cotit.




7 Curățați locașul de montare al senzorului de poziție a arborelui cotit. Utilizați o perie de sârmă. Utilizați un spray de curățare universal.

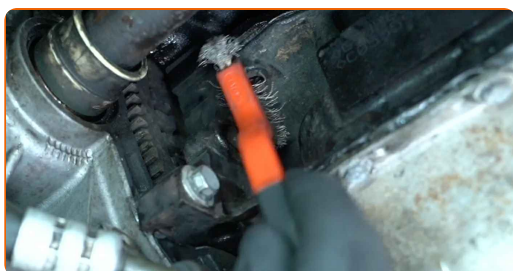

8 Tratați conectorul senzorului de poziție a arborelui cotit. Utilizați un spray de curățare contacte electrice.



9 Instalați noul arc de reținere al senzorului de poziție a arborelui cotit.

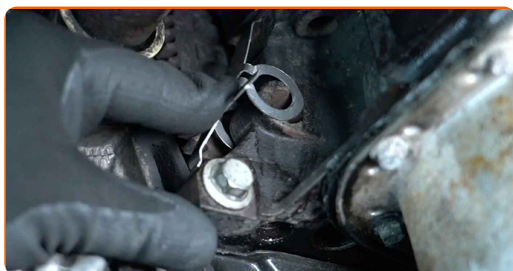

10

Apăsați pe arcul de reținere al senzorului de poziție a arborelui cotit. Utilizați o rangă de montaj.



11

Instalați noul senzor de poziție a arborelui cotit.



12

Atașați conectorul senzorului de poziție a arborelui cotit.



13

Coborâți autovehiculul.

14

Verificați dacă componenta nouă funcționează.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

SENZORUL DE POZIȚIE AL ARBORELUI COTIT: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2025 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.