



Cum să schimbați: filtru
polen la **OPEL Vectra C
Caravan (Z02)** | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL Vectra C Caravan (Z02) 2.2 DTI (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 3.2 V6 (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 2.0 DTI (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 2.2 direct (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 2.0 Turbo (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.8 (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.9 CDTI (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.6 16V (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.6 (F35)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – OPEL VECTRA C
CARAVAN (Z02). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Surubelniță Torx T25

- Huse de protecție aripi / frontală

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: filtru polen – OPEL Vectra C Caravan (Z02). Sfatul util de la experții AUTODOC:


- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – OPEL VECTRA C CARAVAN (Z02). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Deșurubați elementul de fixare al grilei de protecție stânga a ștergătorului de parbriz. Folosiți Torx T25.

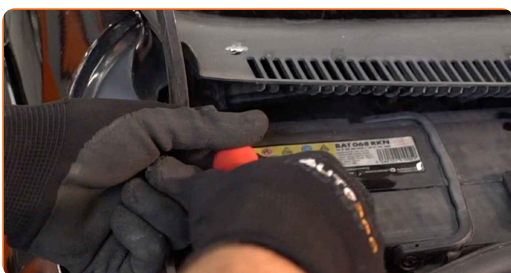

4 Scoateți garnitura grilei de protecție a ștergătorului de parbriz.




5

Scoateți grila de protecție stânga a ștergătorului de parbriz.



6

Curățați locul de montare al filtrului de habitacul.

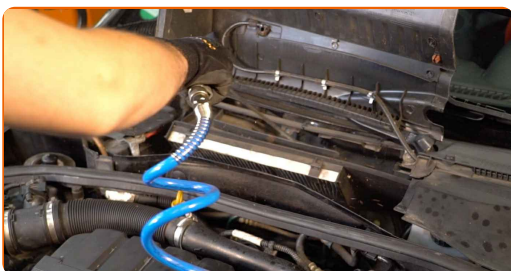

7

Scoateți suportul filtrului de cabină.

8


Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.



Înlocuirea: filtru polen – OPEL Vectra C Caravan (Z02). Sfatul util de la AUTODOC:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.


- 9** Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

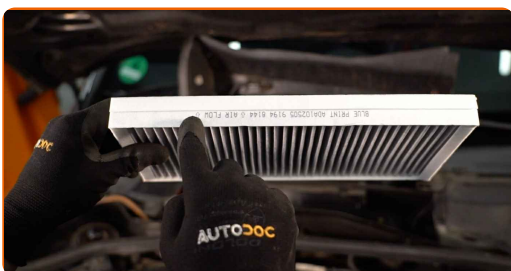

Înlocuirea: filtru polen – OPEL Vectra C Caravan (Z02). AUTODOC recomandă:

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – OPEL Vectra C Caravan (Z02).
- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.

- 10** Instalați suportul filtrului de cabină.

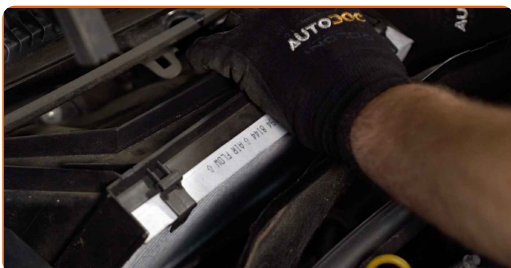


- 11** Instalați grila de protecție stânga a ștergătorului de parbriz.




12

Instalați garnitura grilei de protecție.

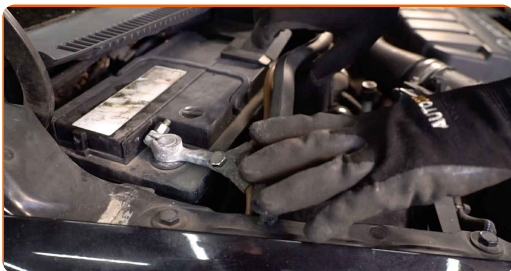

13

Înșurubați elementul de fixare al grilei de protecție stânga a ștergătorului de parbriz. Folosiți Torx T25.

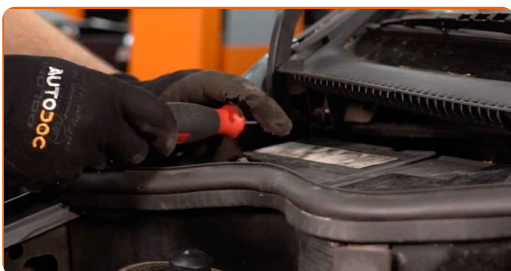

14

Porniți contactul.

15

Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

16

Opriți contactul.

17

Îndepărtați husa de protecție.

18

Închideți capota.

BRAVO! 👍

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.