



Cum să schimbați: curea
caneluri la **Peugeot 206**
CC 2D | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

PEUGEOT Boxer Bus (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Bus (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Bus (230) 2.5 D 4x4, PEUGEOT Boxer Bus (230) 2.5 TD 4x4, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Bus (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Bus (230) 2.5 TDI 4x4, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 LPG, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Camion cu platformă/Sasiu (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Camion cu platformă/Sasiu (230) 2.5 TD, (+ 16)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – PEUGEOT 206 CC 2D.
LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Cheie patrată pentru dop baie ulei nr.3/8"
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: curea caneluri – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC recomandă:


- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – PEUGEOT 206 CC 2D. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1 Deschideți capota.




2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

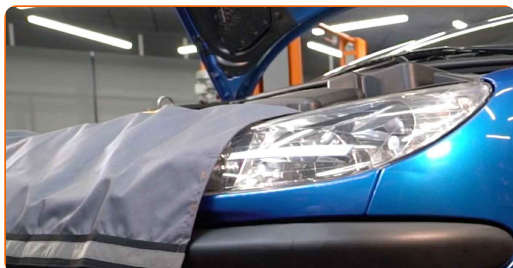


3 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

4 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Folosiți o cheie patrată pentru dop baie ulei nr. 3/8".

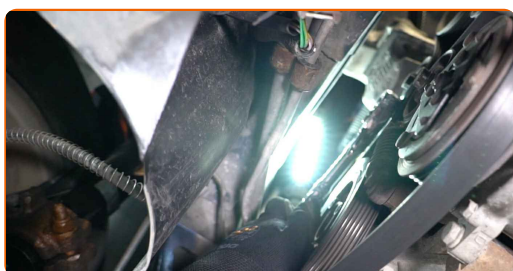

5

Scoateți cureaua de transmisie Poli-V. Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.

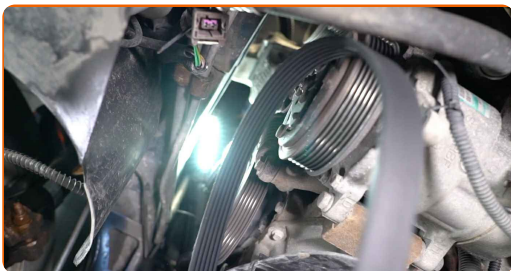


Înlocuirea: curea caneluri – Peugeot 206 CC 2D. Experții AUTODOC recomandă:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

6

Instalați cureaua de transmisie Poli-V.

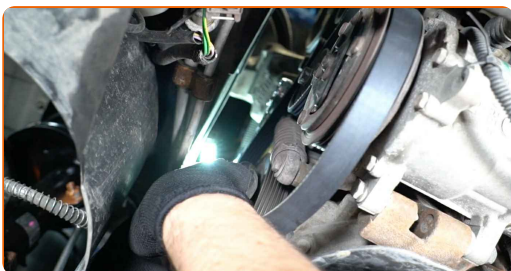


Înlocuirea: curea caneluri – Peugeot 206 CC 2D. Sfatul util:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.

7

Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Folosiți o cheie patrată pentru dop baie ulei nr. 3/8".

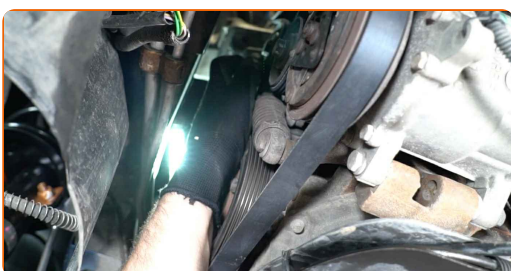


8 Potrivii cureaua poli-V pe scripetele întinzătorului.

9 Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.



10 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

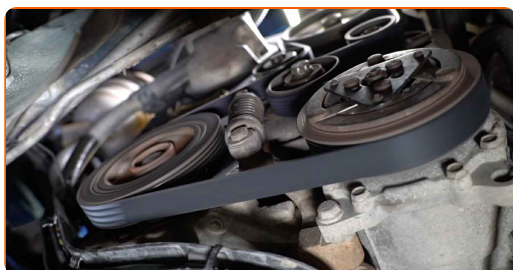

11 Coborâți autovehiculul.

12 Îndepărtați husa de protecție.



13

Închideți capota.



BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC
APP

Download

 Google play

 App Store

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU PEUGEOT

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU PEUGEOT 206 CC 2D

CUREA CANELURI PENTRU PEUGEOT: CUMPĂRAȚI ACUM

CUREA CANELURI PENTRU PEUGEOT 206 CC 2D: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.