



Cum să schimbați: bujii la  
**PEUGEOT 208 Van (CR\_)**  
| Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### **Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.2 PureTech 82

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

## ÎNLOCUIREA: BUJII – PEUGEOT 208 VAN (CR\_). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Spray instalatie electrica
- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Capăt cheie tubulară nr.8
- Cheie tubulară pentru bujii nr.16
- Cheie dinamometrică
- Șurubelnită Dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: bujii – PEUGEOT 208 Van (CR\_). AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujile.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: BUJII – PEUGEOT 208 VAN (CR\_). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:


1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


3 Desprindeți conectorii de la bobinele de aprindere. Folosiți o șurubelnită dreaptă.



4 Deconectați suportul de fixare al bobinei de inducție. Utilizați o cheie tubulară №8.

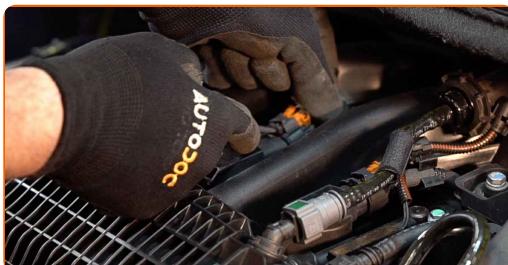

5 Scoateți bobinele de aprindere din puțurile bujiilor.

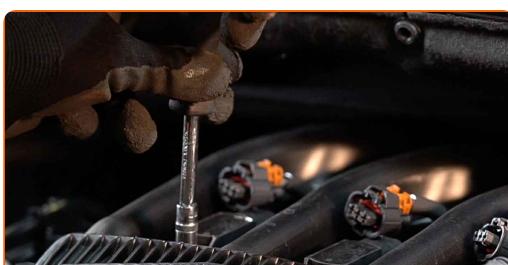


## Înlocuirea: bujii – PEUGEOT 208 Van (CR\_). Profesioniștii recomandă:

- Rețineți ordinea pașilor în demontarea bobinei de inducție.

6

Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.

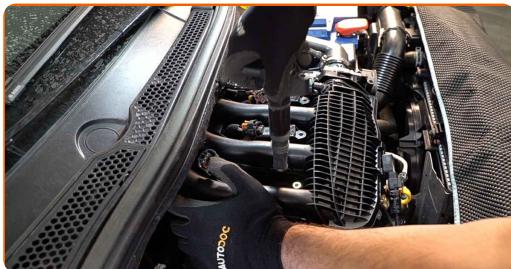

7

Deșurubați bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16.




8

Scoateți bujiile.



9

Aplicați un strat subțire de pastă specială anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte pe filetul noilor bujii.

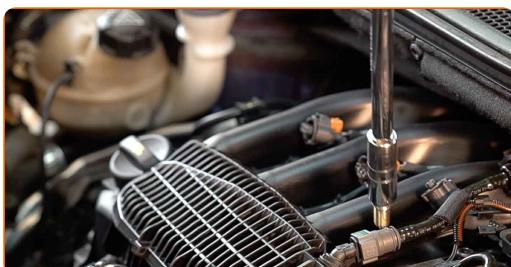


10

Instalați noile bujii în locurile lor de montare.



11

Înșurubați noile bujii și strângeți-le. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 22 Nm.

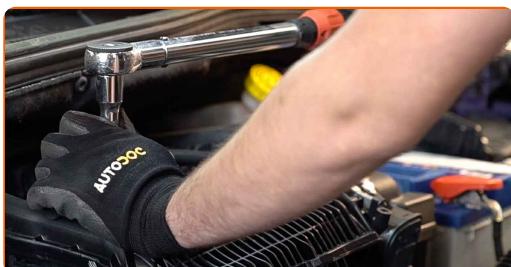

#### Înlocuirea: bujii – PEUGEOT 208 Van (CR\_). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetelui.
- Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.

12

Instalați bobinele de aprindere în puțurile bujiilor. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



## AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: bujii – PEUGEOT 208 Van (CR\_). Urmați pașii de instalare.

13

Strângeți elementele de fixare ale bobinelor de aprindere. Utilizați o cheie tubulară №8.



14

Tratați contactul bobinei de aprindere cu spray pentru instalații electrice. Spray-ul va proteja contactele electrice împotriva coroziunii, oxidării și va reduce rezistența la contact.



15

Uniți conectorii bobinelor de aprindere. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



16

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

17

Opriți motorul.

18

Îndepărtați husa de protecție.

19

Închideți capota.

**BRAVO!**

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BUJII: O GAMĂ VASTĂ

### ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.