

 **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **PEUGEOT**  
**306 Van / Hatchback** |  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
PEUGEOT 306 Van / Hatchback 1.8 D, PEUGEOT 306 Van / Hatchback 1.9 D

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – PEUGEOT 306  
VAN / HATCHBACK. SCULELE DE CARE AȚI AVEA  
NEVOIE:**



- Spray curățare universal
- Cheie dinamometrică
- Bit hex nr. H4
- Cheie cu clichet
- Seringă fluidă manuală
- Huse de protecție aripi / frontală

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: filtru combustibil – PEUGEOT 306 Van / Hatchback. Sfatul util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - PEUGEOT 306 Van / Hatchback - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


**1** Deschideți capota.

**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

**3** Curățați carcasa și capacul filtrului de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.



**4** Deșurubați elementele de fixare ale capacului filtrului de combustibil. Folosiți cheia hexagonală nr. H4. Folosiți o cheie cu clichet.

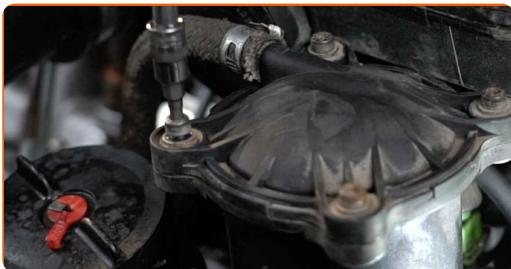

**5** Demontați capacul carcasei filtrului de combustibil.



**6** Îndepărtați filtrul de combustibil.



Înlocuirea: filtru combustibil – PEUGEOT 306 Van / Hatchback. AUTODOC recomandă:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

**7** Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.



**8** Pompați combustibilul din carcasa filtrului de combustibil. Utilizați o seringă fluidă manuală.



9

Instalați noul filtru de combustibil.



### AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- PEUGEOT 306 Van / Hatchback - Este important să utilizați doar piese auto de calitate înaltă.

10

Montați și strângeți capacul carcasei filtrului de combustibil.



11

Strângeți elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de combustibil. Folosiți cheia hexagonală nr. H4. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 9 Nm.



**12** Curățați carcasa și capacul filtrului de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.



**13** Aerisiți manual sistemul de alimentare cu combustibil.



**14** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

**Înlocuirea: filtru combustibil – PEUGEOT 306 Van / Hatchback. Profesioniștii recomandă:**

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**15** Opriți motorul.

**16** Îndepărtați husa de protecție.

**17** Închideți capota.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.