



Cum să schimbați: discuri
de frână din față la
PEUGEOT 307 Sedan |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

PEUGEOT 307 Sedan 1.6, PEUGEOT 307 Sedan 1.6 Flex, PEUGEOT 307 Sedan 2.0 HDI

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

ÎNLOCUIREA: DISURI DE FRÂNĂ – PEUGEOT 307 SEDAN. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaseline pe bază de cupru
- Cheie combinată №13
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Șurubelnite Torx T30
- Șurubelnite Torx T55
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Presă etrier de frână
- Cheie dinamometrică
- Cheie port tarod
- Șurubelnită de impact
- Ciocan cu cap moale
- Rangă metalică
- Pană blocare roată

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: discuri de frână – PEUGEOT 307 Sedan. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înlocuiți disurile automobilului PEUGEOT 307 Sedan în set separat pentru fiecare axă. Indiferent de starea componentelor. Acest lucru va permite ca procesul de frânare să devină mai uniform.
- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele disuri de frână de pe aceeași axă.
- De fiecare dată când schimbați discul de frână, înlocuiți și plăcuțele de frână.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: DISURI DE FRÂNĂ – PEUGEOT 307 SEDAN. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1 Deschideți capota motorului.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.



4 Securizați roțile cu un opritor de roată.



5

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



6

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

7

Deșurubați bolțurile roților.



Înlocuirea: discuri de frână – PEUGEOT 307 Sedan. Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

8

Scoateți roata.



9

Curătați elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

**10**

Deșurubați fixarea etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №13.

**11**

Desfaceți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.

**12**

Scoateți etrierul de frână.



Înlocuirea: discuri de frână – PEUGEOT 307 Sedan. AUTODOC recomandă:

- Folosiți un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-l deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asigurați-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărțarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.


13

Scoateți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.



14

Curătați elementele de fixare ale suportului etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

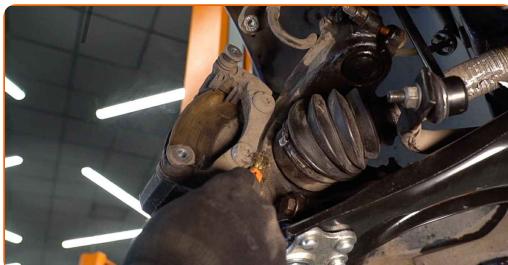


15

Deșurubați fixarea suportului etrierului. Folosiți Torx T55. Folosiți un port tarod.




16

Îndepărtați suportul etrierului.

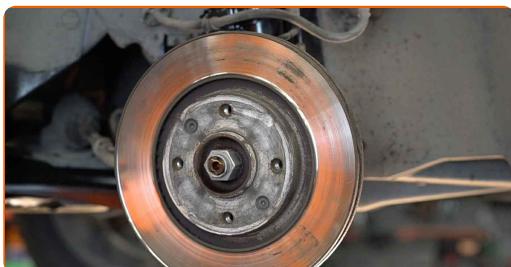


17

Curățați elementele de fixare ale discului de frână. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

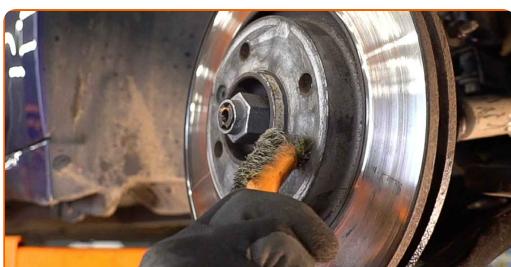

18

Deșurubați fixarea discului de frână. Folosiți Torx T30. Folosiți o șurubelnită de impact.

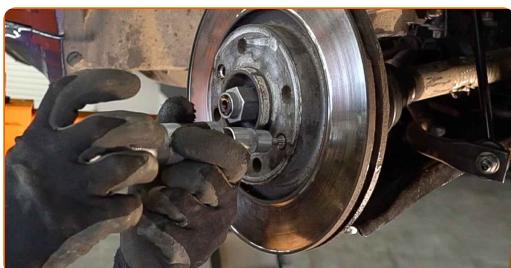

19

Scoateți discul de frână. Folosiți un ciocan de cauciuc.



20

Curățați butucul roții. Folosiți o perie de sărmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.



21

Montați discul de frână.



22

Strângeți fixarea discului de frână. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 9 Nm.



23

Curătați suportul etrierului de murdărie și praf. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți un spray curățare frâne.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – PEUGEOT 307 Sedan. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

24

Instalați suportul etrierului de frână.



25

Strângeți suportul etrierului de frână. Folosiți Torx T55. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 105 Nm.



26

Tratați pistonul etrierului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



AUTODOC recomandă:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

27

Apăsați pistonul etrierului de frână. Folosiți o presă pentru etrier de frână.



28

Instalați plăcuțele de frână.




29

Montați etrierul de frână și fixați-l. Utilizați o cheie în combinație fixă №13. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 30 Nm.



30

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.

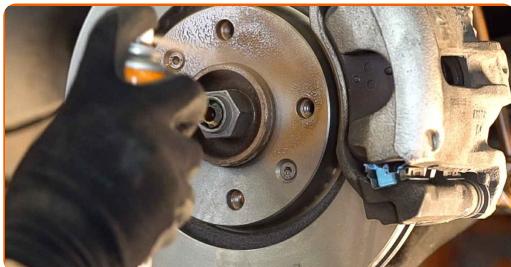

31

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – PEUGEOT 307 Sedan. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

32

Montați roata.



Înlocuirea: discuri de frână – PEUGEOT 307 Sedan. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

33

Înşurubaţi bolţurile roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



34

Aşezaţi din nou vehiculul la sol şi, lucrând în ordine încrucişată, strângeţi şuruburile de fixare ale roţii. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 100 Nm.



AUTODOC recomandă:

- Important! Înlocuirea: discuri de frână – PEUGEOT 307 Sedan. Verificaţi nivelul lichidului de frână în rezervor şi completaţi-l dacă este necesar.

35

Strângeţi capacul rezervorului cu lichid de frână.



36

Îndepărtaţi husa de protecţie.

37

Închideţi capota.

Înlocuirea: discuri de frână – PEUGEOT 307 Sedan. Sfatul util de la AUTODOC:

- Fără a porni motorul, apăsați pedala de frână în mod repetat până când este percepță o rezistență semnificativă.

38

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

DISCURI DE FRÂNĂ: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.