



Cum să schimbați:  
bobina de inducție la  
**PEUGEOT 308 II**  
**Hatchback** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

PEUGEOT 308 II Hatchback 1.6, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.6 THP 125, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.6 GT 205, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.6 THP 150, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.6 THP 163, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.6 GTi, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.6 PureTech 225, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.6 GTi PureTech

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

ÎNLOCUIREA: BOBINA DE INDUCTIE – PEUGEOT 308 II  
HATCHBACK. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA  
NEVOIE:



- Spray instalație electrică
- Surubelnită dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală
- Extractor bobină de aprindere

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: bobina de inducție – PEUGEOT 308 II Hatchback. AUTODOC recomandă:


- Procedura de înlocuire este aceeași pentru bobinele de inducție a tuturor cilindrilor.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: BOBINA DE INDUCȚIE – PEUGEOT 308 II HATCHBACK. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:


1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


3 Desprindeți conectorii de la bobinele de aprindere.

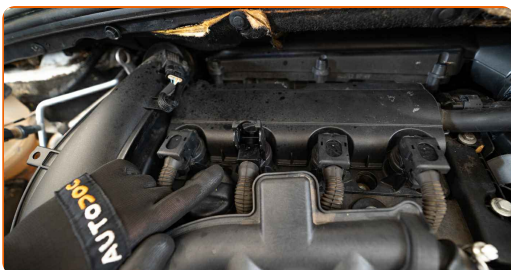

4 Desfaceți conectorul de la bobina de inducție.

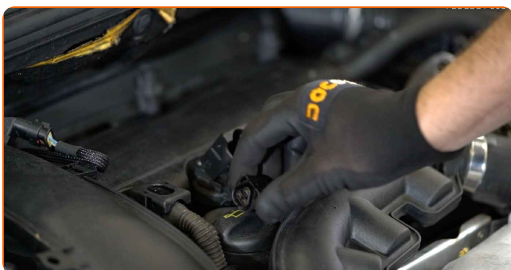


- 5 Desfaceți bobina de inducție. Folosiți un extractor bobine de inducție. Scoateți bobina de inducție din spațiul pentru bujii.

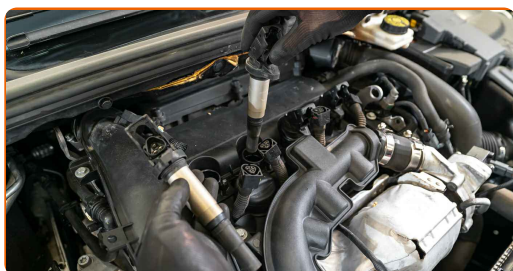


- 6 Curățați bine murdăria, praful și alte resturi din spațiul pentru bujie.



- 7 Instalați o nouă bobină de inducție în spațiul pentru bujie. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

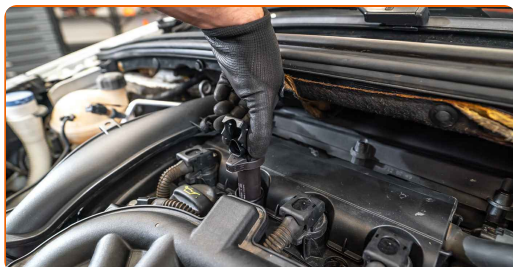

- 8 Tratați contactul bobinei de aprindere cu spray pentru instalații electrice. Spray-ul va proteja contactele electrice împotriva coroziunii, oxidării și va reduce rezistența la contact.

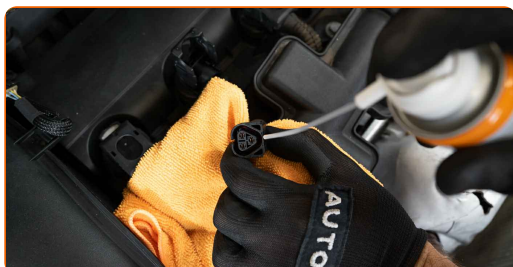

9 Uniți conectorii bobinelor de aprindere.



10 Fixați bine conectorul.



11 Îndepărtați husa de protecție.

12 Închideți capota.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**BOBINA DE INDUCTIE: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.