



Cum să schimbați: curea
caneluri la **PEUGEOT 405**
II Sedan (4B) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.6, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.8, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 X4, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 MI-16, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 T 16 X4, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 16V

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – PEUGEOT 405 II
SEDAN (4B). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Capăt cheie tubulară 12 laturi nr.13
- Huse de protecție aripi / frontală


Cumpărați instrumente

Înlocuirea: curea caneluri – PEUGEOT 405 II Sedan (4B). Experții AUTODOC recomandă:


- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – PEUGEOT 405 II SEDAN (4B). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

- 1 Deschideți capota.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Folosiți un capăt de cheie tubulară 12 laturi nr.13.

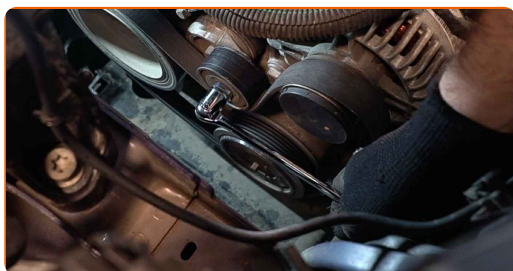

- 4 Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.

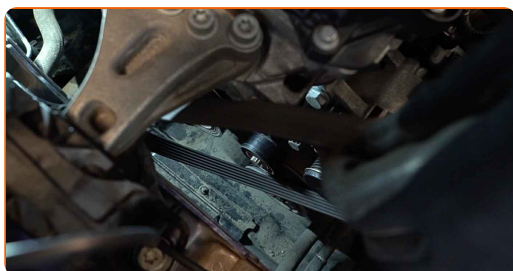

- 5 Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.



Înlocuirea: curea caneluri – PEUGEOT 405 II Sedan (4B). Sfatul util:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

6

Instalați cureaua de transmisie Poli-V.




Înlocuirea: curea caneluri – PEUGEOT 405 II Sedan (4B). AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.

7

Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Folosiți un capăt de cheie tubulară 12 laturi nr.13.

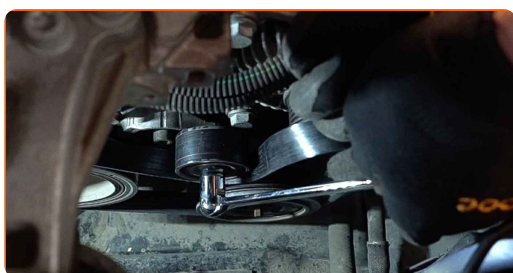

8

Potrivii cureaua poli-V pe scripetele întinzătorului.



9

Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.



10

Îndepărtați husa de protecție.

11

Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.