



Cum să schimbați:  
tampon motor din  
dreapta la **PEUGEOT 407**  
**Sedan** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### **Important!**


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

## ÎNLOCUIREA: TAMPON MOTOR – PEUGEOT 407 SEDAN. SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

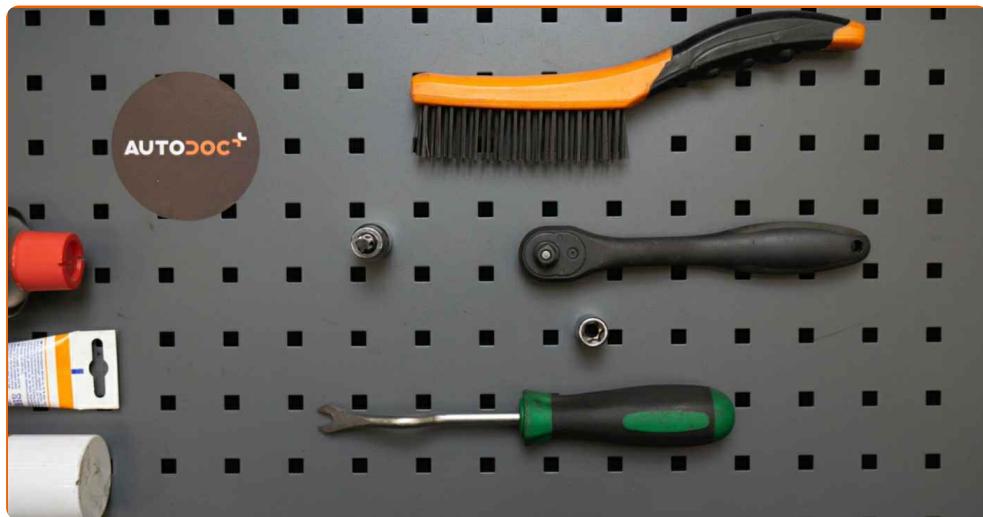

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Material de etanșare
- Vaseline pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.E14
- Șurubelnițe Torx T50
- Cheie cu clichet
- Extractor cleme
- Cric auto
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: tampon motor – PEUGEOT 407 Sedan. Experții AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: TAMPON MOTOR – PEUGEOT 407 SEDAN. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Deșurubați dispozitivele de fixare ale rezervorului cu lichid de răcire. Folosiți un clesăt pentru extras cleme.



- 4 Scoateți capacul rezervorului cu lichid de răcire.



- 5 Îndepărtați capacul motorului.



## AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: tampon motor – PEUGEOT 407 Sedan. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.


6

Susțineți motorul în zona băii de ulei. Folosiți un cric.



7

Curătați elementele de fixare a suportului motorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

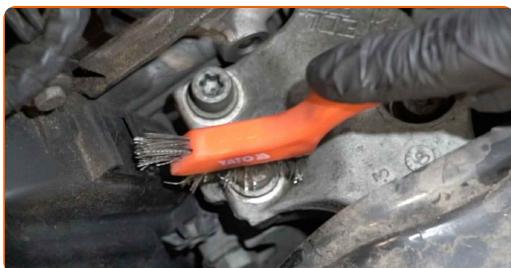

8

Deșurubați elementele de fixare care unește suportul motorului de caroseria automobilului. Utilizați o cheie tubulară №E14. Folosiți o cheie cu clichet.




9

Deşurubaţi elementele de fixare ale suportului motorului. Folosiţi Torx T50. Folosiţi o cheie cu clichet.



10

Scoateţi suportul motorului.

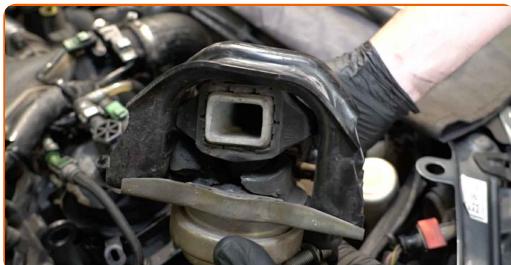


### Înlocuirea: tampon motor – PEUGEOT 407 Sedan. AUTODOC recomandă:

- Verificaţi cu atenţie celelalte suporturi de motor şi înlocuiţi-le în caz de nevoie.

11

Scoateţi şuruburile de fixare.

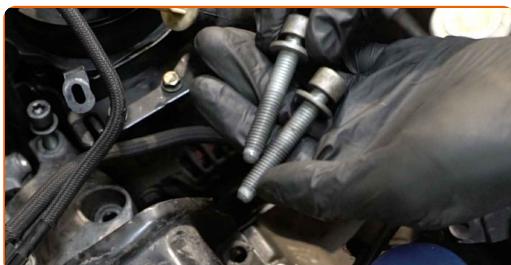

12

Curătați locul de montare al suportului motorului. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



13

Tratați elementele de fixare ale suportului motorului. Utilizați un agent de etanșare.




14

Instalați suportul motorului în locul său de montare.




15

Instalați șuruburile de fixare.

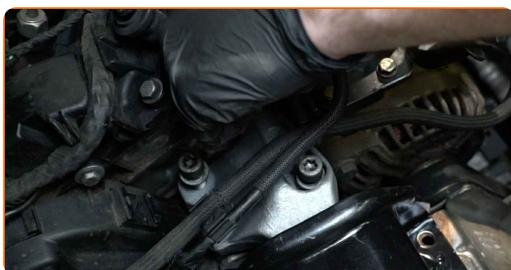

16

Înşurubaţi elementele de fixare ale suportului motorului. Folosiţi Torx T50. Folosiţi o cheie cu clichet.

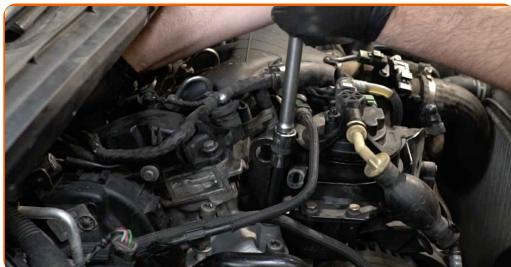

17

Înşurubaţi elementele de fixare care uneşte suportul motorului de caroseria automobilului. Utilizaţi o cheie tubulară №E14. Folosiţi o cheie cu clichet.




18

Strângeţi elementele de fixare care uneşte suportul motorului de caroseria automobilului. Utilizaţi o cheie tubulară №E14. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 60 Nm.



19

Strângeţi şuruburile de fixare ale suportului motorului. Folosiţi Torx T50. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 60 Nm.

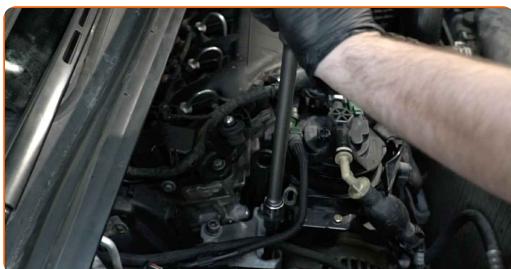

20

Îndepărtați suportul de sub motor.



21

Tratați elementele de fixare ale suportului motorului. Folosiți unsoare de cupru.



22

Montați capacul motorului și fixați-l.



### Înlocuirea: tampon motor – PEUGEOT 407 Sedan. Profesioniștii recomandă:

- La instalare nu aplicați o forță prea mare, pentru a evita deteriorarea piesei.

23

Instalați capacul rezervorului cu lichid de răcire.



24

Cuplați rezervorul lichidului de răcire utilizând dispozitivele lui de fixare.



25

Îndepărtați husa de protecție.

26

Închideți capota.

**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

TAMPON MOTOR: O GAMĂ VASTĂ

### ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.