



Cum să schimbați: bujii la
PEUGEOT 508 I (8D_)
Sedan | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

**ÎNLOCUIREA: BUJII – PEUGEOT 508 I (8D_) SEDAN.
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

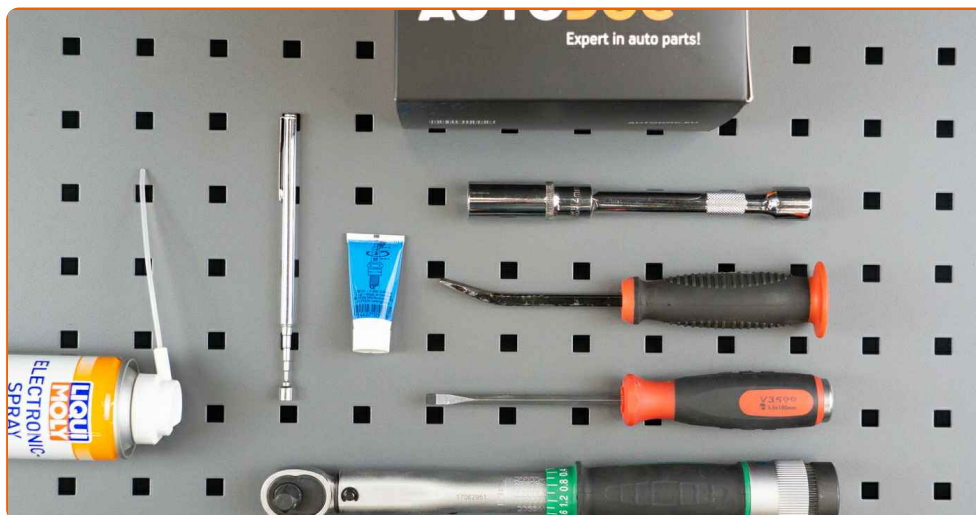

- Spray instalație electrică
- Rangă metalică
- Cheie tubulară pentru bujii nr.14
- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Cheie dinamometrică
- Huse de protecție aripi / frontală
- Extractor bobină de aprindere
- Magnet telescopic

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: bujii – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Experții AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujiile.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: BUJII – PEUGEOT 508 I (8D_) SEDAN. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1


Deschideți capota.

2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


3

Desprindeți conectorii de la bobinele de aprindere. Folosiți un extractor bobine de inducție.

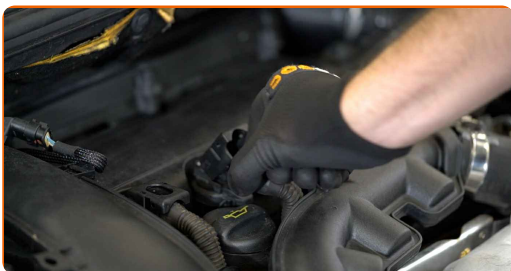

4

Desfaceți bobina de inducție. Folosiți o rangă. Scoateți bobina de inducție din spațiul pentru bujii.

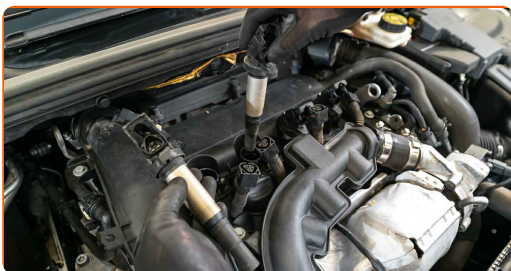


Înlocuirea: bujii – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Sfatul util:

- Rețineți ordinea pașilor în demontarea bobinei de inducție.


5

Curățați bine murdăria, praful și alte resturi din spațiul pentru bujie.

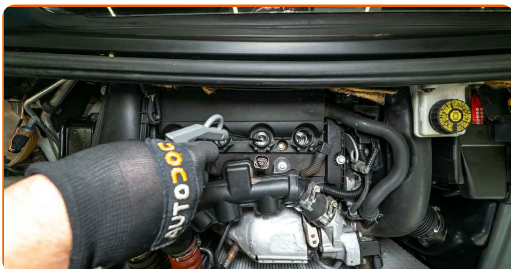


6

Deșurubați bujiile. Folosiți un capăt de cheie pentru bujii cu 12 laturi nr.14.

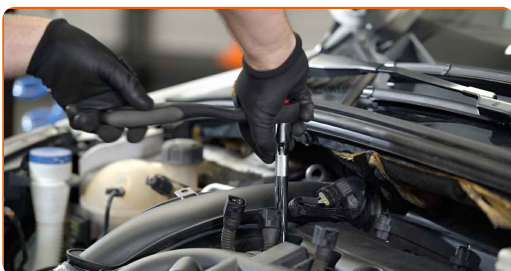


7

Scoateți bujiile. Folosiți un magnet telescopic.

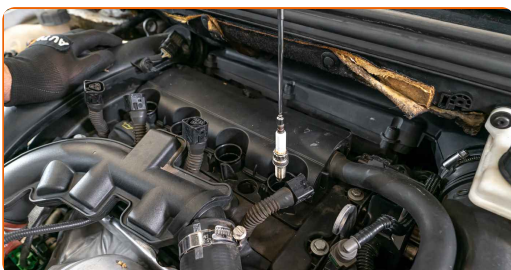


8

Aplicați un strat subțire de pastă specială anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte pe filetul noilor bujii.

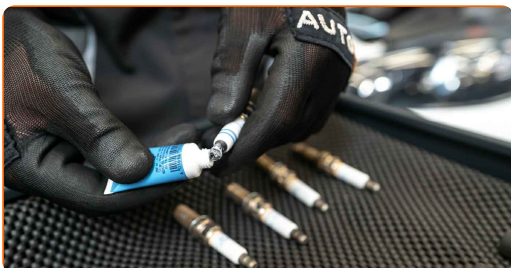


9

Instalați noile bujii în locurile lor de montare.

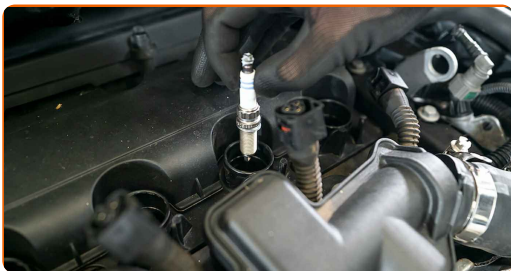

10

Înșurubați noile bujii și strângeți-le. Folosiți un capăt de cheie pentru bujii cu 12 laturi nr.14. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 23 Nm.

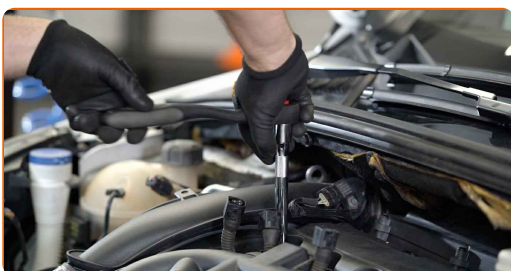


Înlocuirea: bujii – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Sfatul util de la AUTODOC:

- Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.
- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetului.

11


Instalați bobina de inducție în spațiul pentru bujii. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

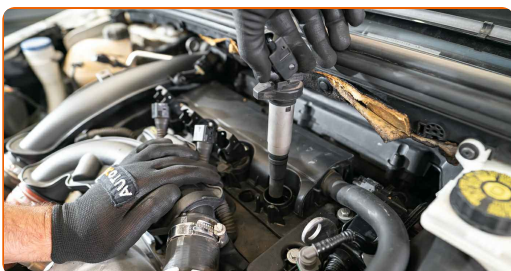


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: bujii – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Urmăți pașii de instalare.


- 12** Tratați contactul bobinei de aprindere cu spray pentru instalații electrice. Spray-ul va proteja contactele electrice împotriva coroziunii, oxidării și va reduce rezistența la contact.

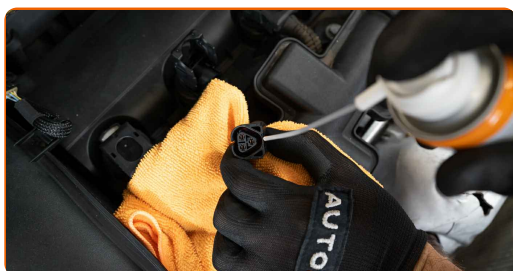

- 13** Uniți conectorii bobinelor de aprindere.

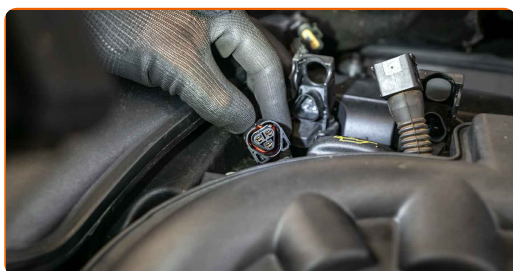

- 14** Fixați bine conectorul.

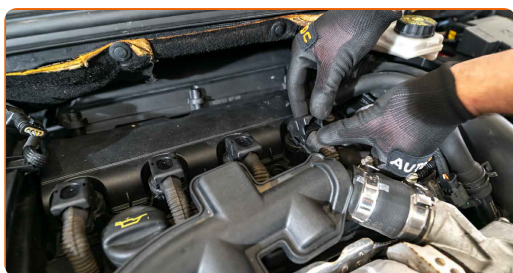

- 15** Îndepărtați husa de protecție.

16

Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BUJII: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.