



Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **PEUGEOT**  
**806 Van (AF)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
PEUGEOT 806 Van (AF) HDi (AFRHZC)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – PEUGEOT 806 VAN (AF). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Spray curățare universal
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie filtru de ulei cu lanț
- Șurubelniță Dreaptă
- Rangă metalică
- Huse de protecție aripi / frontală

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: filtru combustibil – PEUGEOT 806 Van (AF). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Atenție! Opriti motorul înainte de a începe orice lucrare - PEUGEOT 806 Van (AF)

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

**1** Deschideți capota motorului.

**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

**3** Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară №10.




**4** Îndepărtați capacul motorului.



5

Curățați filtrul de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

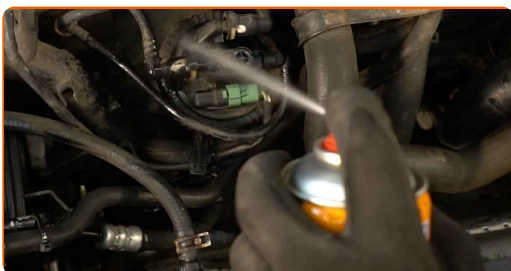


6

Desprindeți conectorul senzorului de presiune a combustibilului. Folosiți o rangă.



7

Deconectați liniile de alimentare cu combustibil de la filtrul de combustibil. Folosiți o rangă.

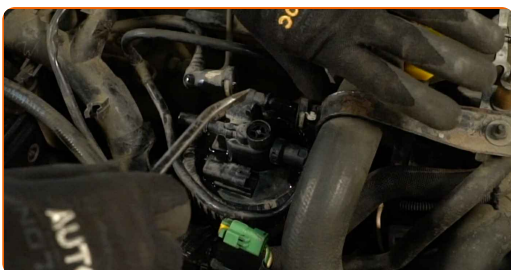

**Înlocuirea: filtru combustibil – PEUGEOT 806 Van (AF). AUTODOC recomandă:**

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

8

Slăbiți elementul de montaj al filtrului de combustibil. Folosiți o cheie pentru filtru de ulei cu lanț.



**9** Îndepărtați filtrul de combustibil. Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.



**10** Scoateți elementul de filtrare vechi de la capacul carcasei filtrului. Folosiți o rangă.



**11** Curățați carcasa și capacul filtrului de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.



**12** Fixați filtrul de carburant în suport.



Înlocuirea: filtru combustibil – PEUGEOT 806 Van (AF). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- PEUGEOT 806 Van (AF) - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.

13

Scoateți banda de cauciuc. Folosiți o șurubelniță dreaptă.




14

Instalați banda de cauciuc.




15


Instalați noul filtru de combustibil.

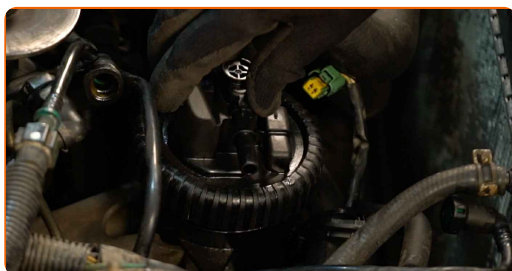


**16** Strângeți elementele de fixare ale filtrului de combustibil.

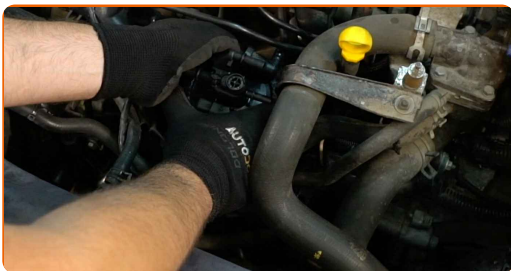

**17** Atașați conectorul senzorului de presiune a combustibilului.

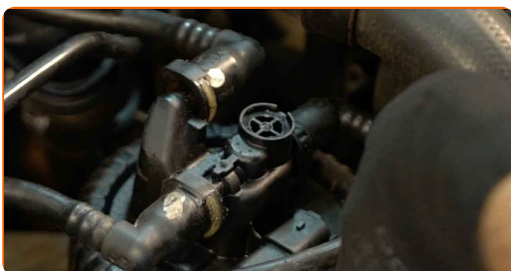

**18** Conectați liniile de alimentare cu combustibil la filtrul de combustibil.

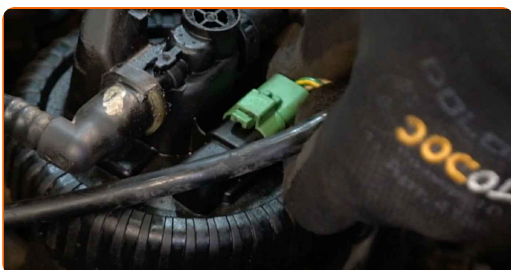

**Înlocuirea: filtru combustibil – PEUGEOT 806 Van (AF). Experții AUTODOC recomandă:**

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.


**19** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

**20** Opriți motorul.



21

Montați capacul motorului și fixați-l.

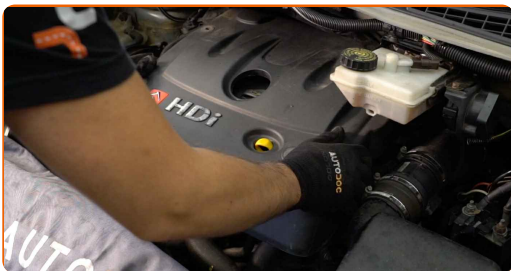

### AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Nu aplicați o forță excesivă la instalarea piesei. În caz contrar riscați să deteriorați elementele de fixare.

22

Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară №10.



23

Îndepărtați husa de protecție.

24

Închideți capota.

Înlocuirea: filtru combustibil – PEUGEOT 806 Van (AF). Profesioniștii recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.