



Cum să schimbați: bujii la
VW Polo 5 | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO




Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Caddy III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW GOLF VI (5K1) 1.4, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Golf VI Variant (AJ5) 1.4, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.4, VW POLO VIVO hatchback 1.4, VW POLO VIVO limuzina 1.4, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6, (+ 2)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: BUJII – VW POLO 5. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

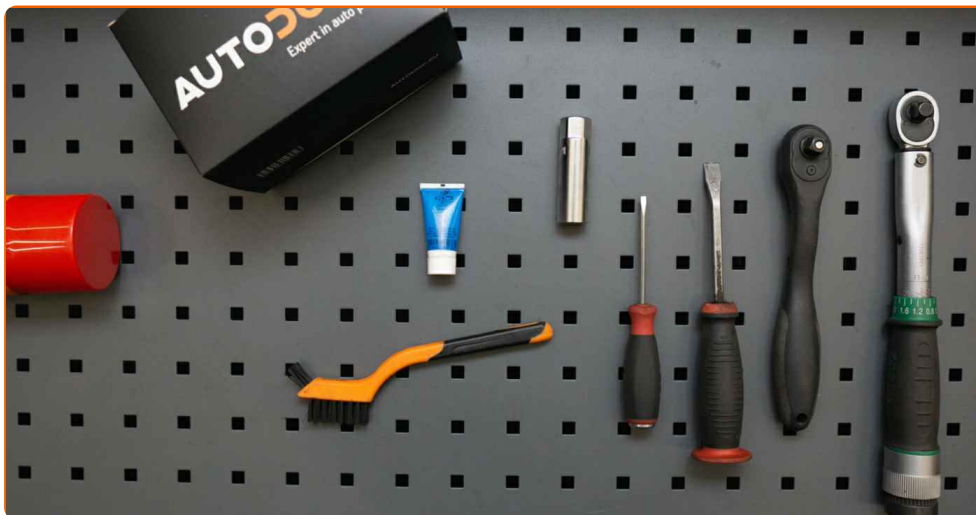

- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Cheie tubulară pentru bujii nr.16
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șurubelniță Dreaptă
- Rangă metalică
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: bujii – VW Polo 5. Sfatul util:

- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujiile.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: BUJII – VW POLO 5. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:


1

Deschideți capota.



2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

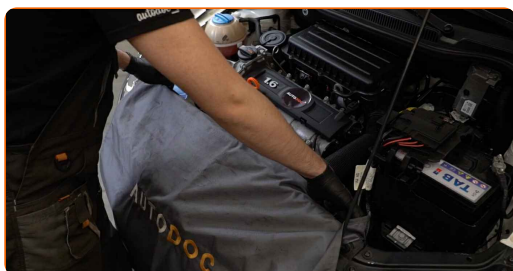

3


Îndepărtați capacul motorului.



Înlocuirea: bujii – VW Polo 5. AUTODOC recomandă:

- Ridicați capacul motorului, din ambele părți concomitent.


4 Desfaceți elementele de fixare din plastic ale conectorului bobinei de inducție. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

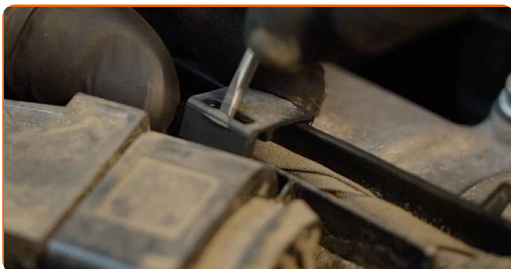

5 Desfaceți conectorul de la bobina de inducție.



6 Scoateți bobinele de aprindere din puțurile bujiilor. Folosiți o rangă.

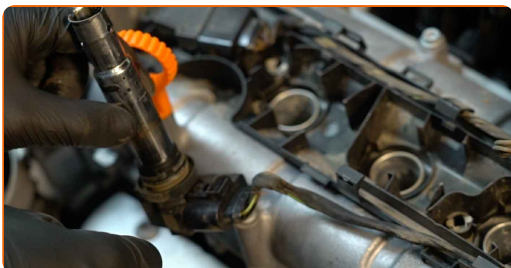


Înlocuirea: bujii – VW Polo 5. Sfatul util de la AUTODOC:

- Rețineți ordinea pașilor în demontarea bobinei de inducție.


7

Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.

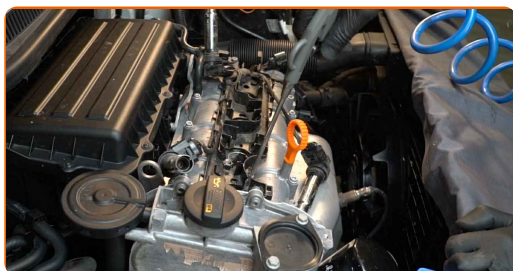


8

Deșurubați bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie cu clichet.

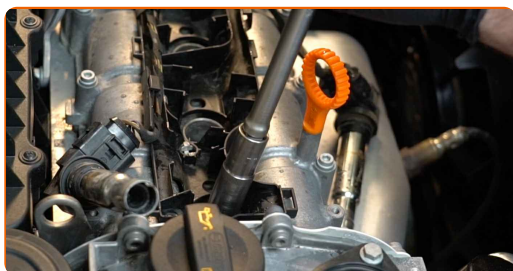


9

Scoateți bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16.

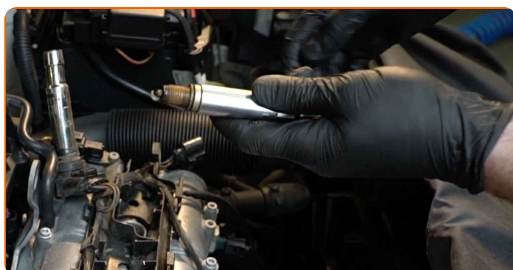

10

Aplicați un strat subțire de pastă specială anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte pe filetul noilor bujii.

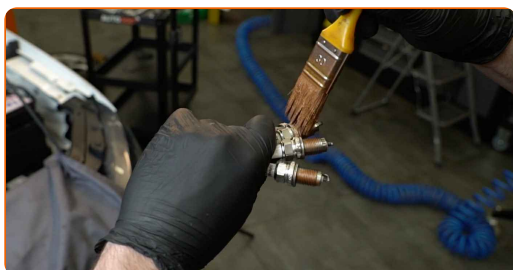


11

Instalați noile bujii în locurile lor de montare. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16.



12

Înșurubați noile bujii și strângeți-le. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 26 Nm.

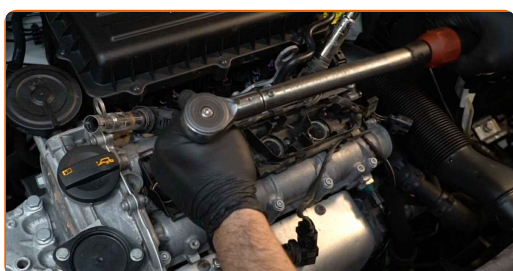


Înlocuirea: bujii – VW Polo 5. Profesioniștii recomandă:

- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetului.
- Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.

13

Instalați bobinele de aprindere în puțurile bujiilor. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

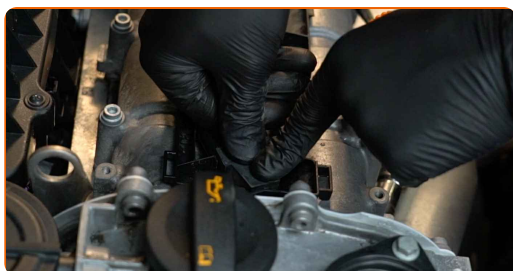


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: bujii – VW Polo 5. Urmăți pașii de instalare.


14

Uniți conectorul bobine de inducție.

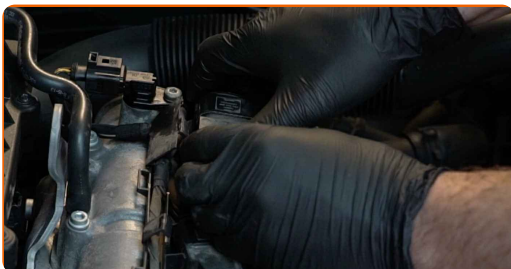


15

Fixați bine conectorul.

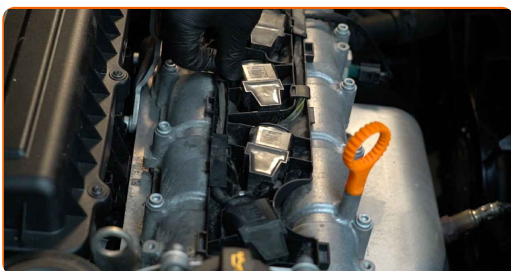

16

Montați capacul motorului și fixați-l.

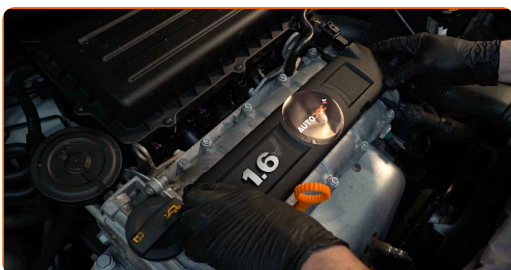

Înlocuirea: bujii – VW Polo 5. Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Nu aplicați o forță excesivă la instalarea piesei. În caz contrar riscați să deteriorați elementele de fixare.

17 Îndepărtați husa de protecție.



18 Închideți capota.



19 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

20 Opriți motorul.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW

BUJII: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW POLO 5

BUJII PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM

**BUJII PENTRU VW POLO 5: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI
OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.