


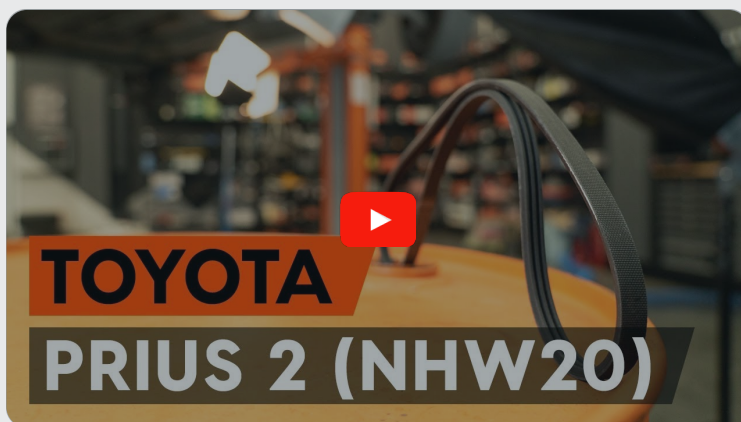

Cum să schimbați: curea
caneluri la **Toyota Prius 2**
| Ghid de înlocuire


TUTORIAL VIDEO

** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
TOYOTA PRIUS hatchback (NHW20_) 1.5 (NHW2_)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – TOYOTA PRIUS 2.
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

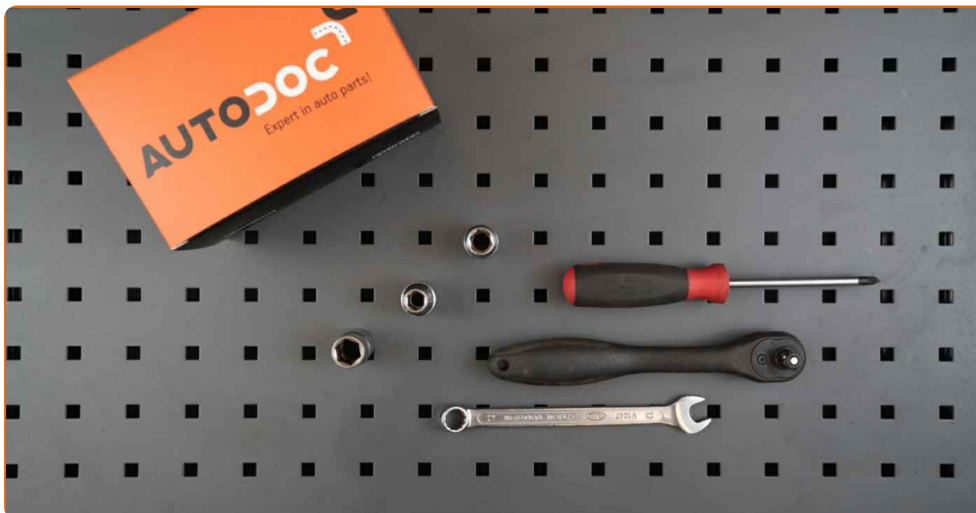

- Cheie combinată №12
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Capăt cheie tubulară nr.12
- Capăt cheie tubulară nr.14
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță phillips
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: curea caneluri – Toyota Prius 2. AUTODOC recomandă:


- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – TOYOTA PRIUS 2. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1 Deschideți capota motorului.




2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

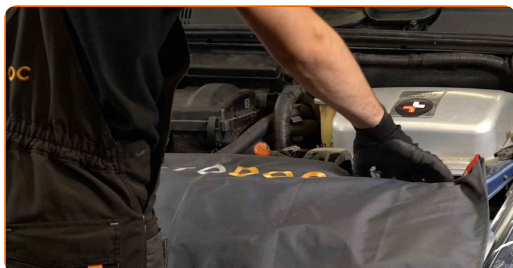


3 Securizați roțile cu un opritor de roată.

4 Deșurubați clema și șuruburile de fixare a furtunului de alimentare al filtrului de aer. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

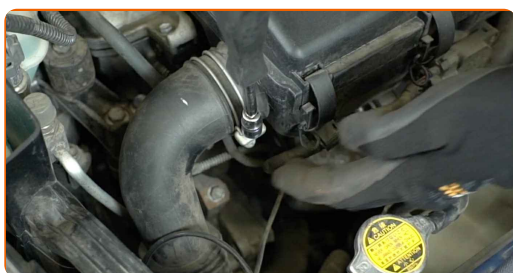


5

Deconectați furtunul de alimentare cu aer de carcasa filtrului.

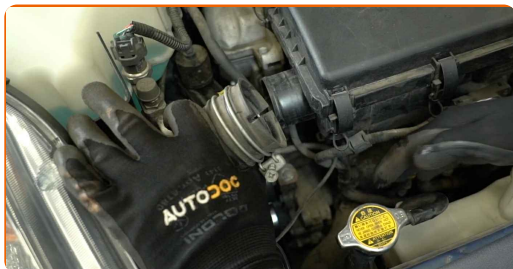

6.1

Slăbiți maneta de tensionare a curelei Poli-V.

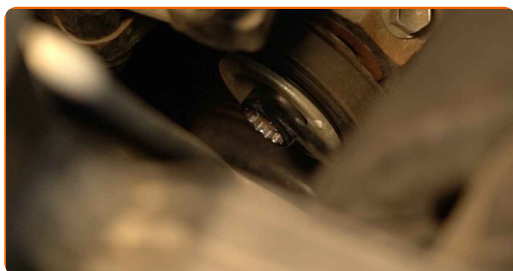


6.2

Utilizați o cheie în combinație fixă №12. Utilizați o cheie tubulară №12. Utilizați o cheie tubulară №14. Folosiți o cheie cu clichet.




7

Deșurubați elementul de fixare a panoul lateral din plastic al motorului. Folosiți o șurubelniță Phillips. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

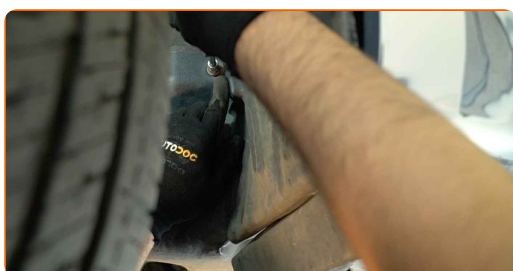

8

Scoateți panoul lateral din plastic.

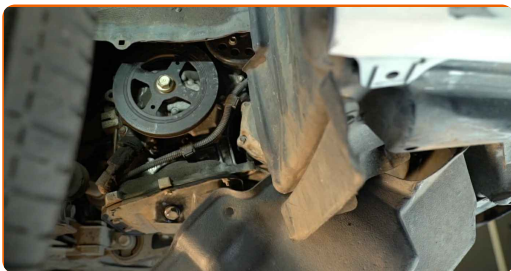

9

Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.



Înlocuirea: curea caneluri – Toyota Prius 2. Experții AUTODOC recomandă:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

10

Instalați cureaua de transmisie Poli-V.




Înlocuirea: curea caneluri – Toyota Prius 2. Sfatul util:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.

11

Potriți cureaua poli-V pe scripetele întinzătorului.

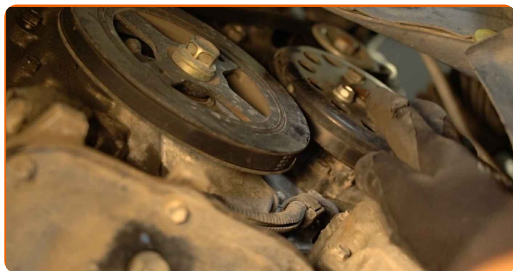


Înlocuirea: curea caneluri – Toyota Prius 2. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V este bine întinsă.


12

Instalați panoul lateral din plastic.

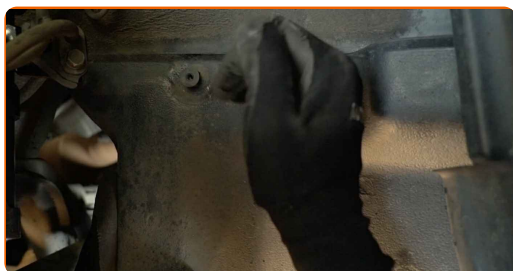


13


Înșurubați elementele de fixare ale panoului lateral din plastic a motorului. Folosiți o șurubelniță Phillips. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

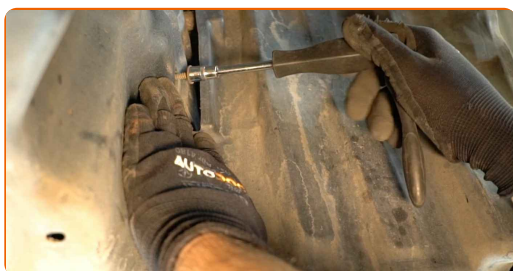


- 14** Strângeți maneta de tensionare a curelei Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №12. Utilizați o cheie tubulară №12. Utilizați o cheie tubulară №14. Folosiți o cheie cu clichet.

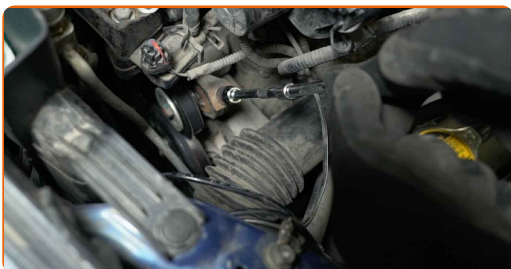

- 15** Conectați furtunul de alimentare cu aer la carcasa filtrului de aer.

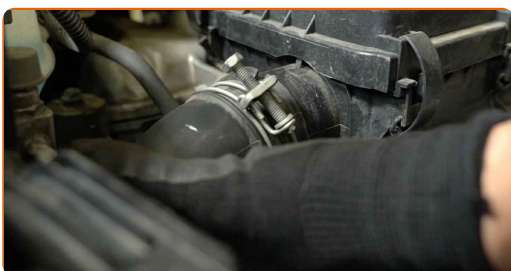


- 16** Strângeți clema și șuruburile de fixare pe furtunul de alimentare al filtrului de aer. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

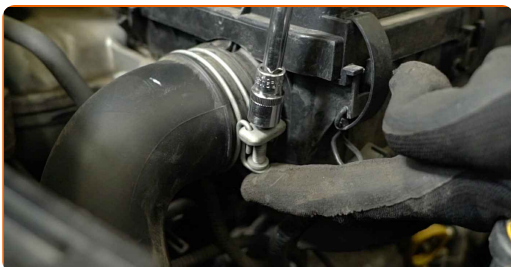

- 17** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

- 18** Opriți motorul.

- 19** Îndepărtați husa de protecție.

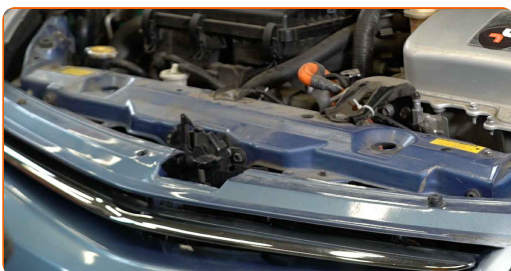

20 Închideți capota.



21 Scoateți cricul și opritoarele de roată.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU TOYOTA

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU TOYOTA PRIUS 2

CUREA CANELURI PENTRU TOYOTA: CUMPĂRAȚI ACUM

CUREA CANELURI PENTRU TOYOTA PRIUS 2: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.