


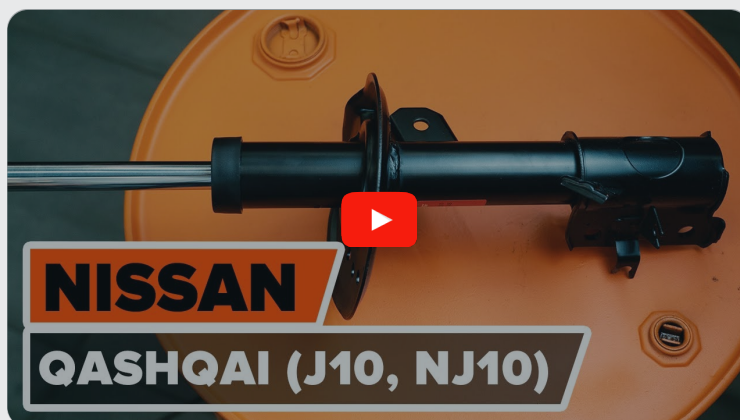

Cum să schimbați:
ansamblu telescop arc
din față la **Nissan**
Qashqai J10 | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO

** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 tractiune integrala, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi tractiune integrala, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi tractiune integrala

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: ANSAMBLU TELESCOP ARC – NISSAN QASHQAI J10. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №18
- Bit HEX nr. H6.
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.14
- Capăt cheie tubulară nr.18
- Capăt cheie tubulară nr.19
- Capăt cheie tubulară nr.21
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №21
- Cheie cu clichet
- Extractor cleme
- Extractor universal
- Ciocan
- Rangă metalică
- Presă hidraulică pentru arcuri
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Nissan Qashqai J10. AUTODOC recomandă:

- Ambele telescoape ale amortizoarelor suspensiei frontale trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru telescopul de amortizor stânga și cel de dreapta a suspensiei frontale.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: ANSAMBLU TELESCOP ARC – NISSAN QASHQAI J10. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:


1

Deschideți capota motorului.

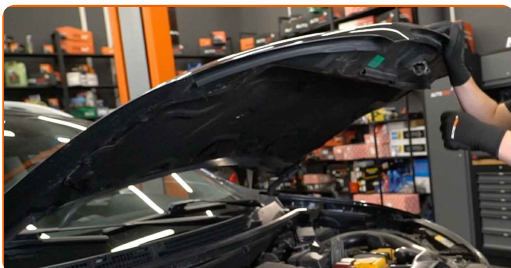

2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

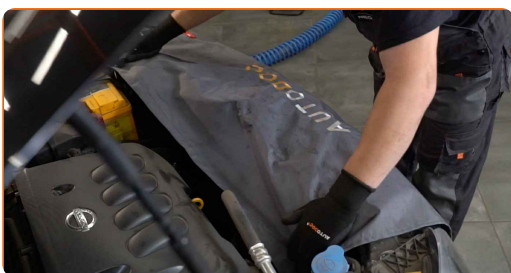

3

Scoateți dopurile de fixare ale brațelor ștergătoarelor de parbriz. Folosiți un clește pentru extras cleme.




4

Desfaceți elementele de fixare ale brațelor ștergătoarelor de parbriz. Utilizați o cheie tubulară N°14. Folosiți o cheie cu clichet.




5

Scoateți brațele ștergătoarelor de parbriz. Utilizați un extractor universal.

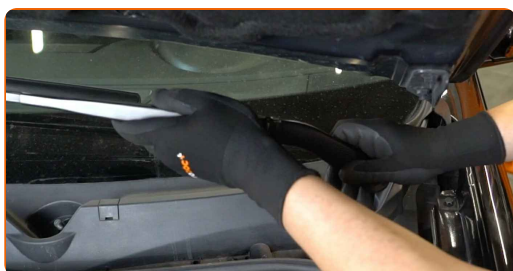


6

Scoateți clemele de la grila de plastic. Folosiți un clește pentru extras cleme.

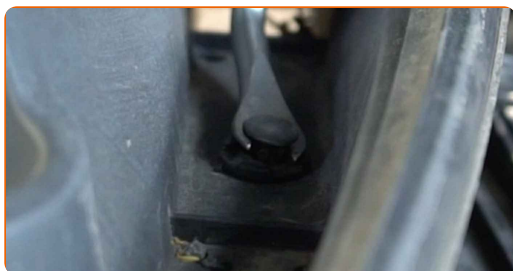

7 Ridicați și scoateți grila de protecție.

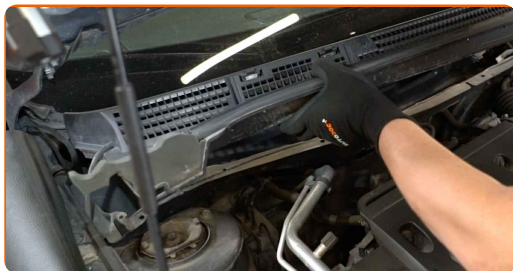


8 Desprindeți furtunul duzei spălătorului de parbriz.

9 Curățați elementele de fixare ale suportului superior al telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




10 Slăbiți elementul de fixare superior al suportului telescopului amortizor. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.

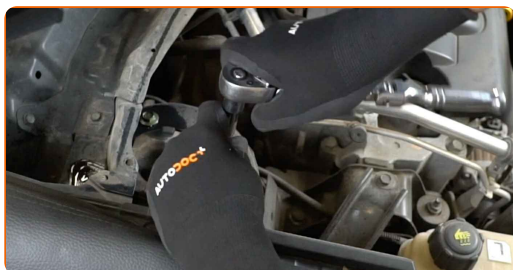

11 Securizați roțile cu un opritor de roată.

12 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #21.

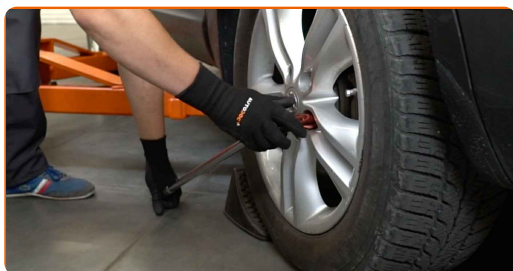

13

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



14

Deșurubați bolțurile roților.




AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. Nissan Qashqai J10


15

Scoateți roata.

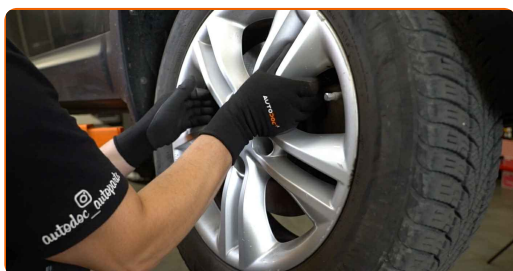

16


Curățați elementele de fixare ale bieletei antiruliului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

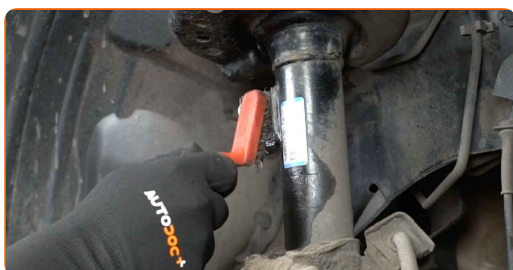


- 17** Deșurubați elementul de fixare ce unește bieleta antiruliu de telescopul amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie cu clichet.




- 18** Îndepărtați tija de stabilizare transversală.

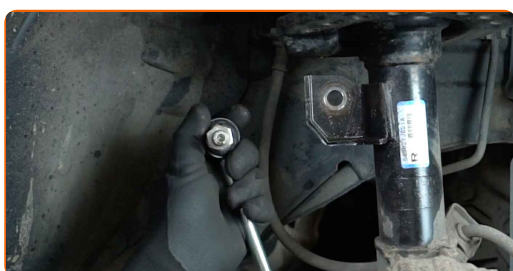

- 19** Scoateți elementul de fixare care unește furtunul de frână de telescopul amortizorului. Folosiți o rangă.

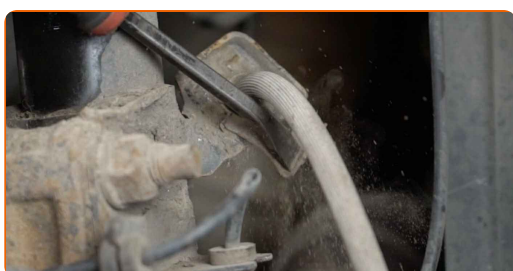


- 20** Desprindeți furtunul de frână de la telescopul amortizorului.

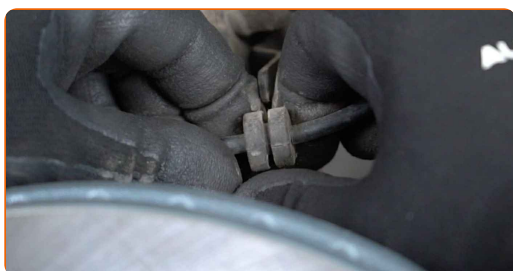

- 21** Deconectați cablajul senzorului ABS.


- 22** Curățați elementele de fixare care unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

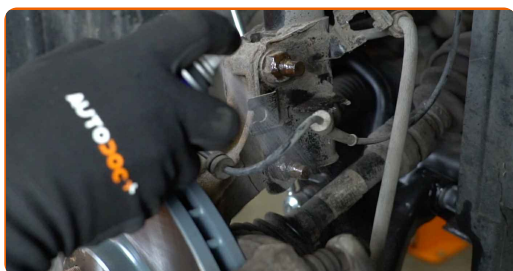


- 23** Deșurubați elementul de fixare inferior care unește telescopul amortizorului de portfuzetă. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Utilizați o cheie tubulară №21. Folosiți o cheie cu clichet.



- 24** Proptiți fuzeta. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

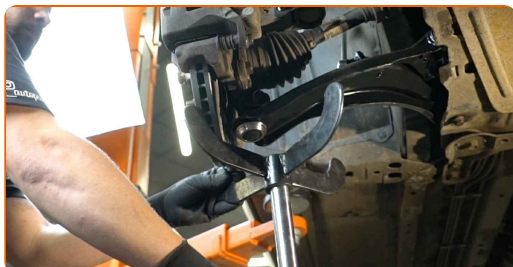


- 25** Scoateți șuruburile de fixare.

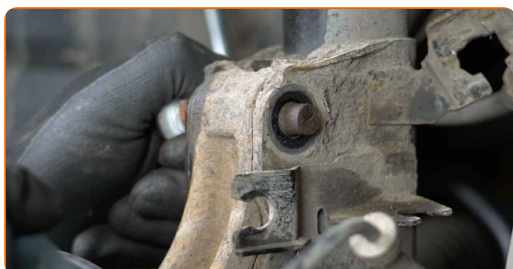

26

Decuplați fuzeta de la bara de sprijin amortizor. Folosiți o rangă.

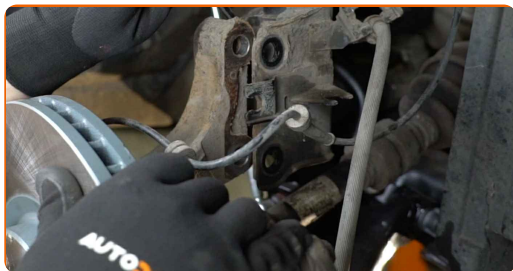

27

Îndepărtați suportul de sub fuzetă.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Nissan Qashqai J10. Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

28

Deșurubați elementul de fixare superior al rulmentului de sarcină amortizor.




Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Nissan Qashqai J10. Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți telescopul amortizorului în timp ce desfaceți boțurile de fixare.


29

Extrageți bara de sprijin amortizor.

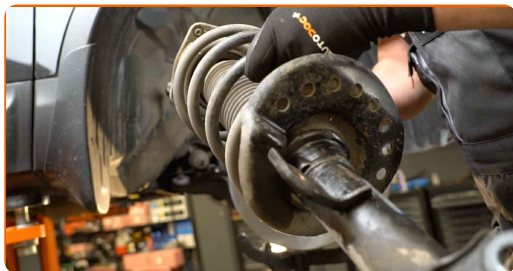

30

Montați bara de sprijin amortizor pe dispozitivul special pentru comprimarea arcurilor.

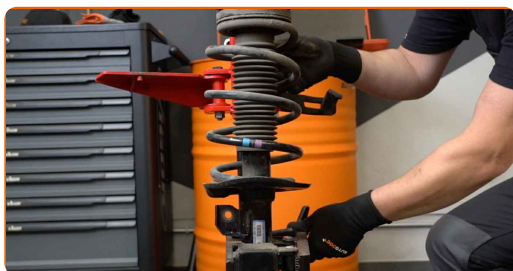


Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Nissan Qashqai J10. Experții AUTODOC recomandă:

- Rețineți că atunci când utilizați compresorul de arcuri, spirele arcului trebuie prinse în mod sigur, comprimându-l contemporan din partea opusă.
- Asigurați-vă că poziția arcului în interiorul suportului este corectă.
- Asigurați-vă că spirele arcurilor au intrat în mod ferm în manivelele de strângere.


31

Comprimați arcul.

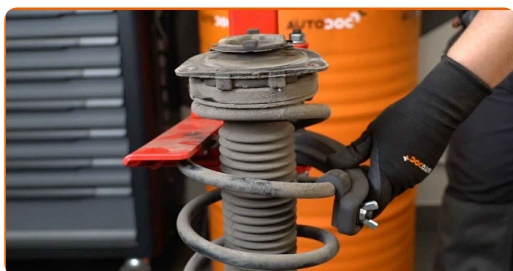

32

Tratați tija telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

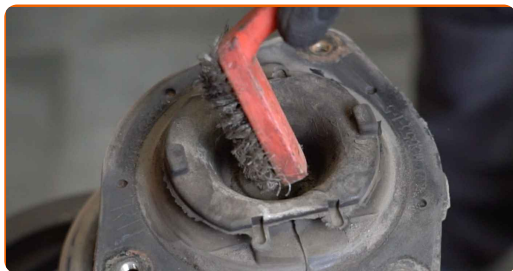


33

Deșurubați piulița tijei suportului de amortizare. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie cu clichet.



34


Îndepărtați bara de sprijin amortizor, scutul de protecție împotriva prafului și tamponul.

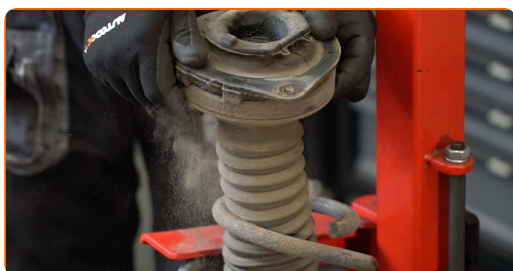


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Nissan Qashqai J10. Verificați cu atenție suportul, burduful de protecție și limitatorul de șoc al amortizorului. Înlocuiți dacă este necesar.


35 Slăbiți arcul elicoidal.

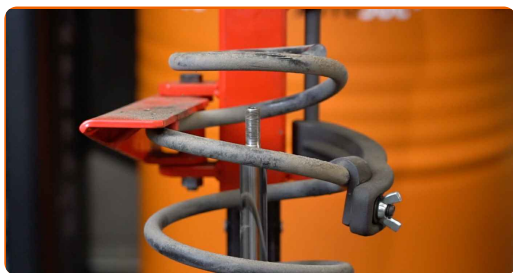

36 Îndepărtați arcul.

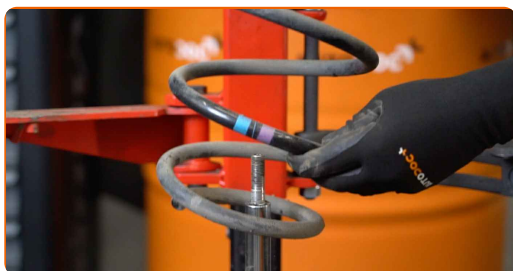


37 Demontați vechiul amortizor de la presa hidraulică pentru arcuri.

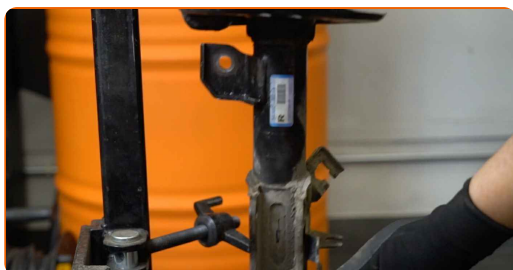

Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Nissan Qashqai J10. Sfatul util de la AUTODOC:

- Înainte de instalare, amortizorul trebuie pompat manual de 3-5 ori.


38 Instalați noul amortizor pe presa hidraulică pentru arcuri.

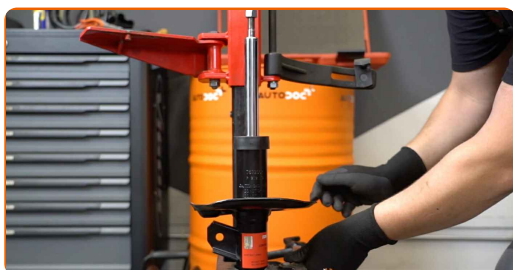


39 Montați arcul pe amortizor.




40 Comprimați arcul.

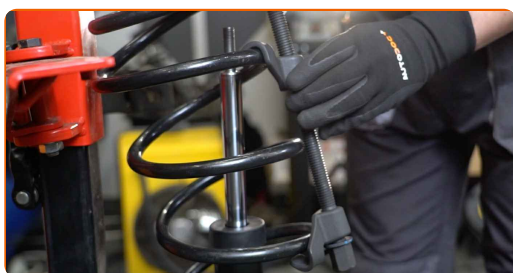

41 Instalați suportul, scutul de protecție împotriva prafului și tamponul pe noul amortizor.

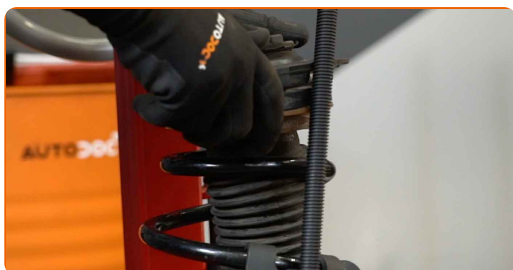

42 Strângeți șurubul tijeii pistonului barei de sprijin amortizor. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Utilizați o cheie tubulară N°18. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 62 Nm.

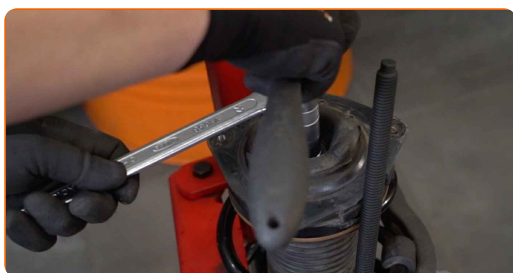

Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Nissan Qashqai J10. Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că arcul este poziționat corect. Evitați poziționarea incorectă a acestuia.


43

Decomprimați arcul.




44

Tratați tija telescopului amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

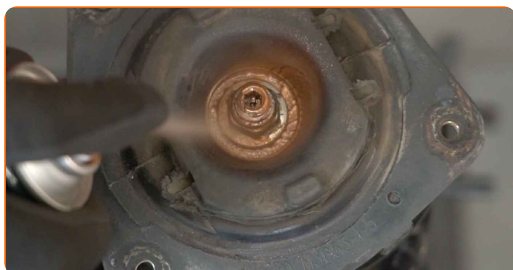


45

Scoateți telescopul amortizorului în ansamblu.

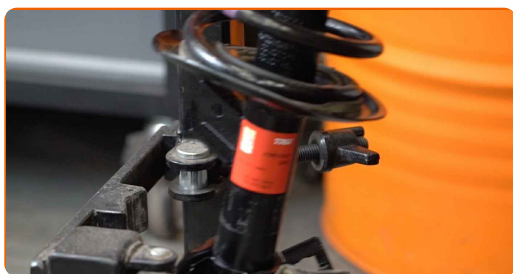


46

Tratați locurile de montare ale ansamblului amortizor-arc. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

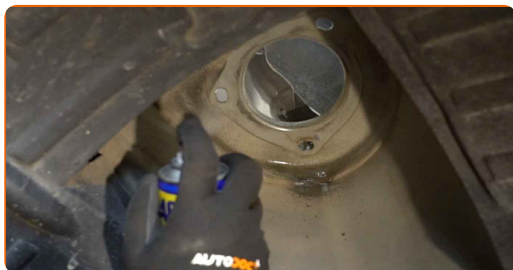


47

Instalați bara de sprijin amortizor sub arcul roții.

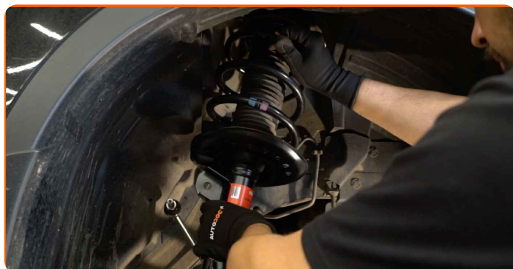

48

Înșurubați elementul de fixare superior al rulmentului de sarcină amortizor. Nu îl strângeți.

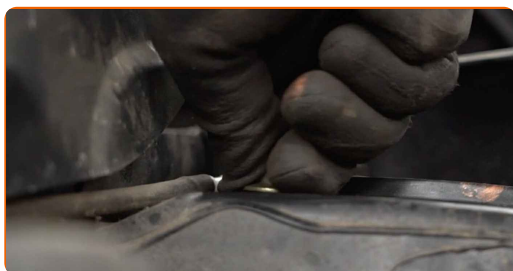


AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți bara de suspensie atunci când înșurubați șuruburile de fixare.
Nissan Qashqai J10

49


Tratați locul de montare al telescopului amortizorului pe portfuzetă. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

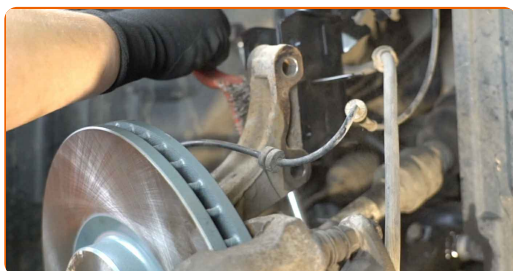


50

Proptiți fuzeta. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.


51 Fixați bara de sprijin amortizor pe fuzetă.

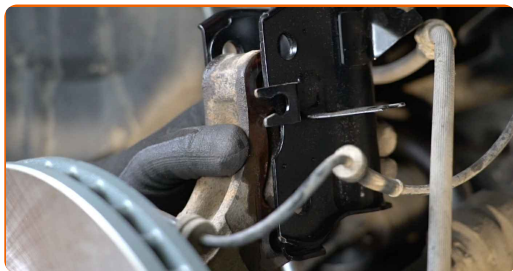

52 Instalați șuruburile de fixare.

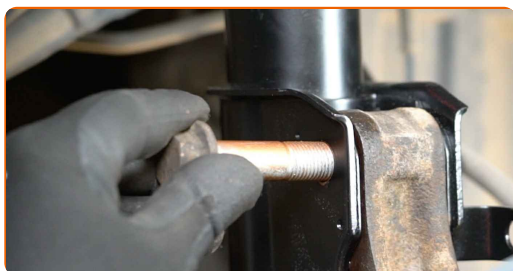

53 Îndepărtați suportul de sub fuzetă.

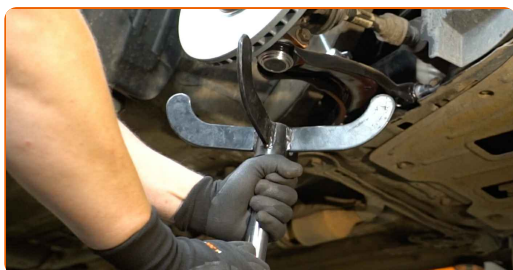

Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Nissan Qashqai J10. Profesioniștii recomandă:


- Coborâți cricul hidraulic pentru cutia de viteze lent, fără zdruncinături, pentru a evita deteriorarea ansamblurilor și mecanismelor.

- 54** Înșurubați elementele de fixare ce unesc ansamblu amortizor la portfuzetă. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Utilizați o cheie tubulară №21. Folosiți o cheie cu clichet.




- 55** Conectați cablajul senzorului ABS.


- 56** Fixați pe suport furtunul sistemului de frânare.

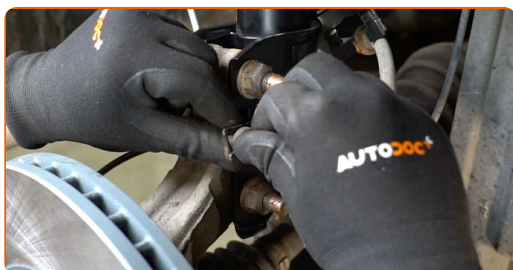

- 57** Instalați clema de fixare a furtunului de frână. Folosiți un ciocan.

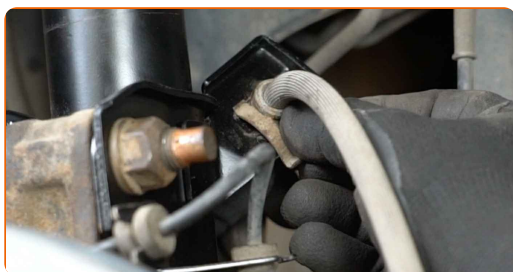

- 58** Curățați locurile de montare ale bielei antiruliu. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

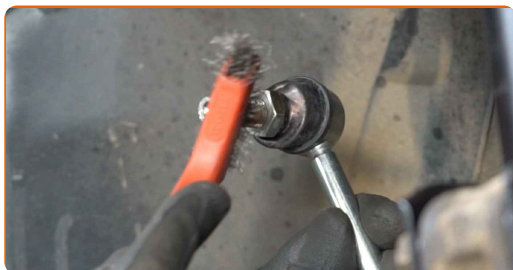


59 Montați bieleta antiruliu transversală.




60 Strângeți elementul de fixare ce unește bieleta antiruliu de telescopul amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 65 Nm.



61 Strângeți elementele de fixare de jos ce unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Utilizați o cheie tubulară №21. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 168 Nm.

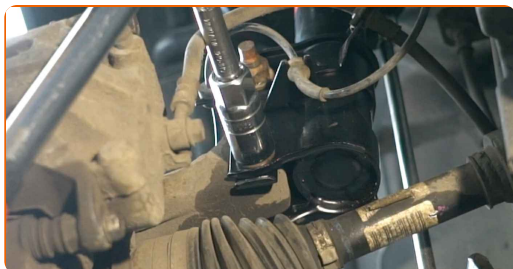


62 Tratați elementele de fixare ale amortizorului telescopic. Tratați toate articulațiile bieletei antiruliu. Folosiți unsoare de cupru.

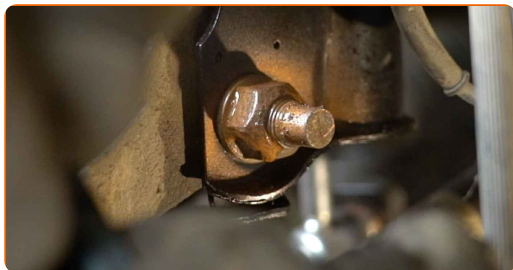


63

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.

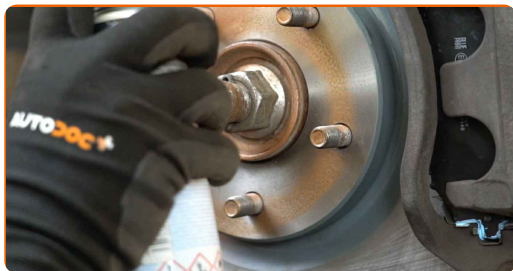

64

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

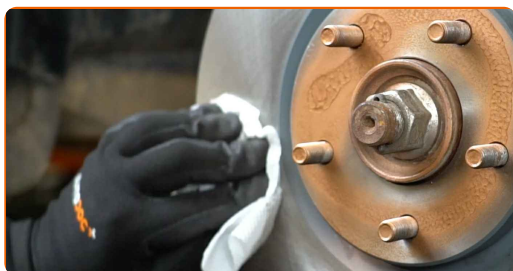


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Nissan Qashqai J10. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

65

Montați roata.

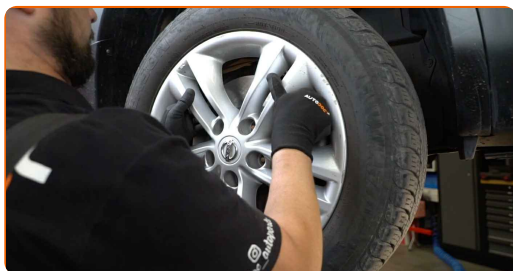

Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Nissan Qashqai J10. Experții AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.


66

Înșurubați bolturile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #21.




67

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #21. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 112 Nm.

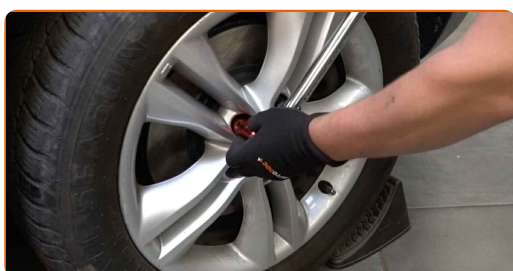


68

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

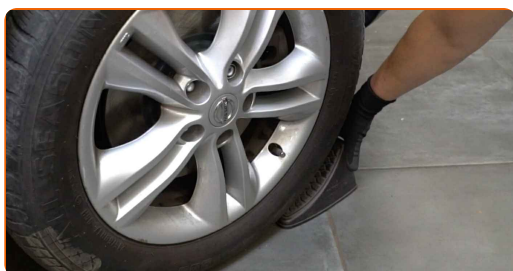


69

Înșurubați elementul de fixare superior al barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 15 Nm.

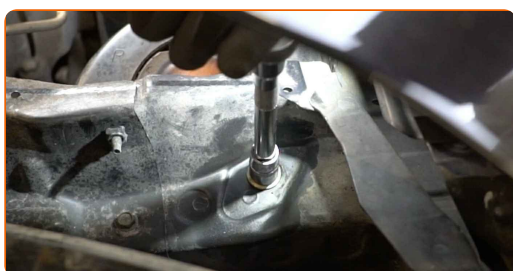


70

Tratați elementele de fixare ale suportului telescopului amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

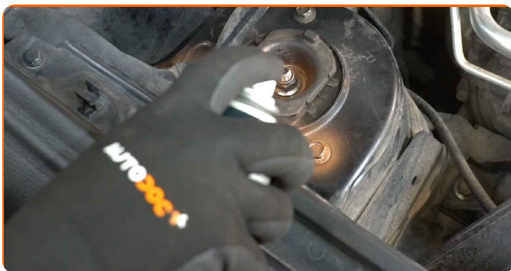


71

Atașați furtunul duzei spălătorului de parbriz.

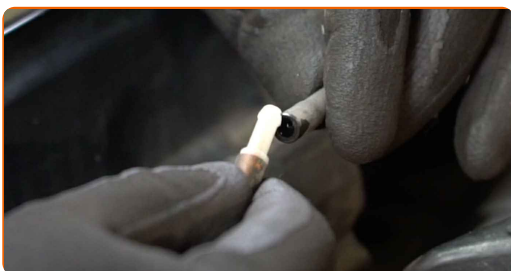


72

Instalați și fixați grila de protecție a ștergătoarelor de parbriz.

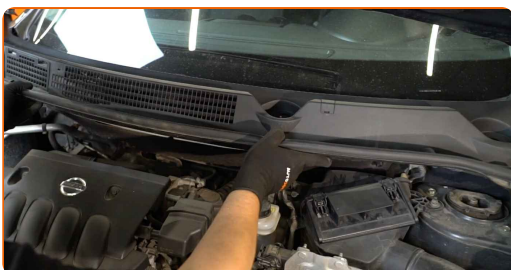

73

Instalați elementele de fixare ale grilei de protecție din plastic a ștergătorului.

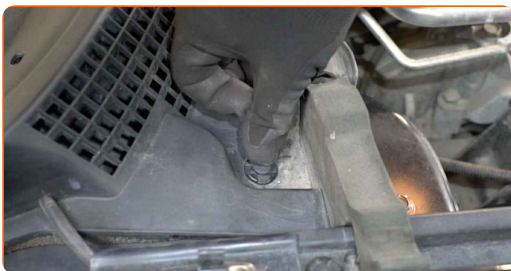

74

Reinstalați brațele ștergătoare.



Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Nissan Qashqai J10. AUTODOC recomandă:

- Aveți grijă să nu încurcați brațele ștergătoarele de parbriz, pe cel al șoferului cu cel al pasagerului.


75

Strângeți elementele de fixare ale brațelor ștergătoarelor. Utilizați o cheie tubulară №14. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 28 Nm.




76

Tratați dispozitivele de fixare a brațului ștergătorului. Folosiți unsoare de cupru.

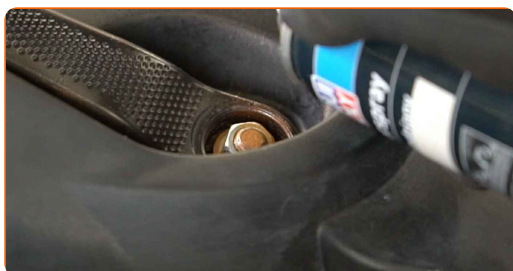


77

Instalați dopurile de mascare piulițe ale brațelor ștergătorului de parbriz.

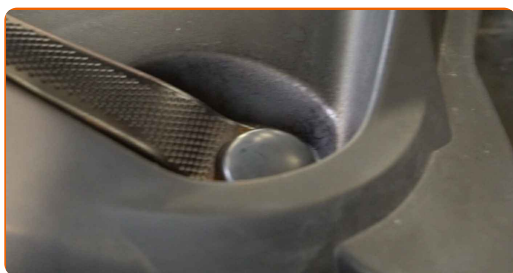

78

Îndepărtați husa de protecție.

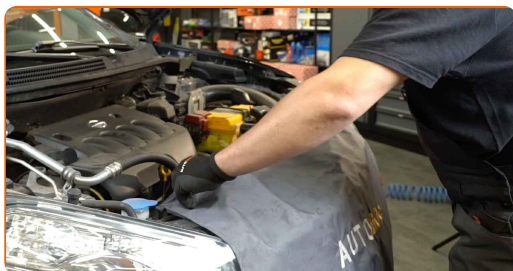

79

Închideți capota.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU NISSAN

AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU NISSAN QASHQAI J10

AMORTIZOARE PENTRU NISSAN: CUMPĂRAȚI ACUM

AMORTIZOARE PENTRU NISSAN QASHQAI J10: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.