


 **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: filtru
combustibil la **RENAULT**
21 Sedan | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR

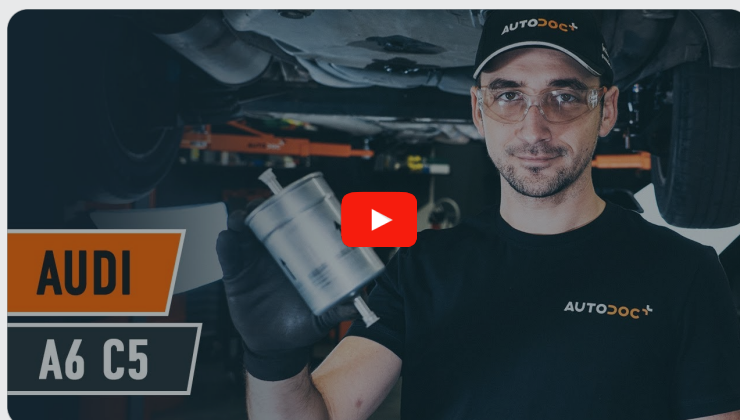

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

RENAULT 21 Sedan 2.0 TXi 4x4

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – RENAULT 21
SEDAN. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

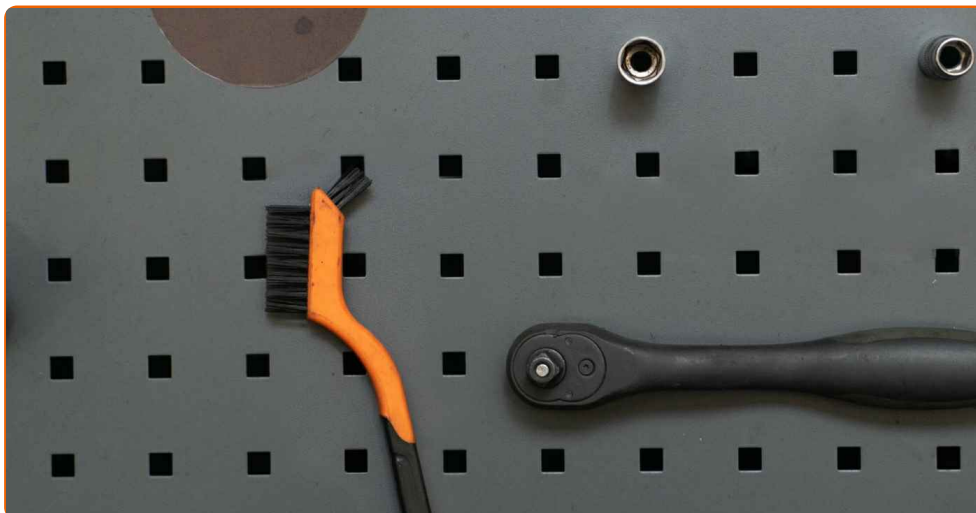

- Perie curățitoare din nylon
- Spray curățare universal
- Capăt cheie tubulară nr.7
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Recipient de lichid
- Cheie cu clichet
- Pană blocare roată

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: filtru combustibil – RENAULT 21 Sedan. Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - RENAULT 21 Sedan - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deschideți ușa rezervorului de combustibil.



2

Deșurubați capacul filtrului de combustibil.



3

Securizați roțile cu un opritor de roată.


4

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

- 5** Deșurubați elementele de fixare ale capacului de protecție din plastic al caroseriei. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.




- 6** Scoateți capacul de protecție din plastic al caroseriei.

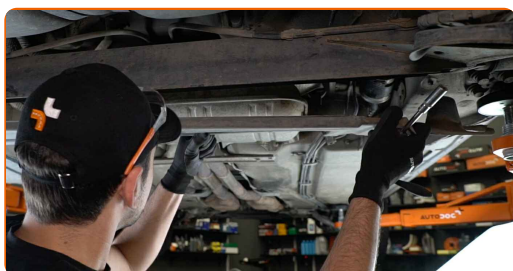


- 7** Pregătiți un container pentru lichide.




- 8** Curățați conductele de alimentare cu combustibil. Utilizați o perie curățitoare din nylon. Folosiți spray de curățare universal.

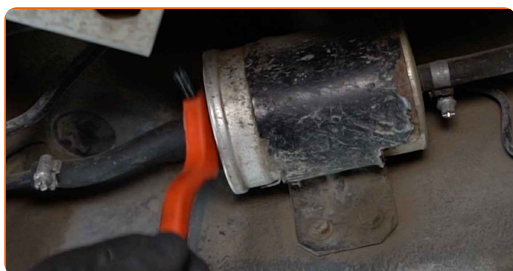


- 9** Slăbiți clemele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.

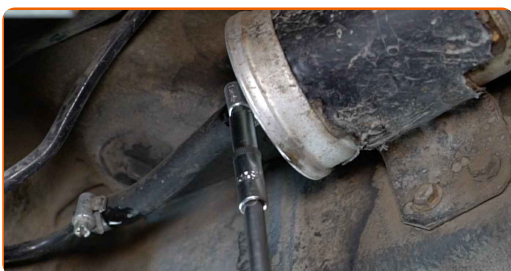


- 10** Deșurubați suportul filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

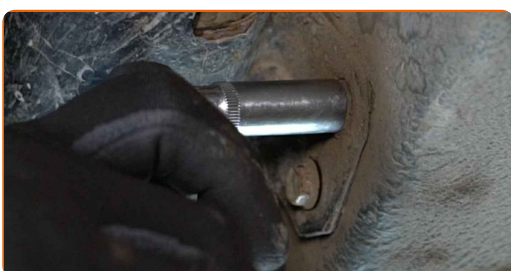

- 11** Desfaceți conductele de la filtrul de combustibil.

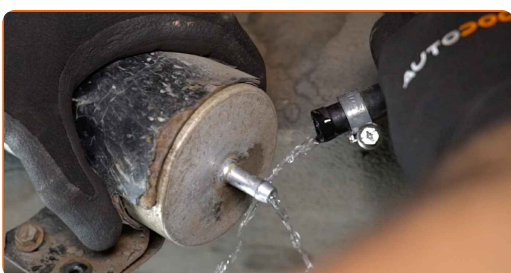

- 12** Îndepărtați filtrul de combustibil.

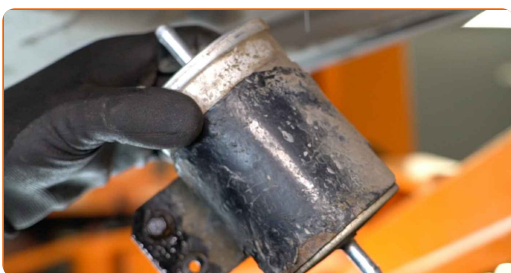

Înlocuirea: filtru combustibil – RENAULT 21 Sedan. Profesioniștii recomandă:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.


13 Îndepărtați suportul de fixare a filtrului de combustibil.




Înlocuirea: filtru combustibil – RENAULT 21 Sedan. Sfatul util:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

14 Instalați suportul de fixare a filtrului de combustibil.

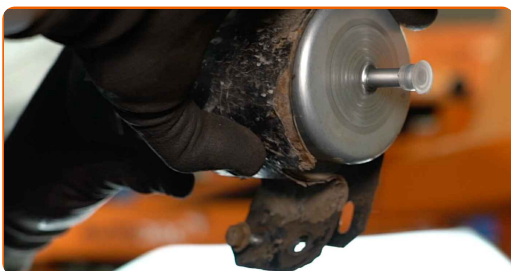

15 Instalați noul filtru de combustibil.

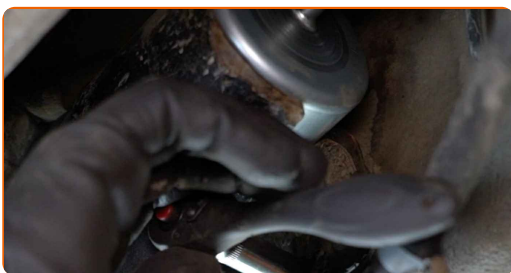


Înlocuirea: filtru combustibil – RENAULT 21 Sedan. Sfatul util de la AUTODOC:

- Nu uitați: este important să nu se confunde intrarea și ieșirea filtrului. Săgețile de pe filtru indică direcția de curgere a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – RENAULT 21 Sedan.


16

Înșurubați suportul de montare a filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

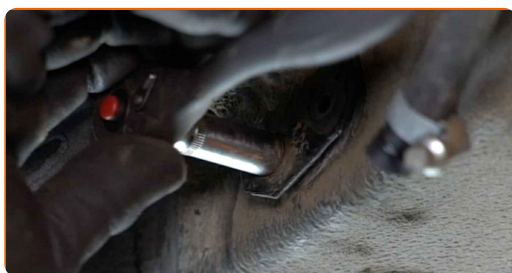

17

Curățați conductele de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

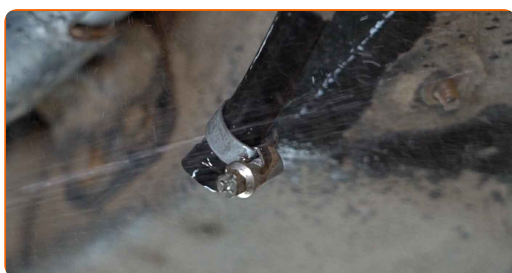


18

Atașați conductele la filtrul de combustibil.




- 19** Strângeți clemenele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.

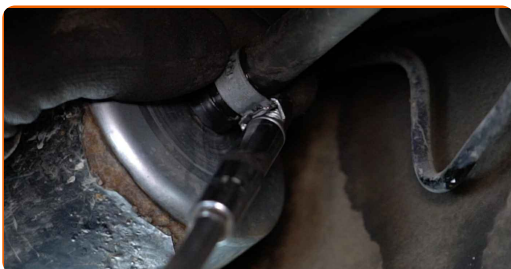


- 20** Curățați conductele de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.



- 21** Reinstalați capacul de protecție din plastic al caroseriei.

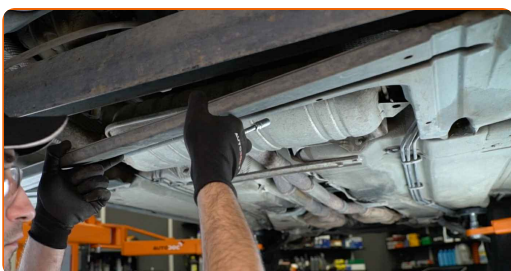

- 22** Înșurubați elementele de fixare ale capacului de protecție din plastic al caroseriei. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

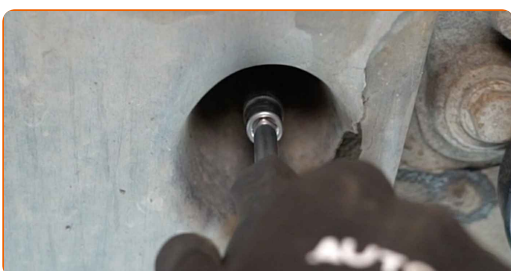


- 23** Coborâți autovehiculul.

- 24** Scoateți cricul și opritoarele de roată.

25

Strângeți capacul filtrului de combustibil.

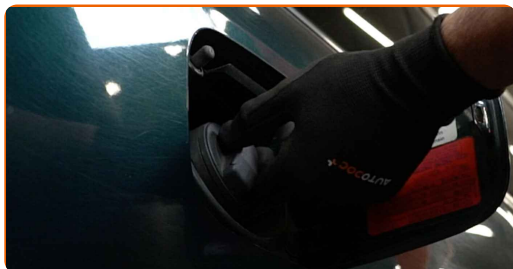

26

Închideți ușa rezervorului de combustibil.



Înlocuirea: filtru combustibil – RENAULT 21 Sedan. Sfatul util:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

27

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

28

Opriți motorul.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.