



Cum să schimbați: bujii la  
**RENAULT CLIO**  
**Grandtour (KR0/1\_) |**  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V Hi-Flex

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2

**ÎNLOCUIREA: BUJII – RENAULT CLIO GRANDTOUR (KR0/1\_). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

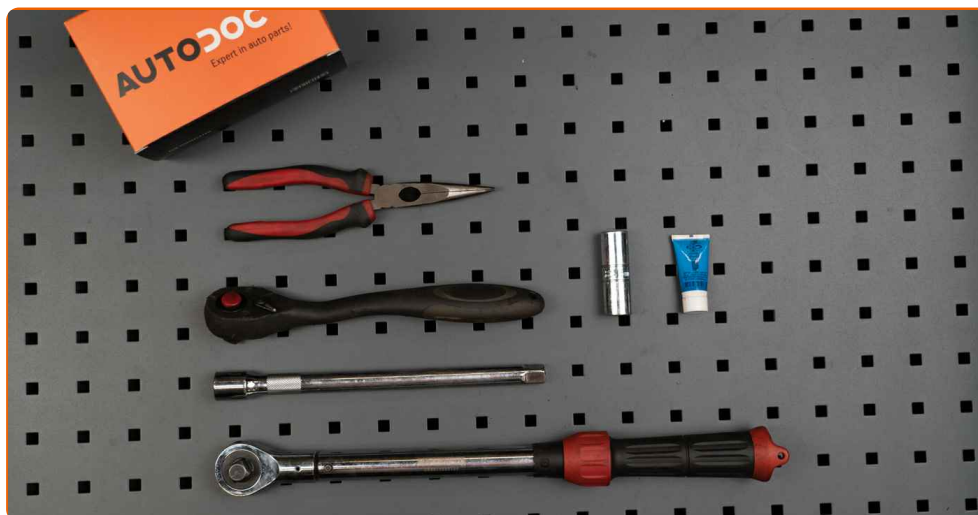

- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Clește cu vârf rotund
- Cheie tubulară pentru bujii nr.16
- Huse de protecție aripi / frontală
- Cheie dinamometrică

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: bujii – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_). AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujiile.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_).

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

**1** Deschideți capota.

**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

**3** Îndepărtați capacul motorului.



**4** Scoateți conectorii cablurilor bujiei din locașul bujiei. Folosiți clești cu vârful rotund.



Înlocuirea: bujii – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_). Experții AUTODOC recomandă:

- Aveți grijă să nu deteriorați cablurile bujiei.
- Rețineți ordinea conectorilor cablurilor bujiilor.


5

Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.




6

Deșurubați bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16.

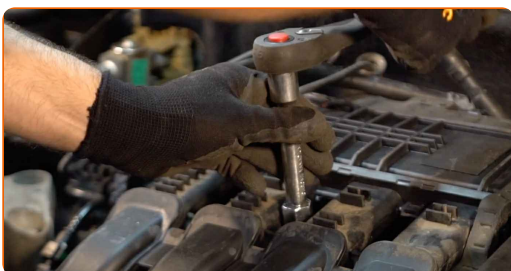

7

Scoateți bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16.

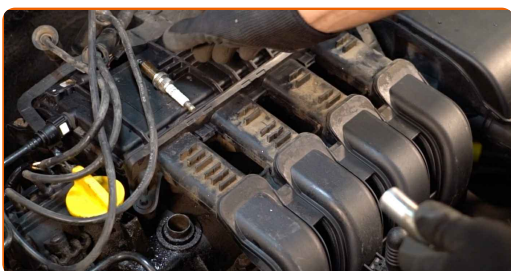


8

Aplicați un strat subțire de pastă specială anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte pe filetul noilor bujii.


9

Instalați noile bujii în locurile lor de montare. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16.

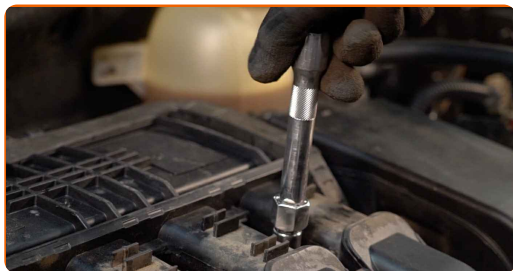

10

Înșurubați noile bujii și strângeți-le. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 28 Nm.

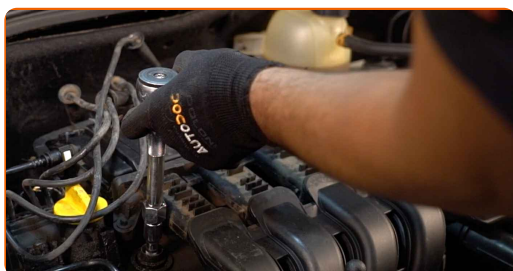

Înlocuirea: bujii – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_). Profesioniștii recomandă:

- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetului.
- Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.

11

Tratați conectorii firelor bujiilor. Folosiți unsoare rezistentă la temperaturi înalte.



- 12** Instalați conectorii firelor bujiei în locașul bujiei. Folosiți clești cu vârful rotund. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: bujii – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_). Urmați pașii de instalare.

- 13** Montați capacul motorului și fixați-l. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



**Înlocuirea: bujii – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_). Sfatul util:**

- Asigurați-vă că ați poziționat corect capacul motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare și de furtunul de admisie aer al corpului clapetei de accelerație.
- Nu aplicați o forță excesivă la instalarea piesei. În caz contrar riscați să deteriorați elementele de fixare.

- 14** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

**15** Opriți motorul.

**16** Îndepărtați husa de protecție.

**17** Închideți capota.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**BUJII: O GAMĂ VASTĂ**

### **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.