



Cum să schimbați:  
amortizor portbagaj la  
**RENAULT Grand Scénic  
II (JM)** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

ÎNLOCUIREA: AMORTIZOR PORTBAGAJ – RENAULT  
GRAND SCÉNIC II (JM). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI  
AVEA NEVOIE:



- Șurubelniță phillips
- Șurubelniță Dreaptă
- Cric hidraulic cutie de viteze

**Cumpărați instrumente**


Înlocuirea: amortizor portbagaj – RENAULT Grand Scénic II (JM). AUTODOC recomandă:

- Amortizoarele pe gaz ale portbagajului trebuie înlocuite simultan, atât drept, cât și stâng.
- Procedura de înlocuire este identică pentru amortizorul dreapta și amortizorul stânga a portbagajului.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.


## ÎNLOCUIREA: AMORTIZOR PORTBAGAJ – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

**1** Deschideți capacul compartimentului pentru bagaje.

**2** Deșurubați elementul de fixare al luminilor spate. Folosiți o șurubelniță Phillips.

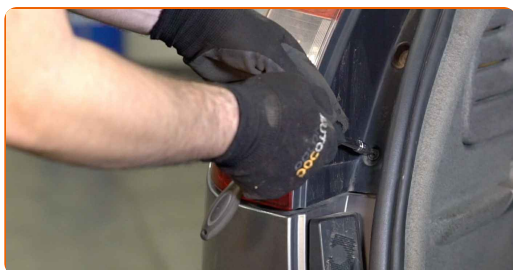


**3** Scoateți grupul de lumini spate.

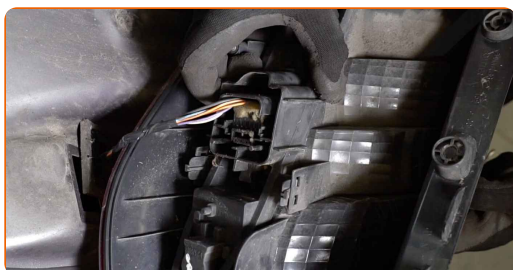


4

Deconectați conectorul lămpilor farului spate. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

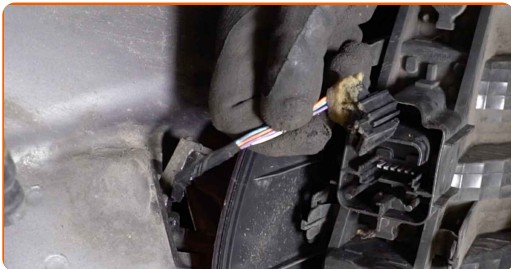


5

Susțineți ușa portbagajului. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

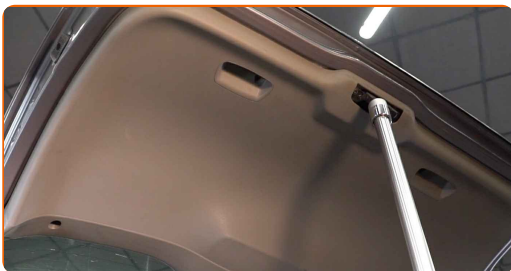


6

Desfaceți inelul de siguranță ce unește amortizorul pe gaz la caroseria mașinii. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

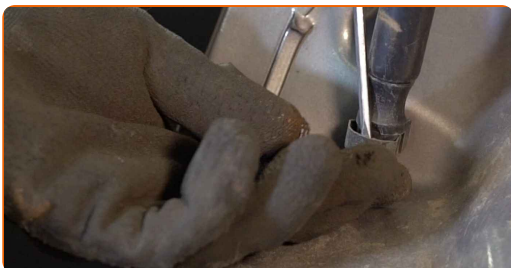

7

Desfaceți inelul de siguranță ce unește amortizorul pe gaz la ușa portbagajului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

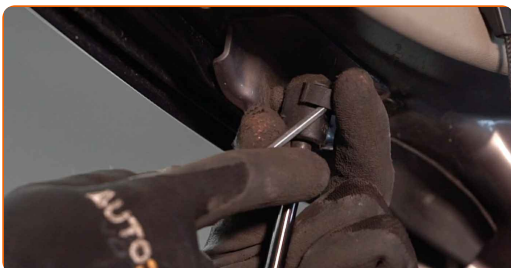


Înlocuirea: amortizor portbagaj – RENAULT Grand Scénic II (JM). Profesioniștii recomandă:

- Pentru a evita rănirea, susțineți ușa portbagajului atunci când demontați amortizoarele pe gaz.


8

Scoateți amortizorul pe gaz al ușii portbagajului.

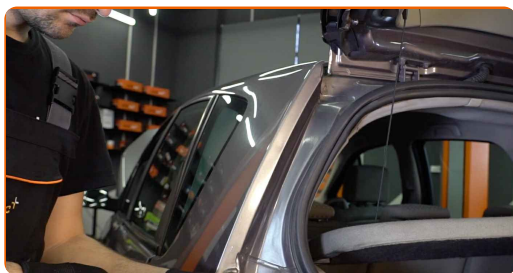

9

Instalați noul amortizor pe gaz al ușii portbagajului.

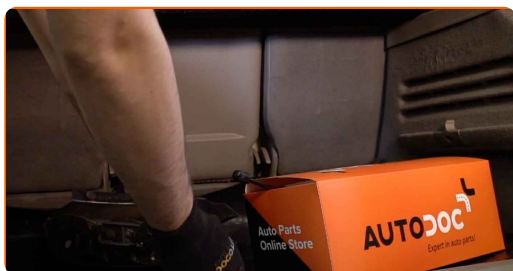


Înlocuirea: amortizor portbagaj – RENAULT Grand Scénic II (JM). Experții AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita rănirea, susțineți ușa portbagajului atunci când instalați amortizorul pe gaz.

10

Prindeți inelul de siguranță ce unește amortizorul pe gaz la ușa portbagajului.

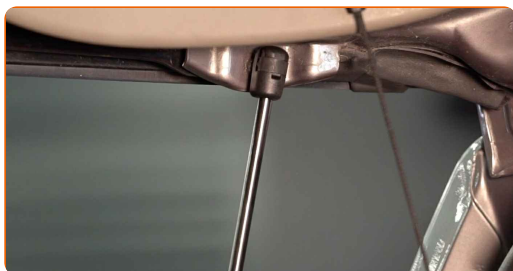


11


Prindeți inelul de siguranță ce unește amortizorul pe gaz la caroseria mașinii. Folosiți o șurubelniță dreaptă.




12 Atașați conectorii becurilor farurilor spate.

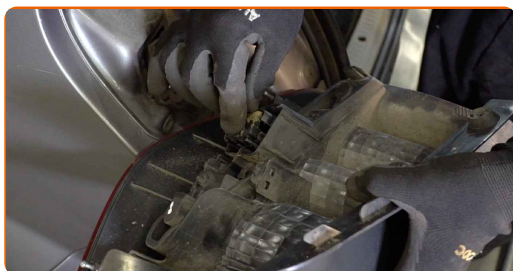

13 Instalați grupul de lumini spate.

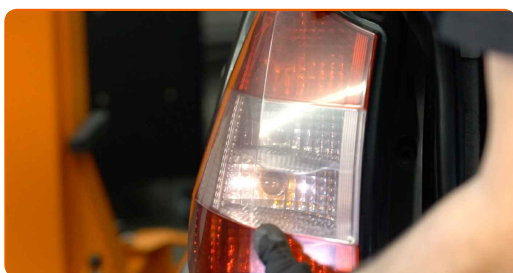

14 Înșurubați elementele de fixare ale grupului de lumini spate. Folosiți o șurubelniță Phillips.

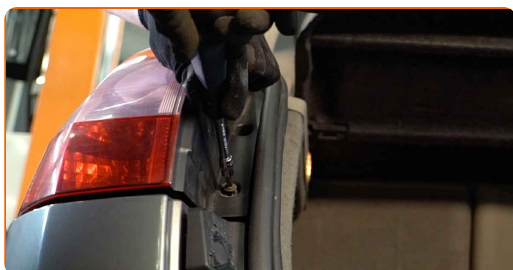

15 Scoateți cricul pentru cutia de viteze.



### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: amortizor portbagaj – RENAULT Grand Scénic II (JM). Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

16

După instalare, verificați starea de funcționare a amortizoarelor pe gaz a ușii portbagajului.



17

Închideți capacul compartimentului pentru bagaje.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**AMORTIZOR PORTBAGAJ: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.