



Cum să schimbați: filtru
aer la **RENAULT Kangoo I
Express (FC)** | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


i Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – RENAULT KANGOO I
EXPRESS (FC). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

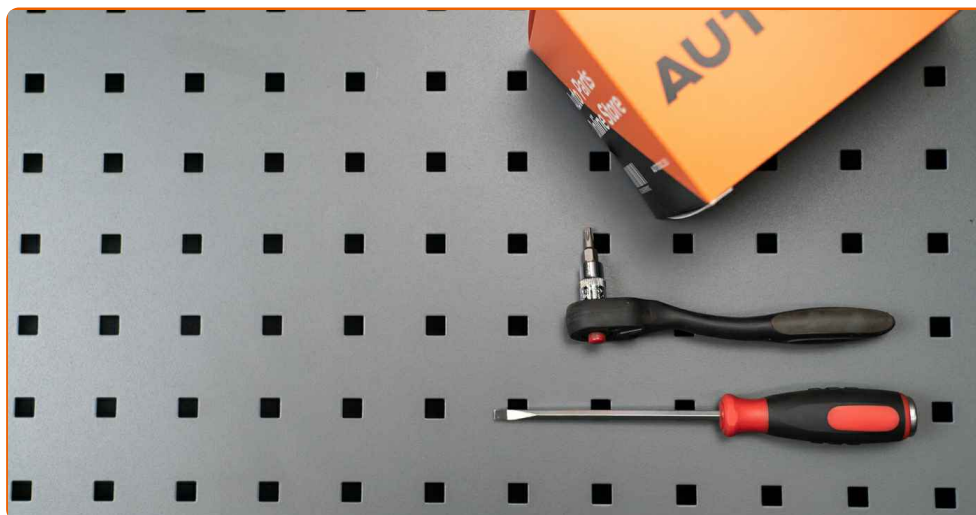

- Șurubelnițe Torx T25
- Șurubelniță dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală

Cumpărați instrumente

AUTODOC recomandă:


- Înlocuirea: filtru aer – RENAULT Kangoo I Express (FC). Respectați programul, recomandările și cerințele de mentenanță specificate de către producător.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1 Deschideți capota motorului.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


3 Demontați furtunul de aerisire a băii de ulei.

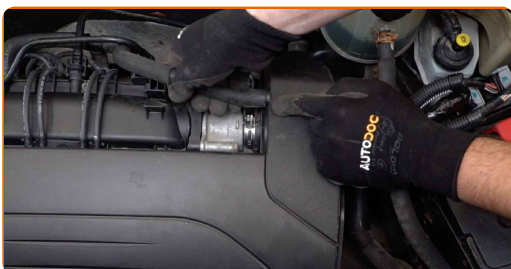


4 Desfaceți clema ce prinde carcasa filtrului de aer a motorului de corpul clapetei de accelerație. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



5 Extrageți carcasa filtrului de aer.

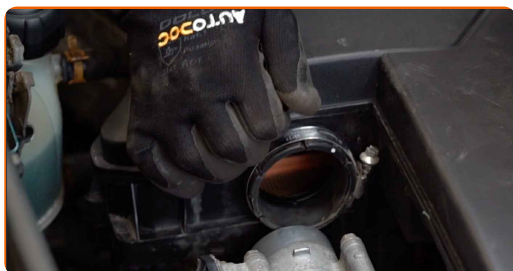

6 Deconectați furtunul de alimentare cu aer de carcasa filtrului.

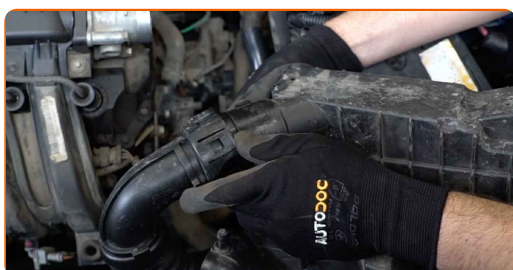


7 Desfaceți șuruburile de pe capacul filtrului de aer. Folosiți Torx T25.



8 Demontați capacul filtrului de aer.




9 Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.

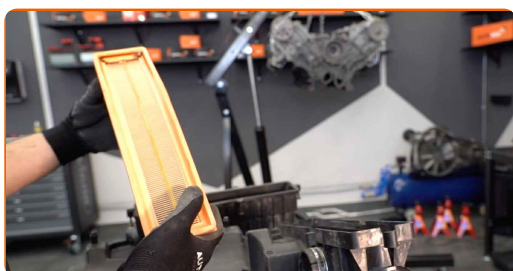

10

Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.

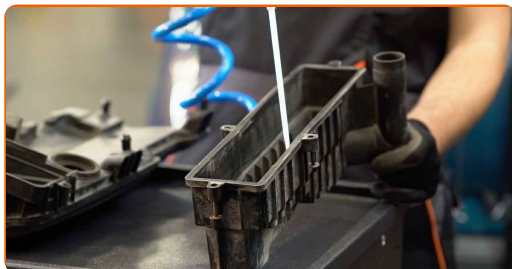

Înlocuirea: filtru aer – RENAULT Kangoo I Express (FC). Sfatul util:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.

11

Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.



Înlocuirea: filtru aer – RENAULT Kangoo I Express (FC). AUTODOC recomandă:

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – RENAULT Kangoo I Express (FC).
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.


12

Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.



13

Înfiletați șuruburile pe capacul filtrului de aer. Folosiți Torx T25.

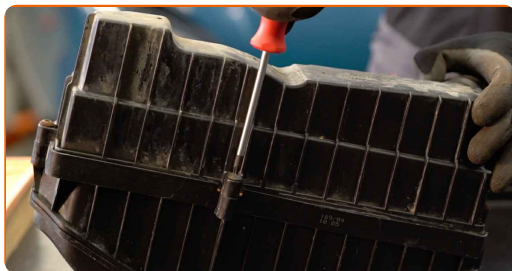


14

Montați carcasa filtrului de aer.


15

Conectați furtunul de alimentare cu aer la carcasa filtrului de aer.

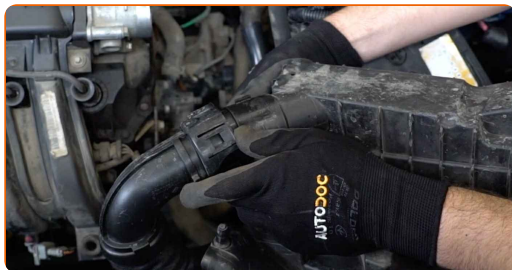

16

Strângeți clema ce prinde carcasa filtrului de aer a motorului de corpul clapetei de accelerație. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

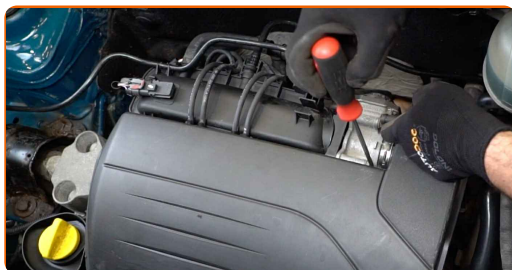

17

Conectați furtunul de aerisire a băii de ulei.



18

Îndepărtați husa de protecție.

19

Închideți capota.

BRAVO! **VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.