



Cum să schimbați: bec
faza scurta la **RENAULT**
Kangoo II Express (FW) |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

ⓘ Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:


RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) Z.E. (FW0Z, FW1Z), RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04), RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H), RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y), RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13), RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V), RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B), RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 105 (FW0F), RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11), RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W), RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02, FW14), RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6, RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 (FW06, FW12), RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW18), RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 80 (FW15), (+ 3)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Vă rugăm să rețineți că acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a acestei piese auto la un automobil cu o concepție constructivă similară.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: RENAULT MASTER II caroserie (FD) 2.2 dCI 90

ÎNLOCUIREA: BECURI PENTRU FARURI – RENAULT KANGOO II EXPRESS (FW). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

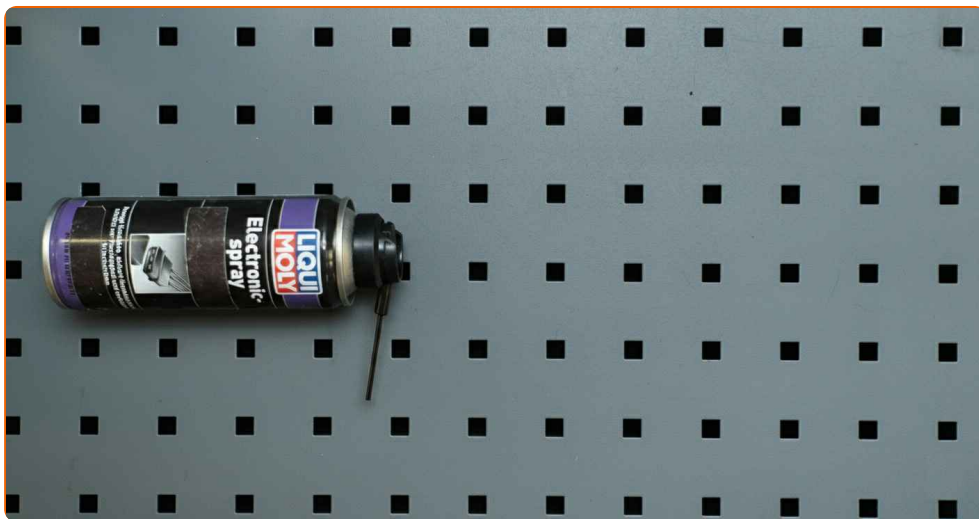

- Spray pentru contacte electrice
- Husă pentru aripă

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: becuri pentru faruri – RENAULT Kangoo II Express (FW). Profesioniștii recomandă:

- Procedura de înlocuire a becurilor din farurile din dreapta și din stânga este identică.
- Înlocuiți becurile din ambele faruri în același timp.
- Toate lucrările ar trebui efectuate cu contactul motorului oprit.

ÎNLOCUIREA: BECURI PENTRU FARURI – RENAULT KANGOO II EXPRESS (FW). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1 Deschideți capota.

2 Utilizați o husă de protecție a aripii pentru a evita deteriorarea suprafeței vopsite și a pieselor din plastic ale automobilului.

3 Îndepărtați capacul din spate al farului.



4 Desprindeți conectorul becului de fază scurtă și de fază lungă.



5

Trageți la o parte elementele de fixare ale becurilor de fază scurtă și fază lungă.



6

Scoateți becul de fază scurtă și de fază lungă.



7

Instalați un nou bec de fază scurtă și fază lungă în locașul de montare.



8

Fixați becul de fază lungă și de fază scurtă cu elemente de fixare.




9

Tratați conectorul becului de fază scurtă și de fază lungă. Utilizați un spray pentru contacte electrice.



10

Cuplați conectorul becului de fază scurtă și de fază lungă.

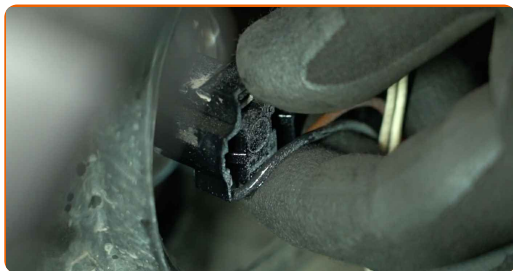

11

Instalați capacul din spate al farului.



12

Scoateți husa pentru aripă.

13

Închideți capota.

14

Verificați dacă noua componentă funcționează.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BEC FAZA SCURTA: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2025 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.