



Cum să schimbați:
senzorul de poziție al
arborelui cotit la
RENAULT Master II
Camion cu
platformă/Sasiu | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
RENAULT MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II
platou / sasiu (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare
pentru: RENAULT MASTER II caroserie (FD) 2.2 dCi 90

ÎNLOCUIREA: SENZORUL DE POZIȚIE AL ARBORELUI
COTIT – RENAULT MASTER II CAMION CU
PLATFORMĂ/SASIU. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA
NEVOIE:

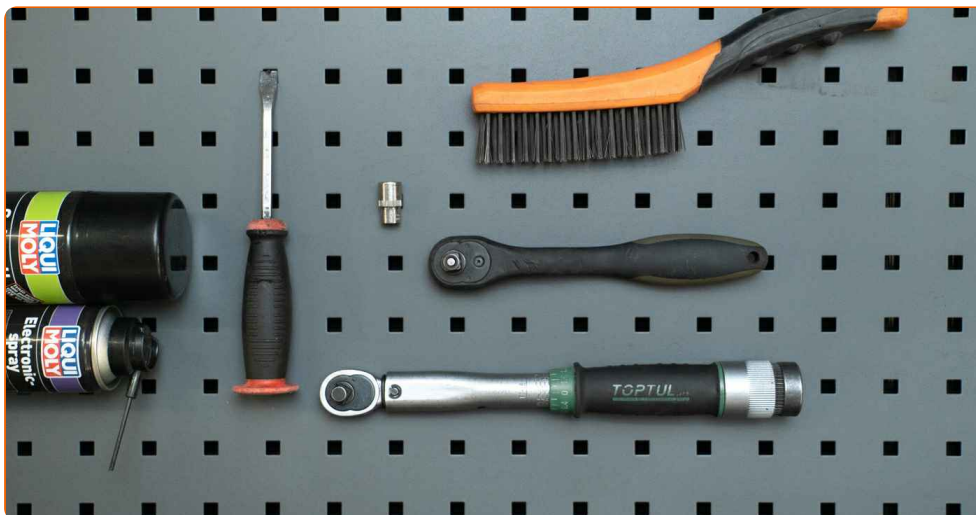

- Perie de sârmă
- Spray de curățare polivalent
- Spray de curățare a contactelor electrice
- Cheie dinamometrică
- Capăt de cheie tubulară de 10 mm
- Cheie cu clichet
- Rangă de montaj
- Prosoape de hârtie

Cumpărați instrumente


Înlocuirea: senzorul de poziție al arborelui cotit – RENAULT Master II Camion cu platformă/Sasiu. Sfatul util de la AUTODOC:

- Toate lucrările ar trebui efectuate cu contactul motorului oprit.


ÎNLOCUIREA: SENZORUL DE POZIȚIE AL ARBORELUI COTIT – RENAULT MASTER II CAMION CU PLATFORMĂ/SASIU. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1 Ridicați autovehiculul cu ajutorul unei platforme elevatoare pentru autovehicule sau plasați-l deasupra unei gropi de inspecție.


2 Apăsați pe arcul de reținere al senzorului de poziție al arborelui cotit. Utilizați o rangă de montaj.

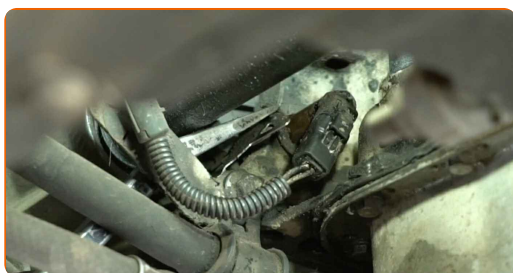

3 Scoateți senzorul de poziție al arborelui cotit.

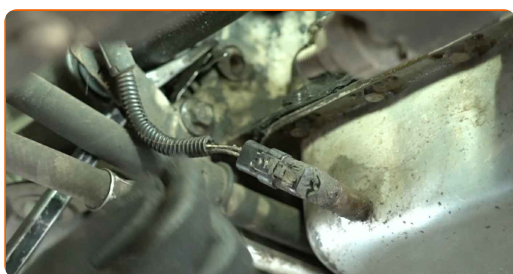

4 Îndepărtați arcul de reținere al senzorului de poziție al arborelui cotit.

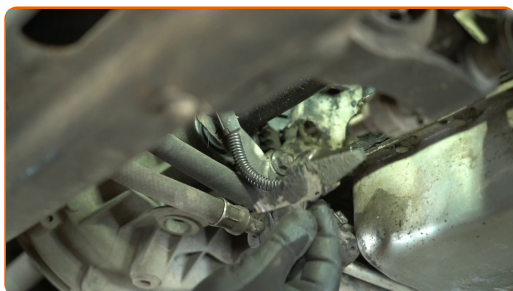

5

Detașați conectorul senzorului de poziție al arborelui cotit.




6

Curățați locașul de montare al senzorului de poziție al arborelui cotit. Utilizați un spray de curățare polivalent.




7

Tratați conectorul senzorului de poziție al arborelui cotit. Utilizați un spray de curățare a contactelor electrice.

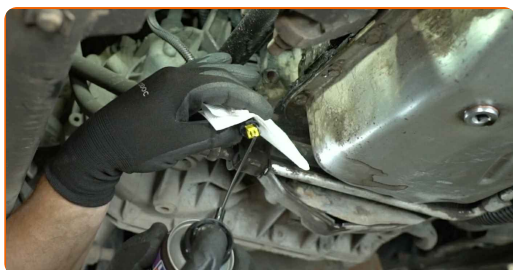


8

Instalați noul arc de reținere al senzorului de poziție al arborelui cotit.

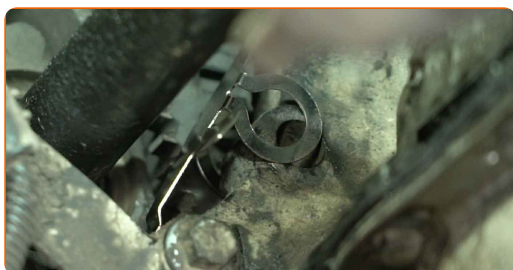


9

Apăsați pe arcul de reținere al senzorului de poziție al arborelui cotit. Utilizați o rangă de montaj.

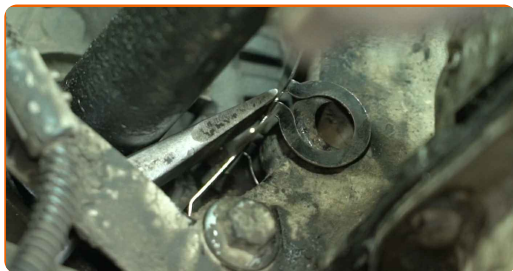

10

Instalați noul senzor de poziție al arborelui cotit.

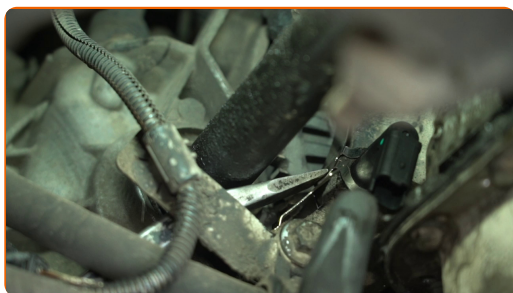

11

Atașați conectorul senzorului de poziție al arborelui cotit.



12

Coborâți autovehiculul.

13


Verificați dacă componenta nouă funcționează.

BRAVO! 👍

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

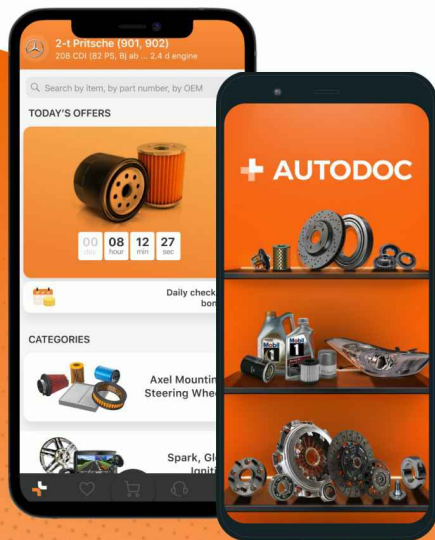

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

SENZORUL DE POZIȚIE AL ARBORELUI COTIT: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2025 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.