



Cum să schimbați:
proiectoare ceata la
RENAULT Megane I
Coach (DA) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dTi

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: RENAULT MASTER II caroserie (FD) 2.2 dCI 90

ÎNLOCUIREA: PROIECTOARE CEATA – RENAULT MEGANE I COACH (DA). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Spray pentru contacte electrice
- Bit Torx T20
- Bit Torx T30
- Capăt cheie tubulară de 10 mm
- Cheie cu clichet sau instrument electric de demontare/montare a elementelor de fixare cu filet
- Surubelniță cu clichet

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: proiectoare ceata – RENAULT Megane I Coach (DA). Experții AUTODOC recomandă:


- Procedura de înlocuire a farurilor de ceață din dreapta și din stânga este identică.
- Toate lucrările ar trebui efectuate cu contactul motorului oprit.

ÎNLOCUIREA: PROIECTOARE CEATA – RENAULT MEGANE I COACH (DA). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

- 1 Deșurubați elementele de fixare ale luminii de ceață . Utilizați un bit Torx T20. Utilizați o șurubelniță cu clichet.




- 2 Scoateți elementele de fixare.

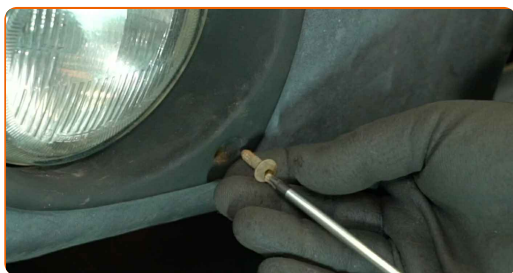

3 Scoateți farul de ceață.




4 Desprindeți conectorul farului de ceață.

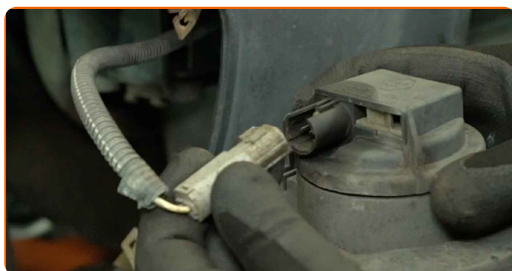

5 Deșurubați elementele de fixare ale carcasei farului de ceață. Utilizați un bit Torx T30. Utilizați o șurubelniță cu clichet.



6 Scoateți elementele de fixare.

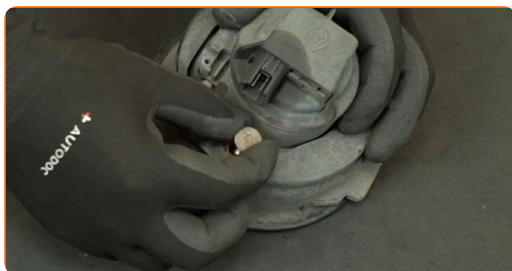


7 Scoateți farul de ceață din carcasă.



8 Îndepărtați capacul din spate al farului de ceață prin rotirea acestuia în sens invers acelor de ceasornic.




9 Detașați conectorul becului farului de ceață.

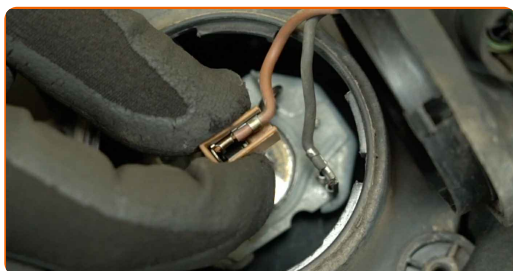

10 Trageți la o parte elementul de fixare al becului farului de ceață.



11 Scoateți becul farului de ceață.

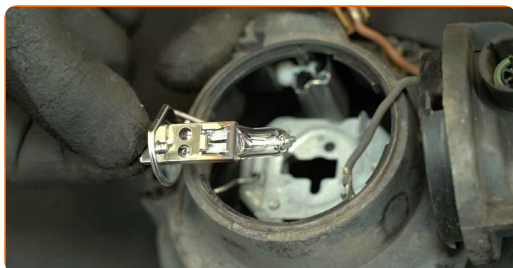

12 Instalați becul în noul far de ceață.




- 13** Fixați becul farului de ceață cu elementul de fixare.



- 14** Prindeți conectorul becului farului de ceață.



- 15** Instalați capacul din spate al farului de ceață prin rotirea acestuia în sensul acelor de ceasornic.

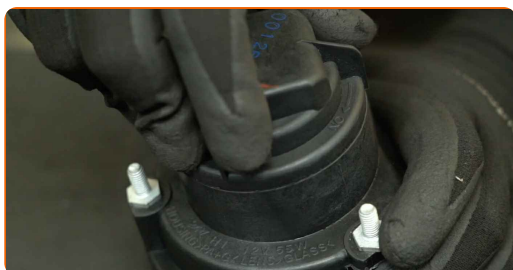

- 16** Instalați noul far de ceață în carcasă.




- 17** Instalați elementele de fixare.



- 18** Strângeți elementele de fixare ale carcasei farului de ceață. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 10 mm. Utilizați o cheie cu clichet.



- 19** Tratați conectorul farului de ceață. Utilizați un spray pentru contacte electrice.

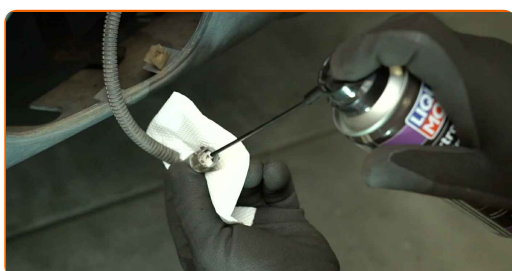

- 20** Atașați conectorul la farul de ceață.



- 21** Instalați noul far de ceață.



- 22** Instalați elementele de fixare.



23

Înșurubați elementele de fixare ale farului de ceață. Utilizați un bit Torx T20. Utilizați o șurubelniță cu clichet.



24

Verificați dacă noua componentă funcționează.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

PROIECTOARE CEATA: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2025 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.