



Cum să schimbați:  
tampon motor din față la  
**RENAULT Megane I  
Hatchback (BA)** | Ghid  
de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.8 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 LPG

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

ÎNLOCUIREA: TAMPON MOTOR – RENAULT MEGANE I  
HATCHBACK (BA). SCULELE DE CARE AȚI AVEA  
NEVOIE:

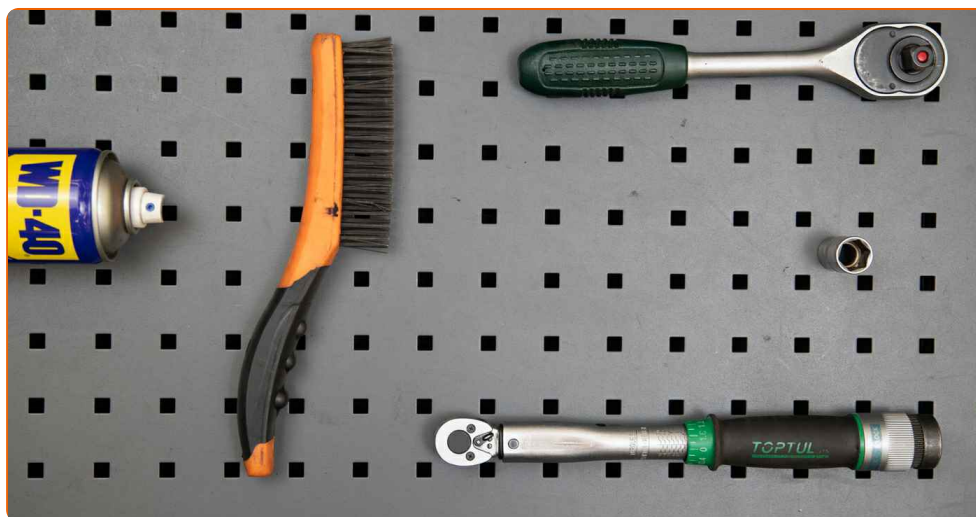

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Cheie cu clichet
- Cric auto
- Huse de protecție aripi / frontală

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: tampon motor – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Experții AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: TAMPON MOTOR – RENAULT MEGANE I HATCHBACK (BA). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


3 Susțineți motorul în zona băii de ulei. Folosiți un cric.




4 Curățați elementele de fixare a suportului motorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




- 5 Deșurubați elementele de fixare ale suportului de montare a motorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.

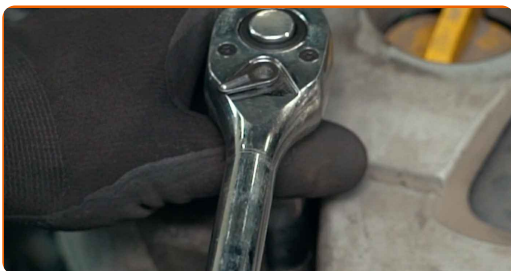

- 6 Scoateți șuruburile de fixare.

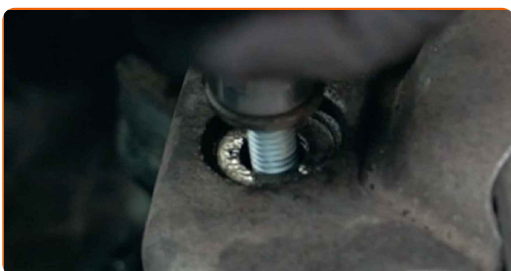


- 7 Deșurubați suport motorului de la montura. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.

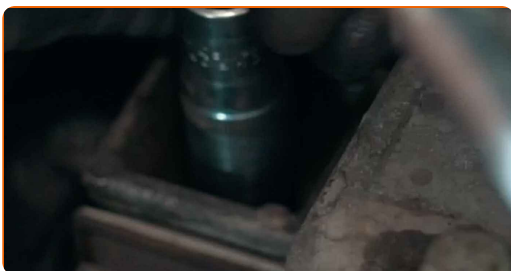

- 8 Deșurubați elementele de fixare care unește suportul motorului de caroseria automobilului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.

- 9 Scoateți șuruburile de fixare.

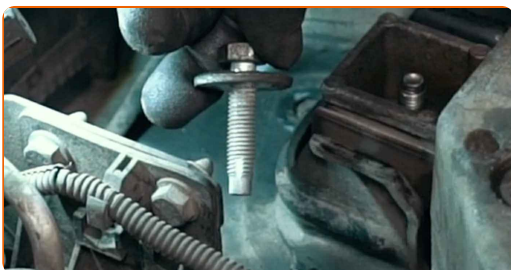

10

Scoateți suportul motorului.




Înlocuirea: tampon motor – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Profesioniștii recomandă:

- Verificați cu atenție celelalte suporturi de motor și înlocuiți-le în caz de nevoie.

11

Decuplați suportul de montare a motorului de pe suport.

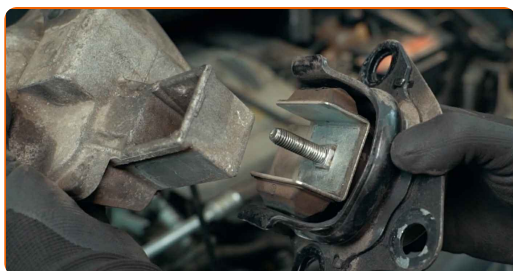

12

Curățați locul de montare al suportului motorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




Înlocuirea: tampon motor – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Sfatul util de la AUTODOC:

- Atunci când curățați locașurile de montaj de pe motor, asigurați-vă că murdăria nu ajunge în sistemul de distribuție a supapelor.

**13** Instalați un suport nou pentru motor.



**14** Instalați șuruburile de fixare.

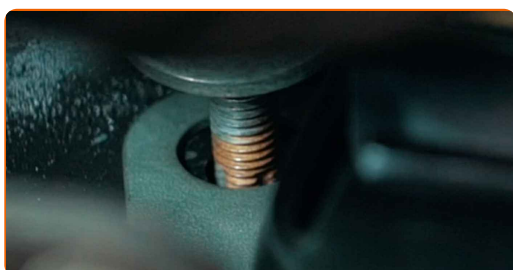

**15** Montați suportul de montare al motorului.




**16** Instalați șuruburile de fixare.




**17** Înșurubați elementele de fixare ale suportului de montare al motorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.



- 18** Înșurubați elementele de fixare care unește suportul motorului de caroseria automobilului. Utilizați o cheie tubulară N°16. Folosiți o cheie cu clichet.

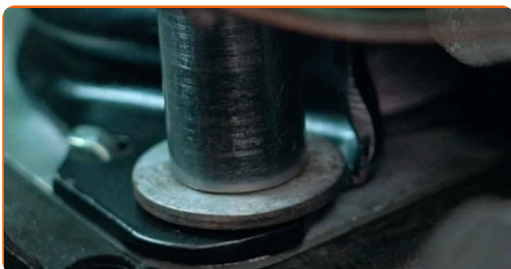

- 19** Înșurubați noua montură a motorului în suport. Utilizați o cheie tubulară N°16. Folosiți o cheie cu clichet.

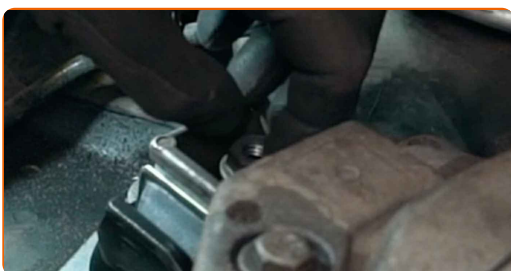


- 20** Strângeți elementele de fixare care unesc montura de suportul motorului. Utilizați o cheie tubulară N°16. Folosiți o cheie cu clichet. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 40 Nm.



- 21** Strângeți elementele de fixare care unește suportul motorului de caroseria automobilului. Utilizați o cheie tubulară N°16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 62 Nm.


- 22** Strângeți elementele de fixare de pe suportul de montare al motorului. Utilizați o cheie tubulară N°16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 62 Nm.

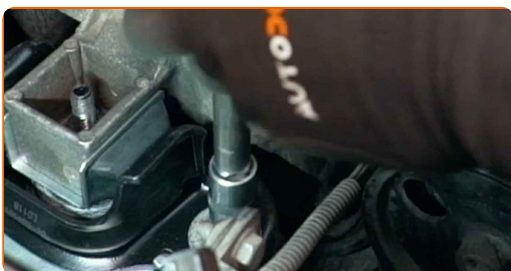



23

Îndepărtați suportul de sub motor.

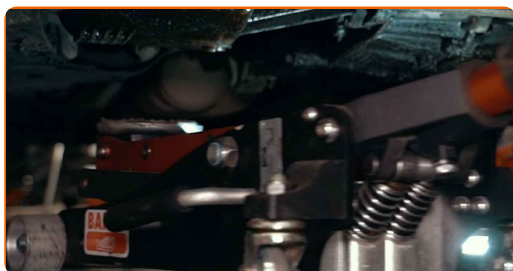

24

Îndepărtați husa de protecție.

25

Închideți capota.

**BRAVO!** 👍**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**TAMPON MOTOR: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.