




Cum să schimbați: filtru  
aer la **RENAULT Megane  
III Hatchback (BZ0/1\_)** |  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR

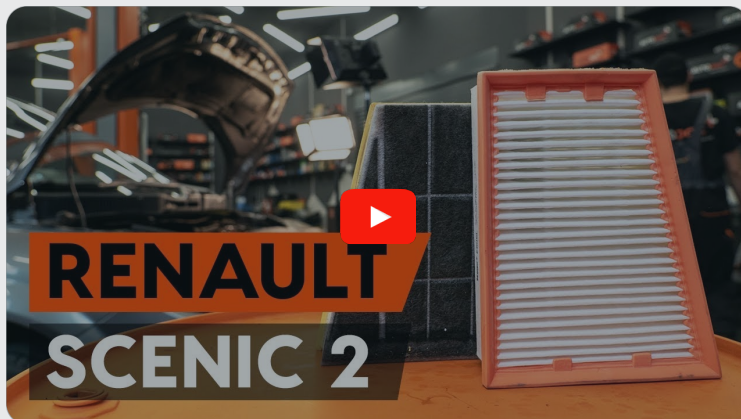

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 2.0 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 2.0 TCe

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

**ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – RENAULT MEGANE III  
HATCHBACK (BZ0/1\_). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI  
AVEA NEVOIE:**

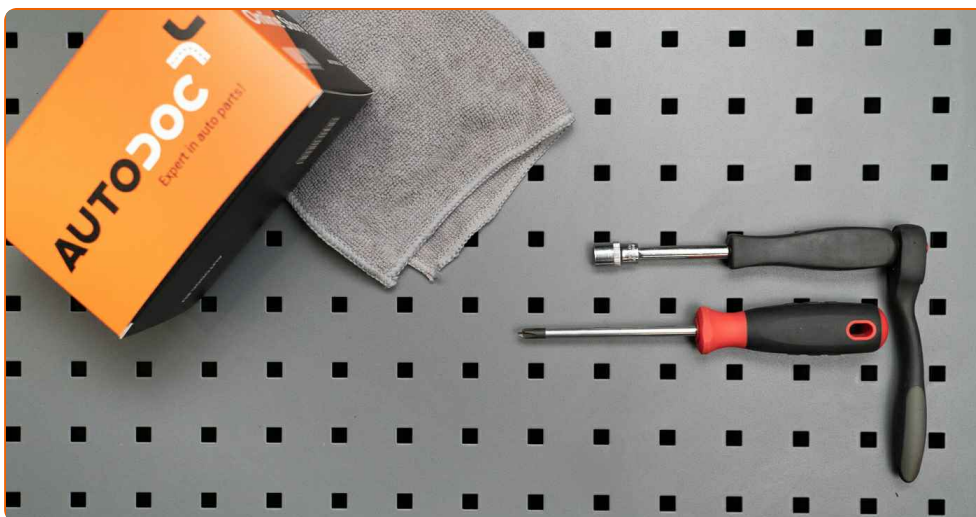

- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- Surubelnită phillips
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală


**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: filtru aer – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_). AUTODOC recomandă:


- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Deșurubați elementul de fixare al grilei de protecție stânga a ștergătorului de parbriz. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

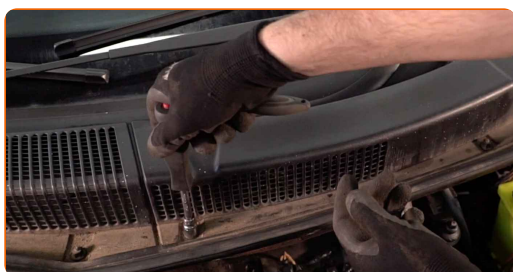


- 4 Scoateți banda de cauciuc.

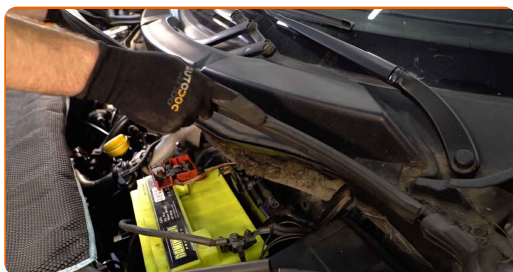


**5** Scoateți grila de protecție stânga a ștergătorului de parbriz.




**6** Deșurubați șuruburile de fixare ale panoului de protecție. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

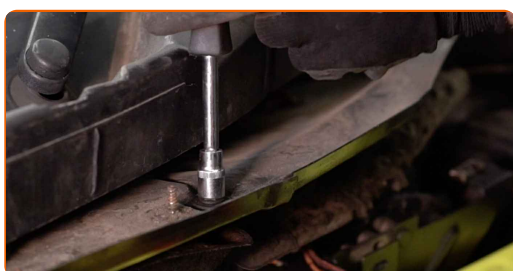

**7** Îndepărtați panoul de protecție.

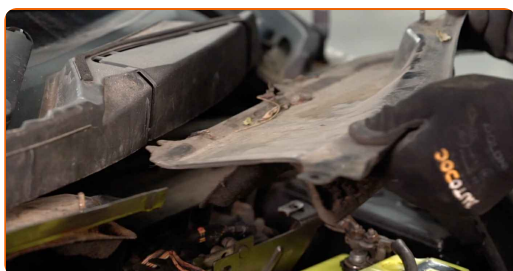

**8** Deșurubați șuruburile de fixare ale carcasei filtrului. Folosiți o șurubelniță Phillips.

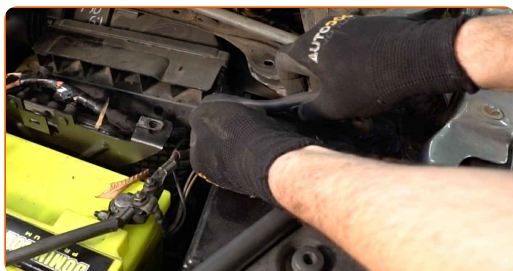

**9** Ridicați ușor capacul de protecție superior. Extrageți carcasa filtrului de aer.




10

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.



11

Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.

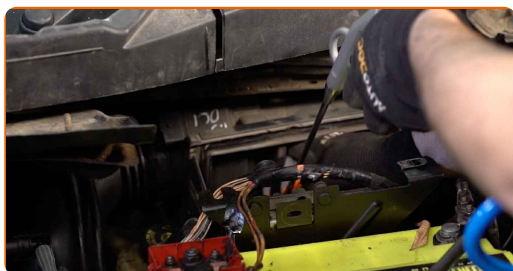


Înlocuirea: filtru aer – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_). Sfatul util:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.

12

Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

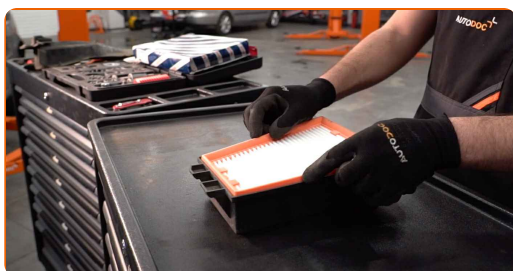


**Înlocuirea: filtru aer – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_). Sfatul util de la AUTODOC:**

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.


**13**

Ridicați ușor capacul de protecție superior.

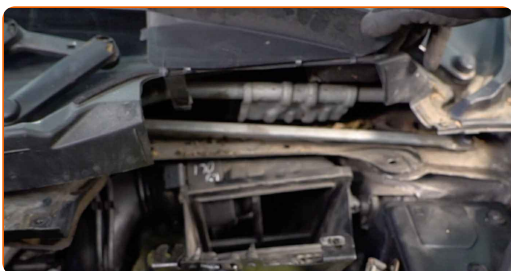


**14**

Montați carcasa filtrului de aer.

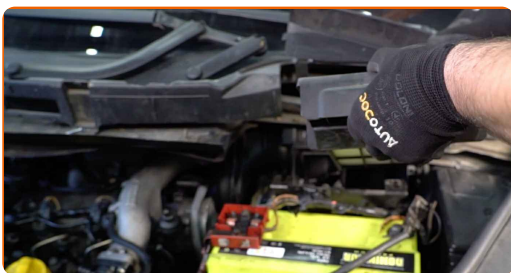

**15**

Strângeți șuruburile de fixare ale carcasei filtrului. Folosiți o șurubelniță Phillips.

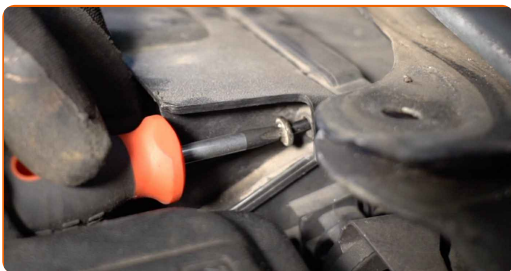


**16** Instalați panoul de protecție.



**17** Strângeți șuruburile de fixare ale panoului de protecție. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.




**18** Instalați grila de protecție stânga a ștergătorului de parbriz.

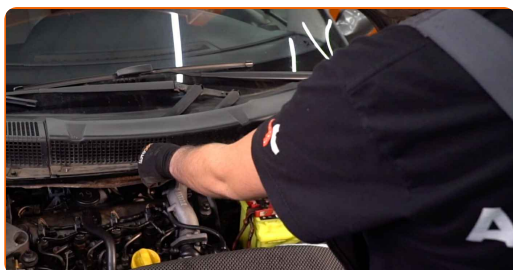

**19** Înșurubați elementul de fixare al grilei de protecție stânga a ștergătorului de parbriz. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



**20** Instalați banda de cauciuc.

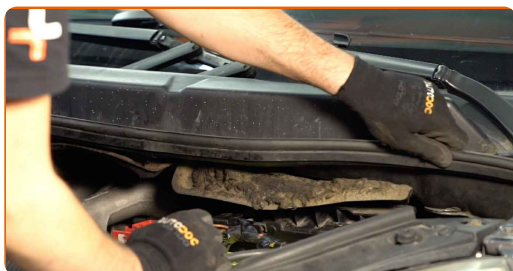



21 Îndepărtați husa de protecție.

22 Închideți capota.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ**

### **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.