



Cum să schimbați:
senzorul de poziție al
arborelui cu came la
RENAULT Trafic II Bus
(JL) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

i Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

RENAULT TRAFIC II bus (JL) 2.5 dCi 115, RENAULT TRAFIC II bus (JL) 1.9 dCi 80, RENAULT TRAFIC II bus (JL) 1.9 dCi 100, RENAULT TRAFIC II bus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D), RENAULT TRAFIC II bus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J), RENAULT TRAFIC II bus (JL) 1.9 dCi

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: RENAULT MASTER II caroserie (FD) 2.2 dCi 90

ÎNLOCUIREA: SENZORUL DE POZIȚIE AL ARBORELUI CU CAME – RENAULT TRAFIC II BUS (JL). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray de curățare polivalent
- Spray de curățare a contactelor electrice
- Cheie dinamometrică
- Capăt de cheie tubulară de 10 mm
- Cheie cu clichet
- Rangă de montaj
- Prosoape de hârtie


Cumpărați instrumente

Înlocuirea: senzorul de poziție al arborelui cu came – RENAULT Trafic II Bus (JL). AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările ar trebui efectuate cu contactul motorului oprit.

ÎNLOCUIREA: SENZORUL DE POZIȚIE AL ARBORELUI CU CAME – RENAULT TRAFIC II BUS (JL). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:


- 1 Ridicați autovehiculul cu ajutorul unei platforme elevatoare pentru autovehicule sau plasați-l deasupra unei gropi de inspecție.
- 2 Curățați elementul de fixare al senzorului de poziție al arborelui cu came. Utilizați o perie de sârmă. Utilizați un spray de curățare polivalent.

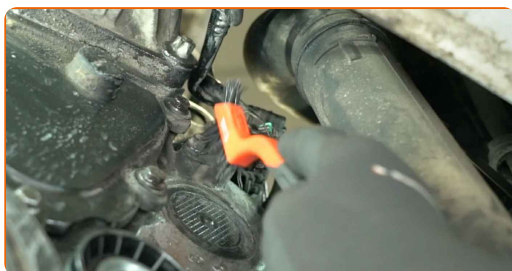

- 3 Detașați conectorul senzorului de poziție al arborelui cu came.




- 4 Deșurubați elementul de fixare al senzorului de poziție al arborelui cu came. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 10 mm. Utilizați o cheie cu clichet.

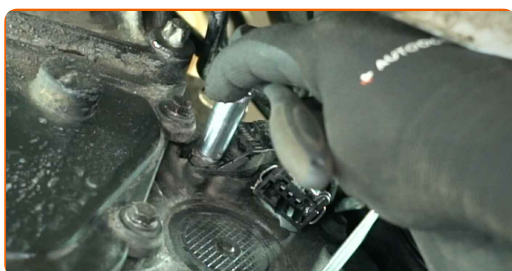


5

Scoateți bulonul de fixare.

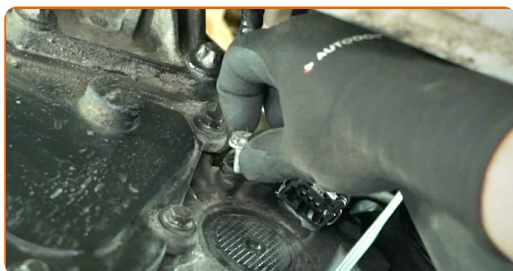


6

Scoateți senzorul de poziție al arborelui cu came.

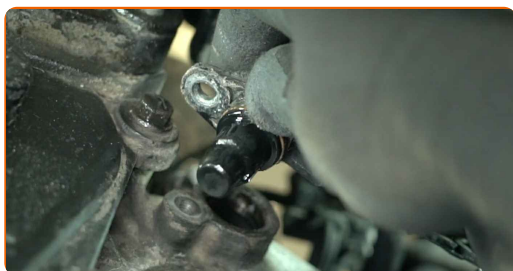


7

Astupați gaura de montare a senzorului cu un prosop de hârtie pentru a preveni pătrunderea prafului și a murdăriei.

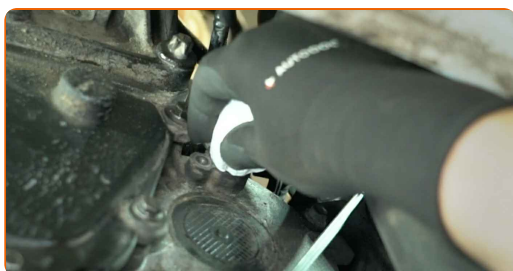

8

Curățați locașul de montare al senzorului de poziție al arborelui cu came. Utilizați un spray de curățare polivalent.

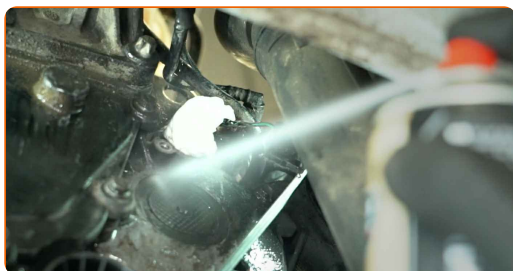


- 9 Tratați conectorul senzorului de poziție al arborelui cu came. Utilizați un spray de curățare a contactelor electrice.




- 10 Îndepărtați șervețelul de hârtie din orificiul de montare.


- 11 Instalați noul senzor de poziție al arborelui cu came.

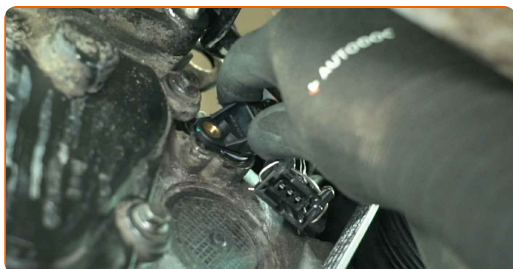

- 12 Instalați și înșurubați bulonul de fixare. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 10 mm. Utilizați o cheie cu clichet.

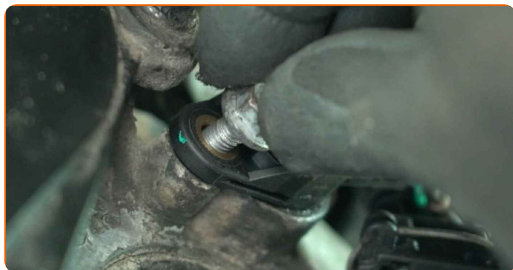

- 13 Strângeți elementul de fixare al senzorului de poziție al arborelui cu came. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 10 mm. Utilizați o cheie dinamometrică. Cuplul de strângere: 10 N·m.

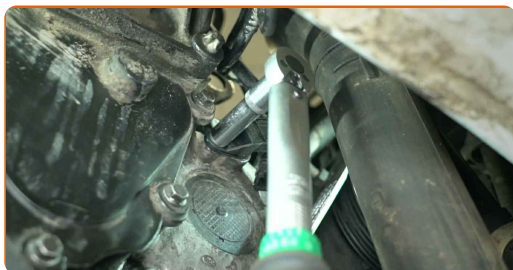

14

Atașați conectorul senzorului de poziție al arborelui cu came.




15

Coborâți autovehiculul.

16

Verificați dacă componenta nouă funcționează.

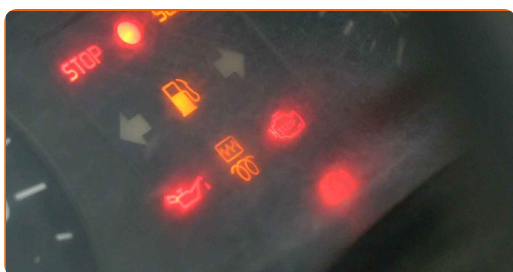


BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

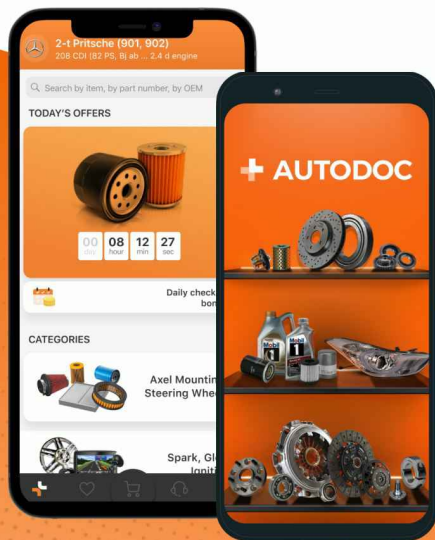

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

SENZORUL DE POZIȚIE AL ARBORELUI CU CAME: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2025 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.