



Cum să schimbați: arc
spiral din spate la
Hyundai Santa Fe CM |
Ghid de înlocuire


TUTORIAL VIDEO

**i Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: ARC SPIRAL – HYUNDAI SANTA FE CM.
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

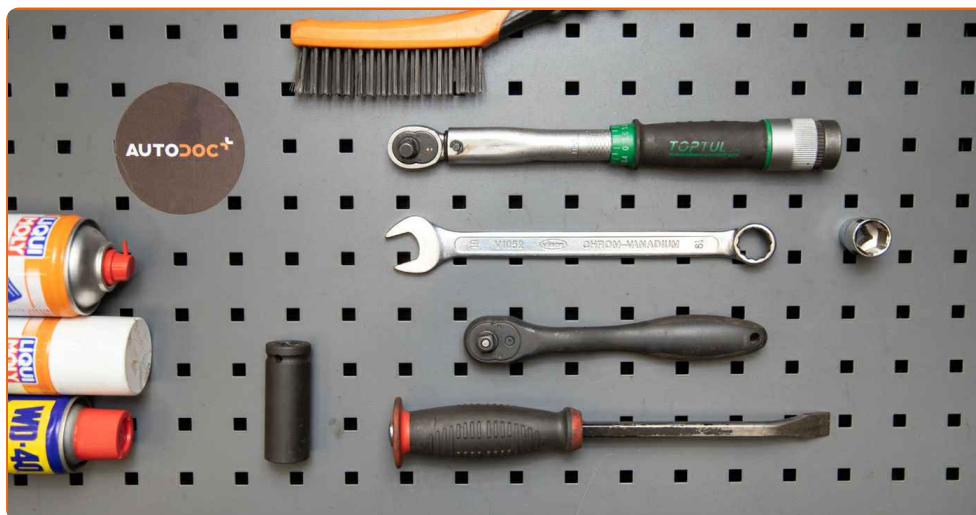

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №19
- Capăt cheie tubulară nr.19
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №21
- Cheie cu clichet
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Rangă metalică
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: arc spiral – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC recomandă:


- Ambele arcuri elicoidale ale suspensiei spate trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru arcul elicoidal stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Hyundai Santa Fe CM - trebuie efectuate cu motorul oprit.

EFFECTUAȚI ÎNLOCUIREA ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1 Securizați roțile cu un opritor de roată.



2 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #21.

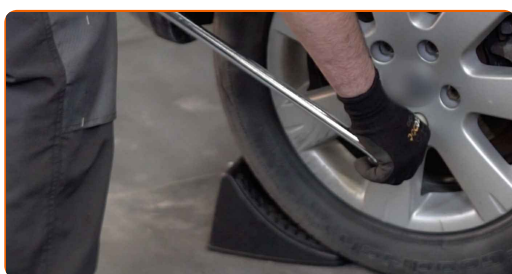

3 Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



4

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. Hyundai Santa Fe CM

5

Scoateți roata.



6

Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



7

Curățați elementele de fixare ale brațului de control. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

- 8** Deșurubați elementul de fixare anterior al brațului. Utilizați o cheie în combinație fixă N°19. Utilizați o cheie tubulară N°19. Folosiți o cheie cu clichet.



- 9** Scoateți elementul de fixare față al brațului de control.

- 10** Decuplați brațul suspensiei.


- 11** Îndepărtați suportul de sub braț.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: arc spiral – Hyundai Santa Fe CM. Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

- 12** Trageți în jos brațul de control al suspensiei. Folosiți o rangă.

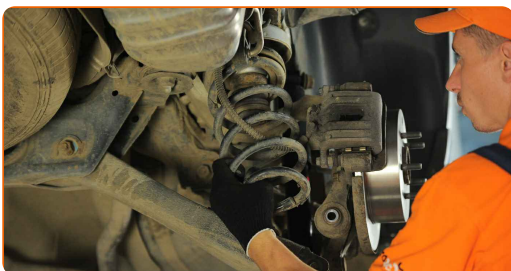

13 Scoateți arcul.

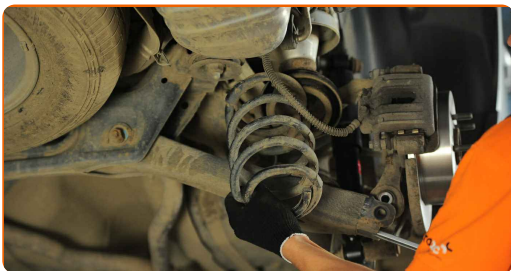


14 Scoateți înălțătorul din cauciuc al arcului.

Înlocuirea: arc spiral – Hyundai Santa Fe CM. Profesioniștii recomandă:


- Inspectați suporturile de cauciuc ale arcului suspensiei. Înlocuiți-le dacă este cazul.

15 Instalați înălțătorul din cauciuc pe noul arc elicoidal.

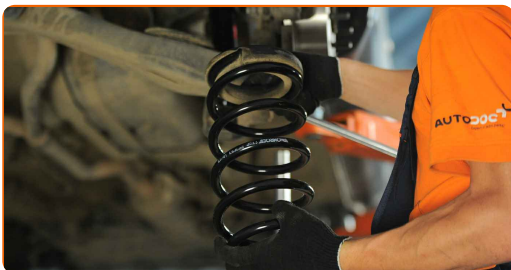


16 Trageți în jos brațul de control al suspensiei. Folosiți o rangă.

17 Instalați arcul elicoidal împreună cu suporturile de cauciuc în locurile de montare.

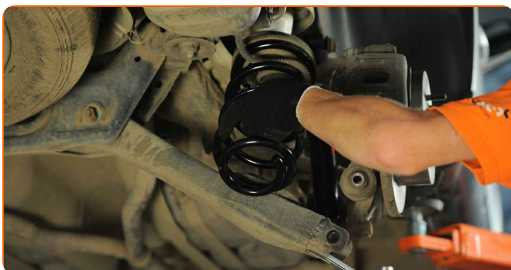


18

Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

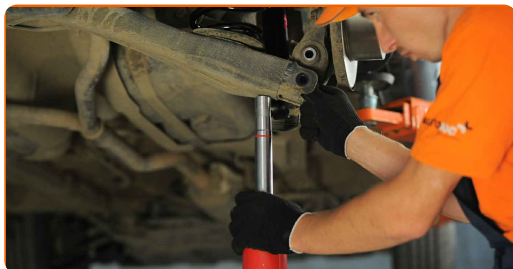

19

Cuplați brațul suspensiei.

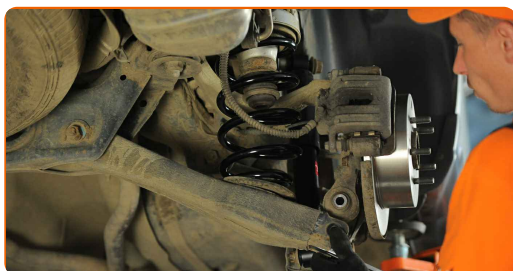

20

Instalați elementul de fixare frontal al brațului.

21

Strângeți dispozitivul de fixare al pârgheii inferioare. Utilizați o cheie în combinație fixă №19. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 118 Nm.



22

Îndepărtați suportul de sub braț.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: arc spiral – Hyundai Santa Fe CM. Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

23

Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă.

24

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: arc spiral – Hyundai Santa Fe CM. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

25

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

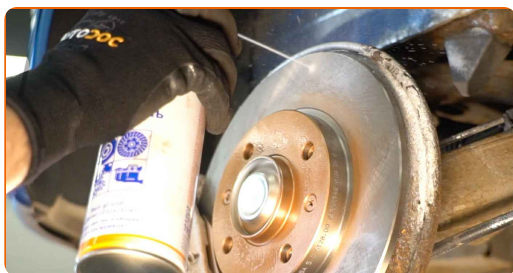

Înlocuirea: arc spiral – Hyundai Santa Fe CM. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

26

Montați roata.



AUTODOC recomandă:

- **Atenție!** Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. Hyundai Santa Fe CM

27

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #21.




28

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #21. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 108 Nm.



29

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

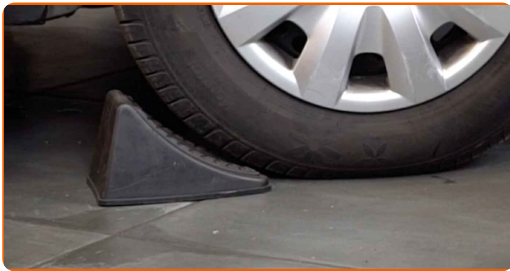

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU HYUNDAI

ARC SPIRAL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU HYUNDAI SANTA FE CM

ARC SPIRAL PENTRU HYUNDAI: CUMPĂRAȚI ACUM

ARC SPIRAL PENTRU HYUNDAI SANTA FE CM: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.