



Cum să schimbați:
amortizor portbagaj la
Renault Scenic 2 | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 BiFuel, (+ 1)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: AMORTIZOR PORTBAGAJ – RENAULT
SCENIC 2. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA
NEVOIE:



- Șurubelniță phillips
- Șurubelniță Dreaptă
- Cric hidraulic cutie de viteze

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: amortizor portbagaj – Renault Scenic 2. AUTODOC recomandă:

- Amortizoarele pe gaz ale portbagajului trebuie înlocuite simultan, atât drept, cât și stâng.
- Procedura de înlocuire este identică pentru amortizorul dreapta și amortizorul stânga a portbagajului.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: AMORTIZOR PORTBAGAJ – RENAULT SCENIC 2. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1

Deschideți capacul compartimentului pentru bagaje.

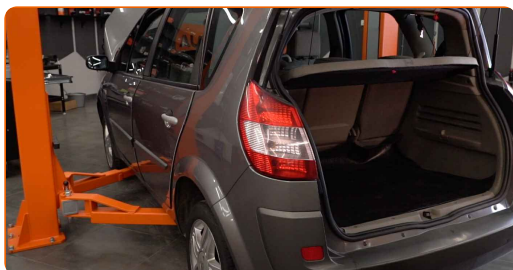


2

Deșurubați elementul de fixare al luminilor spate. Folosiți o șurubelniță Phillips.




3

Scoateți grupul de lumini spate.

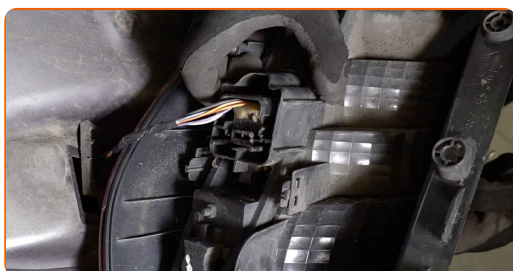


4

Deconectați conectorul lămpilor farului spate. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

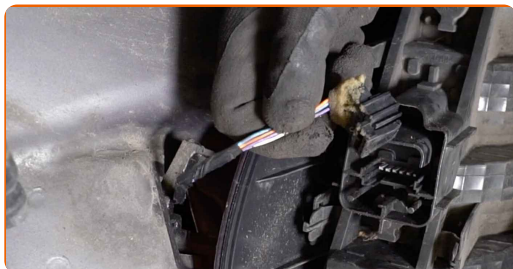


5

Susțineți ușa portbagajului. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

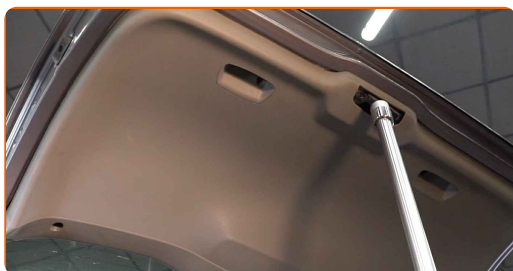


6

Desfaceți inelul de siguranță ce unește amortizorul pe gaz la caroseria mașinii. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

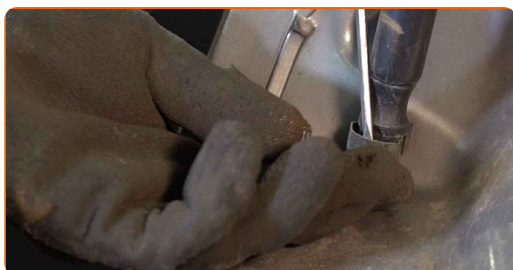

7

Desfaceți inelul de siguranță ce unește amortizorul pe gaz la ușa portbagajului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

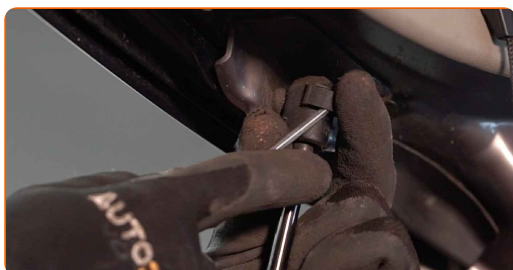


Înlocuirea: amortizor portbagaj – Renault Scenic 2. Profesioniștii recomandă:

- Pentru a evita rănirea, susțineți ușa portbagajului atunci când demontați amortizoarele pe gaz.


8

Scoateți amortizorul pe gaz al ușii portbagajului.

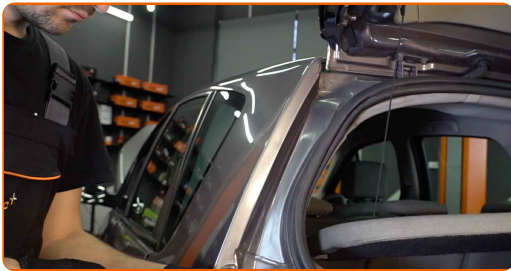

9

Instalați noul amortizor pe gaz al ușii portbagajului.

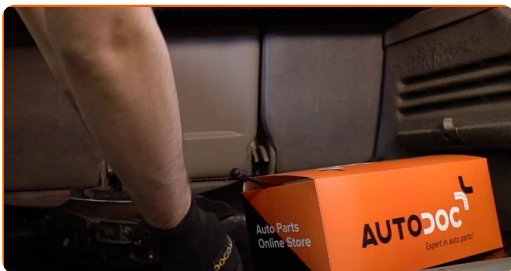

Înlocuirea: amortizor portbagaj – Renault Scenic 2. Experții AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita rănirea, susțineți ușa portbagajului atunci când instalați amortizorul pe gaz.

10

Prindeți inelul de siguranță ce unește amortizorul pe gaz la ușa portbagajului.




11


Prindeți inelul de siguranță ce unește amortizorul pe gaz la caroseria mașinii. Folosiți o șurubelniță dreaptă.




12 Atașați conectorii becurilor farurilor spate.

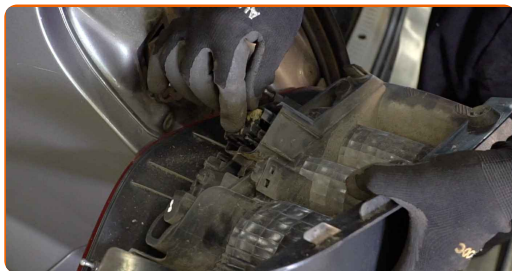

13 Instalați grupul de lumini spate.

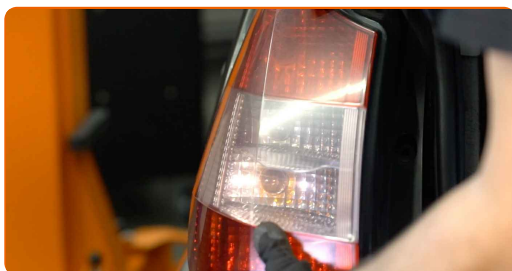

14 Înșurubați elementele de fixare ale grupului de lumini spate. Folosiți o șurubelniță Phillips.

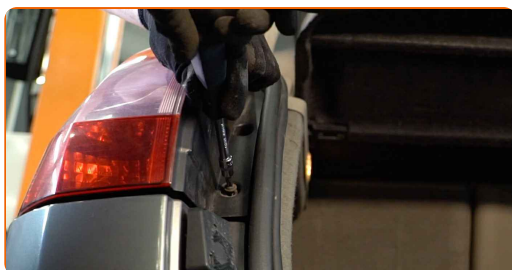

15 Scoateți cricul pentru cutia de viteze.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: amortizor portbagaj – Renault Scenic 2. Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.


16

După instalare, verificați starea de funcționare a amortizoarelor pe gaz a ușii portbagajului.



17

Închideți capacul compartimentului pentru bagaje.

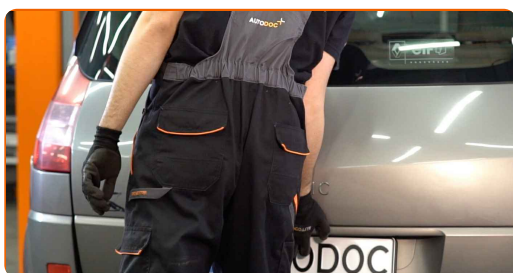

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU RENAULT

AMORTIZOR PORTBAGAJ: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU RENAULT SCENIC 2

**AMORTIZOR PORTBAGAJ PENTRU RENAULT: CUMPĂRAȚI
ACUM**

**AMORTIZOR PORTBAGAJ PENTRU RENAULT SCENIC 2:
CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.