




Cum să schimbați: filtru
aer la **Renault Scenic 2** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

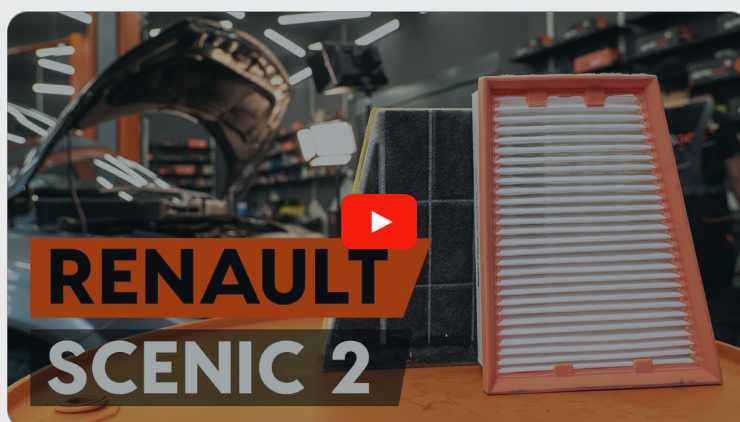


Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

RENAULT Megane II Break (KM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 Renault Sport, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.5 dCi (LM1F), RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.5 dCi (LM1E), (+ 12)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – RENAULT SCENIC 2. LISTA
SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

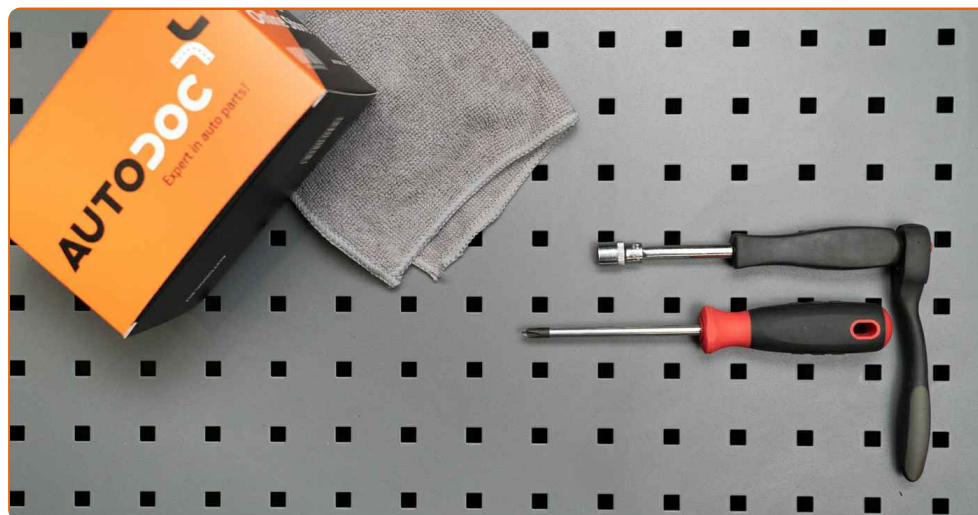

- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță phillips
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru aer – Renault Scenic 2. AUTODOC recomandă:

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Renault Scenic 2 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1


Deschideți capota motorului.


2


Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3

Deșurubați elementul de fixare al grilei de protecție stânga a ștergătorului de parbriz. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

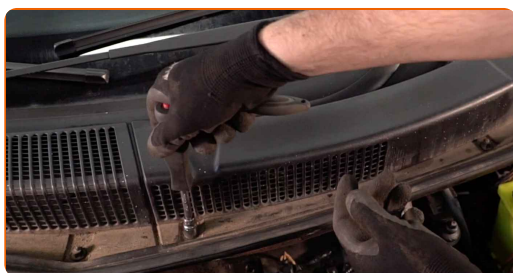
4

Scoateți banda de cauciuc.

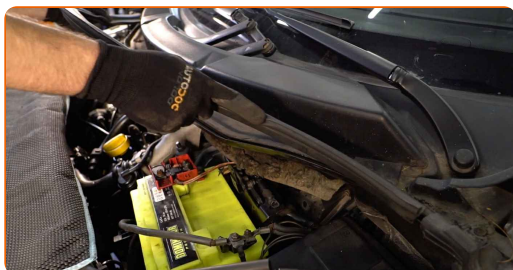


5

Scoateți grila de protecție stânga a ștergătorului de parbriz.




6

Deșurubați șuruburile de fixare ale panoului de protecție. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

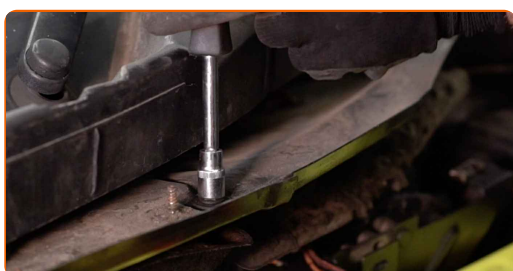


7

Îndepărtați panoul de protecție.

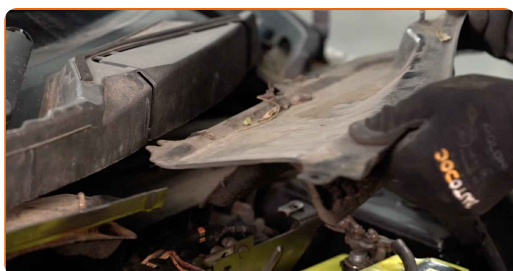

8

Deșurubați șuruburile de fixare ale carcasei filtrului. Folosiți o șrubelniță Phillips.

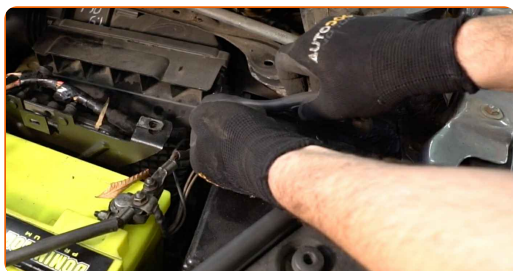

9

Ridicați ușor capacul de protecție superior. Extrageți carcasa filtrului de aer.




10

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.



11

Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.

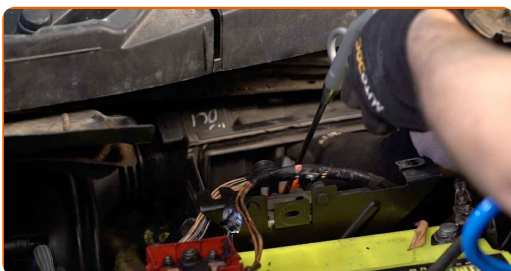


Înlocuirea: filtru aer – Renault Scenic 2. Sfatul util:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.

12

Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

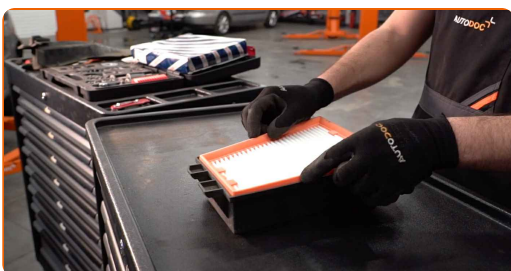


Înlocuirea: filtru aer – Renault Scenic 2. Sfatul util de la AUTODOC:

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Renault Scenic 2 - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.


13

Ridicați ușor capacul de protecție superior.

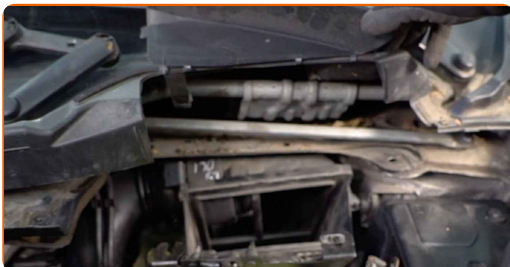


14

Montați carcasa filtrului de aer.

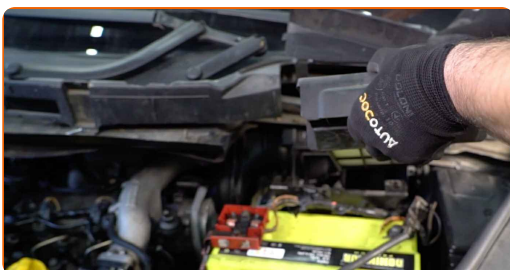


15

Strângeți șuruburile de fixare ale carcasei filtrului. Folosiți o șurubelniță Phillips.

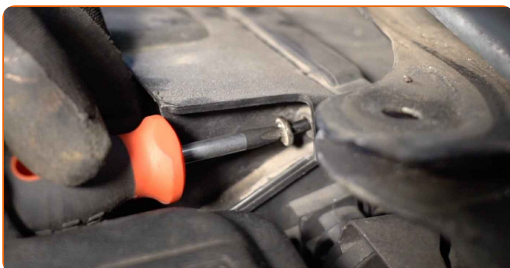


16 Instalați panoul de protecție.

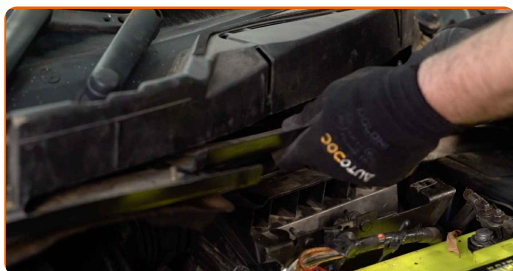

17 Strângeți șuruburile de fixare ale panoului de protecție. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.




18 Instalați grila de protecție stânga a ștergătorului de parbriz.

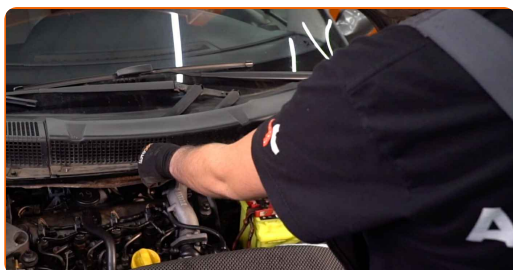

19 Înșurubați elementul de fixare al grilei de protecție stânga a ștergătorului de parbriz. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.




20 Instalați banda de cauciuc.

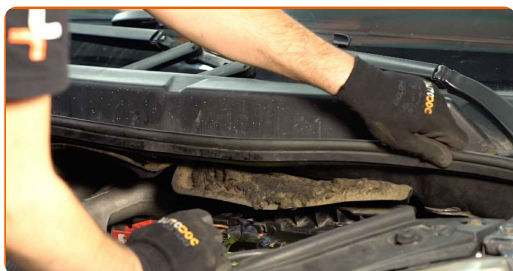

21

Îndepărtați husa de protecție.

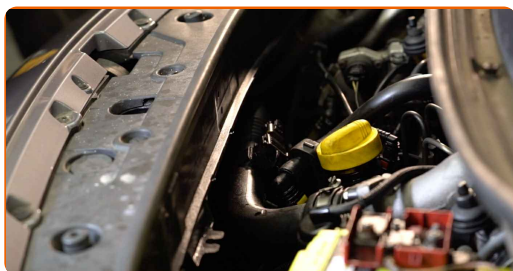

22

Închideți capota.

**BRAVO!** [VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU RENAULT

FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU RENAULT SCENIC 2

FILTRU AER PENTRU RENAULT: CUMPĂRAȚI ACUM

**FILTRU AER PENTRU RENAULT SCENIC 2: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.