



Cum să schimbați: filtru
combustibil la **Renault**
Scenic 2 | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO

** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, (+ 3)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – RENAULT SCENIC
2. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Vaselina pe bază de cupru
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Șurubelnițe Torx T25
- Șurubelnițe Torx T30
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №19
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șurubelniță Dreaptă
- Clește pentru coliere
- Recipient de lichid
- Rangă metalică
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru combustibil – Renault Scenic 2. Sfatul util:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – RENAULT SCENIC 2.
UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:**

1 Deschideți capota motorului.



2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.



3 Securizați roțile cu un opritor de roată.




4

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.




5

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

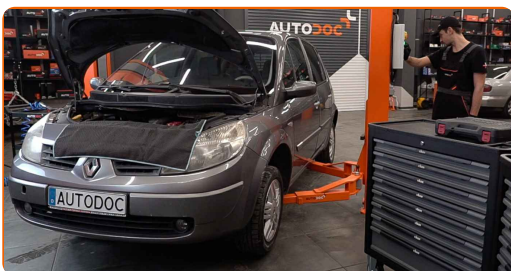

6

Deșurubați bolțurile roților.

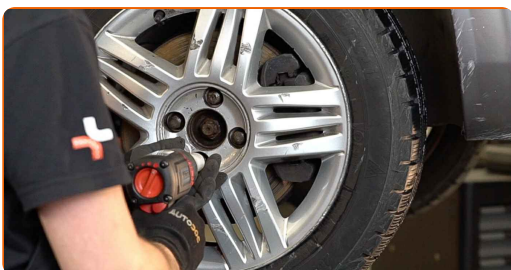

AUTODOC recomandă:


- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. Renault Scenic 2

7


Scoateți roata.




- 8** Deșurubați și scoateți elementele de fixare ale carenajului roților. Folosiți un clește pentru coliere. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.

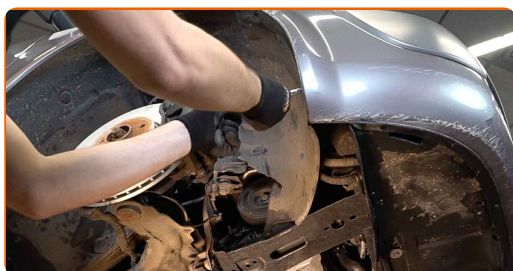


- 9** Demontați carenajul roții.

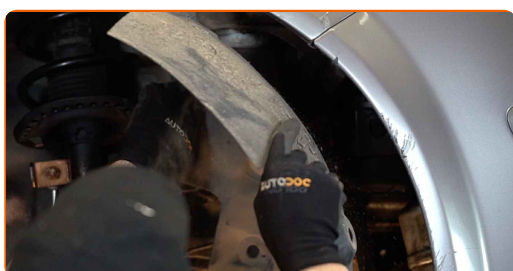


- 10** Îndepărtați filtrul de combustibil. Folosiți o rangă.

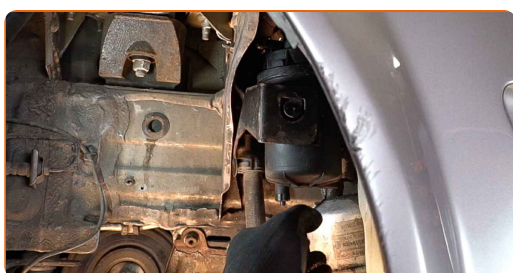


- 11** Deșurubați șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

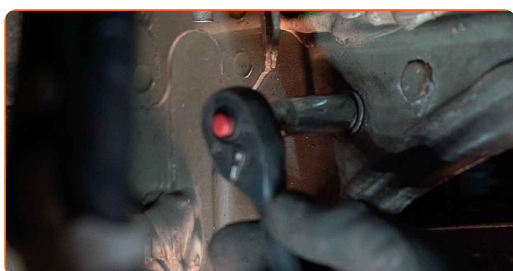


12 Îndepărtați suportul de fixare a filtrului de combustibil.

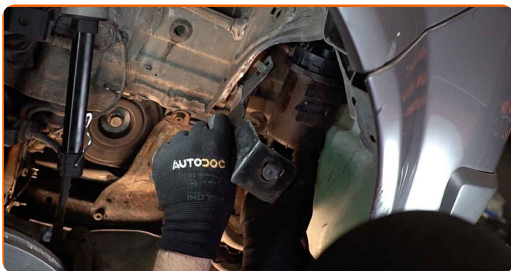


13 Pregătiți un container pentru lichide.

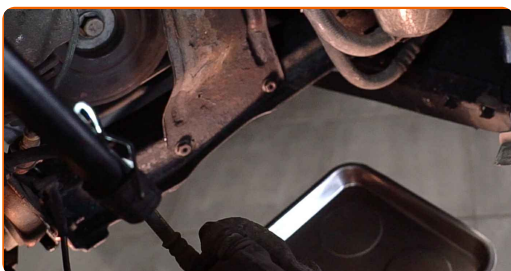


14 Deșurubați elementele de fixare ale capacului filtrului de combustibil. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.

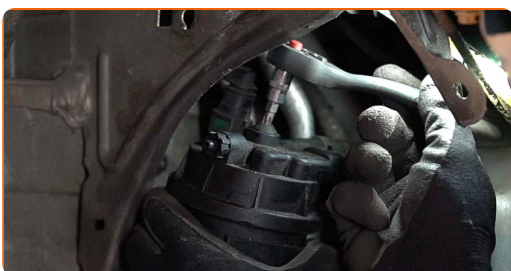

15 Demontați carcasa filtrului de combustibil împreună cu elementul de filtrare vechi. Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.

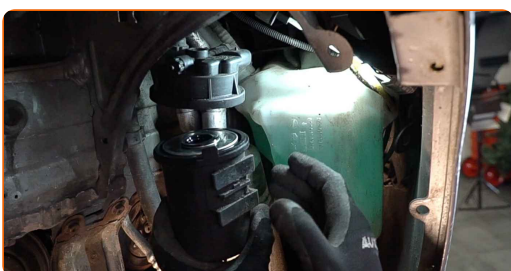


16 Scoateți banda de cauciuc.

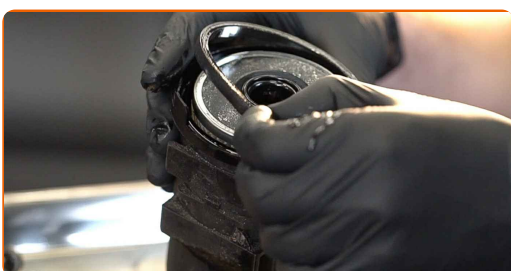

17 Îndepărtați filtrul de pe suport. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



18 Fixați filtrul de carburant în suport.

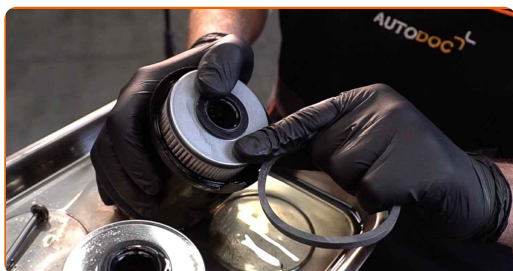


19 Instalați banda de cauciuc.




Înlocuirea: filtru combustibil – Renault Scenic 2. Sfatul util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – Renault Scenic 2.


20 Curățați carcasa și capacul filtrului de combustibil.

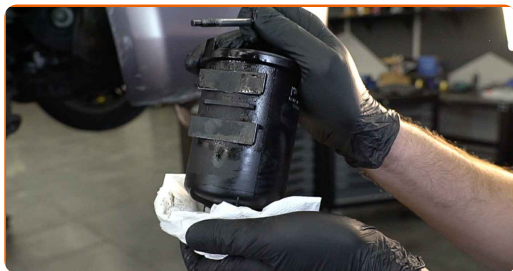


21 Instalați carcasa filtrului de combustibil împreună cu un element de filtrare nou.

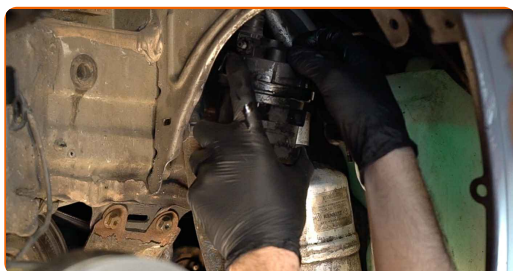


22 Strângeți elementele de fixare ale capacului filtrului de combustibil. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 10 Nm.

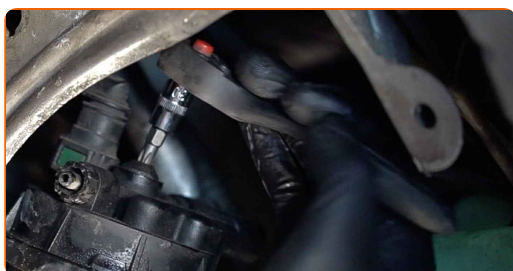


23 Instalați suportul de fixare a filtrului de combustibil.

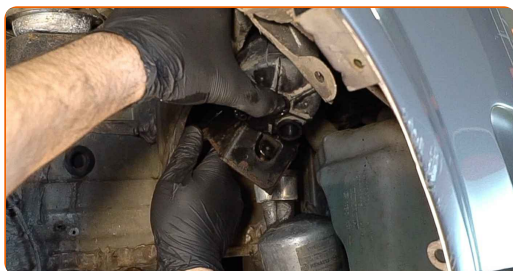


- 24** Strângeți șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

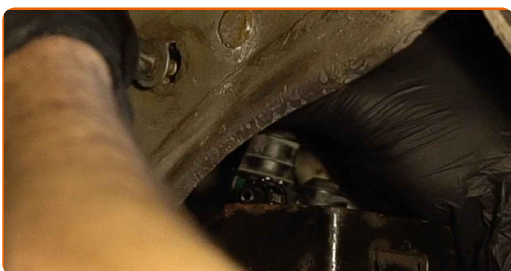


- 25** Instalați noul filtru de combustibil.

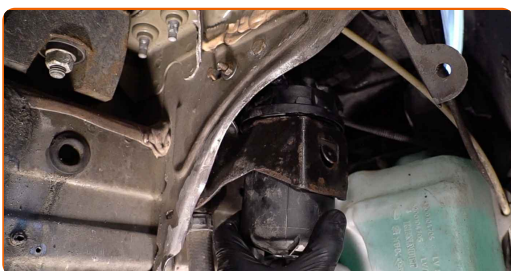


- 26** Instalați carenajul roții în locul său de montare.

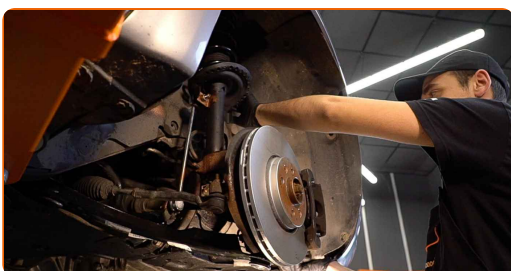


- 27** Instalați și strângeți elementele de fixare ale carenajului roții. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.

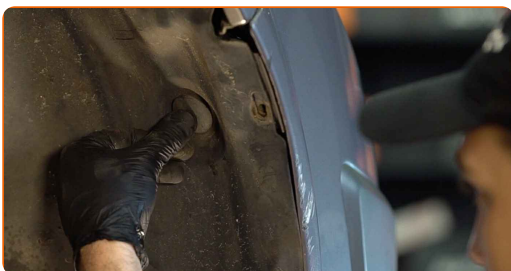

- 28** Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.

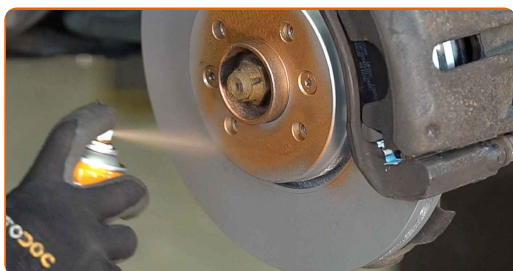


- 29** Montați roata.

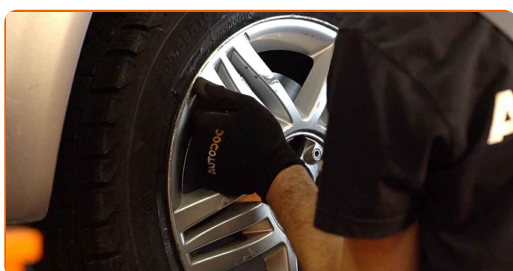


Înlocuirea: filtru combustibil – Renault Scenic 2. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.


- 30** Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.

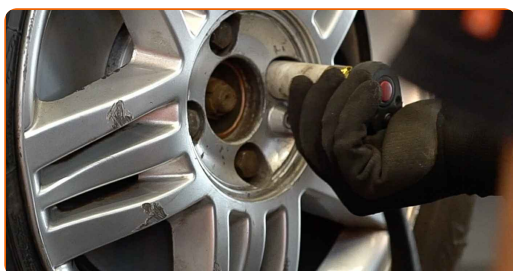

- 31** Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.

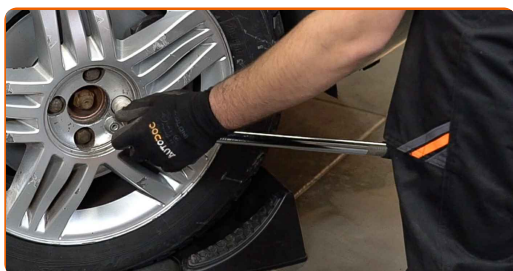


- 32** Apăsați de câteva ori pompa de amorsare combustibil, pînă se întărește.

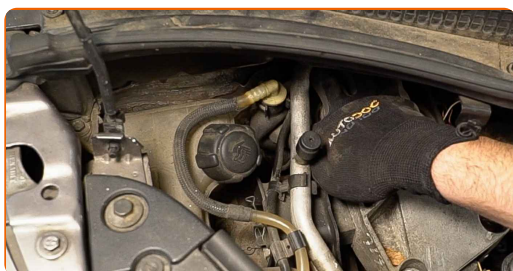


- 33** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.



- 34** Opriți motorul.

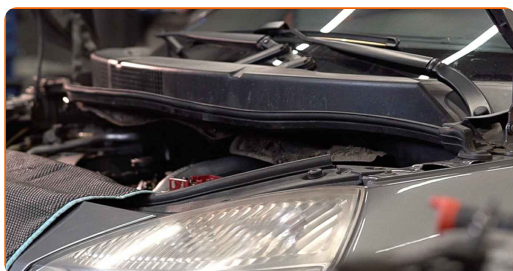

- 35** Îndepărtați husa de protecție.

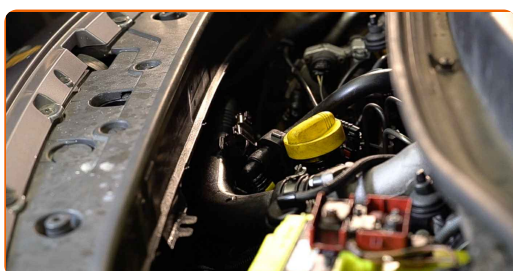

36

Închideți capota.



Înlocuirea: filtru combustibil – Renault Scenic 2. AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU RENAULT

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU RENAULT SCENIC 2

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU RENAULT: CUMPĂRAȚI ACUM

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU RENAULT SCENIC 2: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.