



Cum să schimbați:
projecțoare ceata la **SEAT**
Altea (5P1) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

ⓘ Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.8 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.4 TSI, SEAT Altea (5P1) 1.4 16V, SEAT Altea (5P1) 1.6 TDI, SEAT Altea (5P1) 1.2 TSI, SEAT Altea (5P1) 1.6 LPG, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V 4WD

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 FSI

ÎNLOCUIREA: PROIECTOARE CEATA – SEAT ALTEA (5P1). SCULELE DE CARE VETI AVEA NEVOIE:

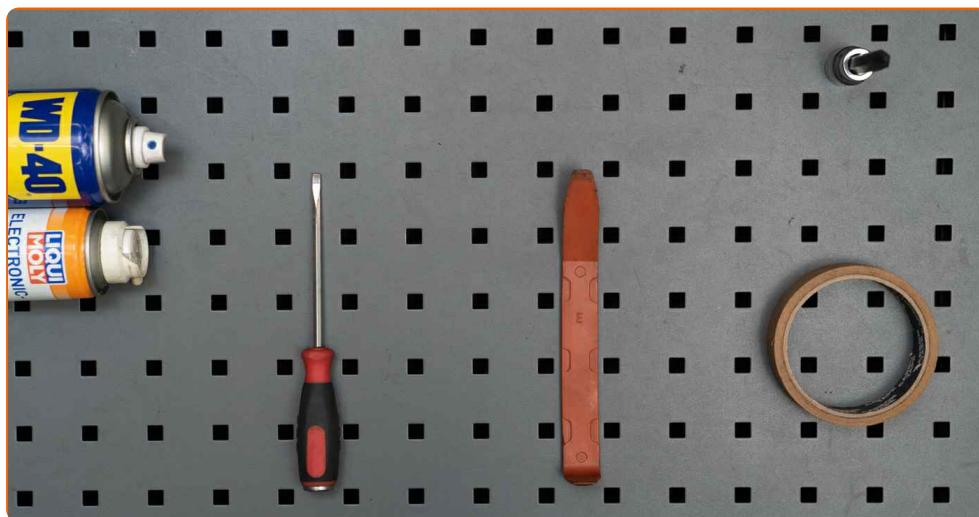

- Spray WD-40
- Spray instalatie electrica
- Surubelnita Torx T20
- Surubelnita phillips
- Extractor din plastic pentru ornamente tapiterie
- Bandă de mascare

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: proiectoare ceata – SEAT Altea (5P1). Experții AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire a farurilor de ceată din dreapta și din stânga este identică.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - SEAT Altea (5P1) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1 Deșurubați elementul de fixare al grilei farului de ceată. Folosiți o șurubelnită Phillips.



2 Utilizați banda adezivă de mascare pentru a împiedica deteriorarea pieselor din plastic și vopsite ale automobilului.



3 Demontați grila farului de ceată. Folosiți un instrument de demontat tapiterii.



4

Tratați elementele de fixare ale farului de ceață. Folosiți spray WD-40.

**5**

Deșurubați elementele de fixare ale farului de ceață. Folosiți Torx T20.

**6**

Scoateți farul de ceață.

**7**

Deconectați conectorul farului de ceață.

**8**

Tratați conectorul farului de ceață. Folosiți vaselină dielectrică.



9

Conectați conectorul farului de ceață.



10

Instalați farul de ceață.



11

Înșurubați elementele de fixare ale farului de ceață. Folosiți Torx T20.



12

Scoateți banda adezivă de mascare.



13

Montați grila farului de ceață.



14

Înşurubaţi elementul de fixare al grilei farului de ceaţă. Folosiţi o şurubelnită Phillips.



BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

PROIECTOARE CEATA: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.