

# **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **SEAT**  
**Cordoba I Vario Van /**  
**Break (6K5)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
SEAT Cordoba I Vario Van / Break (6K5) 1.9 TDI

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – SEAT CORDOBA I  
VARIO VAN / BREAK (6K5). SCULELE DE CARE VEȚI  
AVEA NEVOIE:**

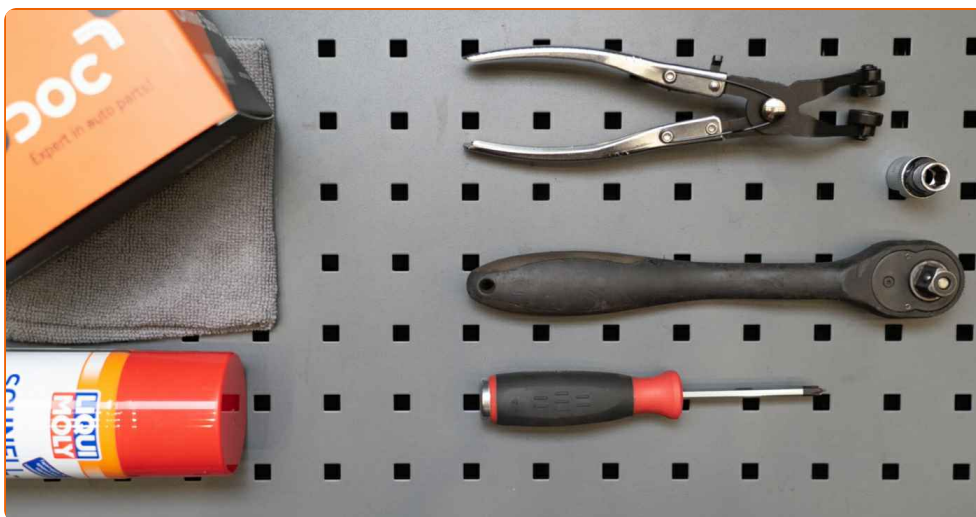

- Spray curățare universal
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cleste pentru coliere
- Șurubelniță phillips
- Șurubelniță Dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală

**Cumpărați instrumente**

**Înlocuirea: filtru combustibil – SEAT Cordoba I Vario Van / Break (6K5). Sfatul util de la AUTODOC:**

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - SEAT Cordoba I Vario Van / Break (6K5) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

**1** Deschideți capota motorului.


**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

**3** Scoateți dopurile capacului decorativ al motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

**4** Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară №10.



**5** Îndepărtați capacul motorului.

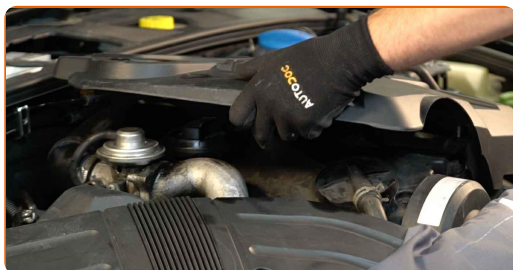

Înlocuirea: filtru combustibil – SEAT Cordoba I Vario Van / Break (6K5).  
 Experții AUTODOC recomandă:

- Ridicați capacul motorului, din ambele părți concomitent.


6

Curățați filtrul de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.




7

Slăbiți clemele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Folosiți un clește pentru coliere cu blocare.

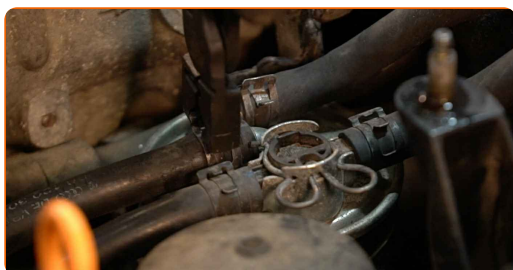

8

Desfaceți conductele de la filtrul de combustibil.

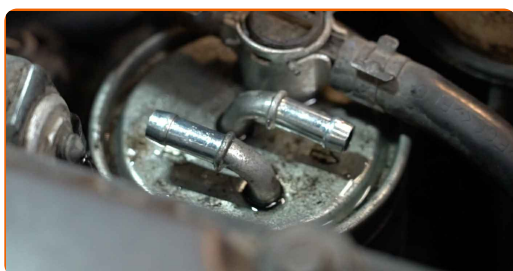


Înlocuirea: filtru combustibil – SEAT Cordoba I Vario Van / Break (6K5). Sfatul  
 util de la experții AUTODOC:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.


9

Slăbiți elementul de montaj al filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.

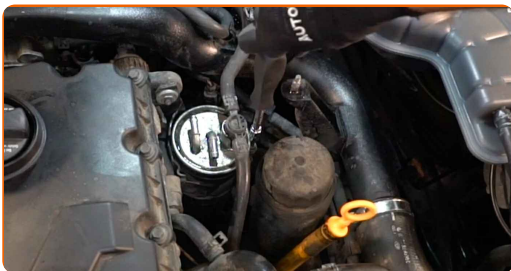


10

Scoateți conectorul furtunului filtrului de benzină.

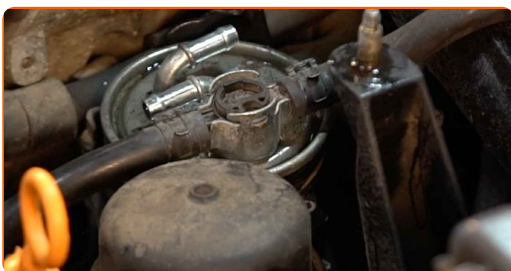

11

Desprindeți conducta de la furtunul de combustibil.

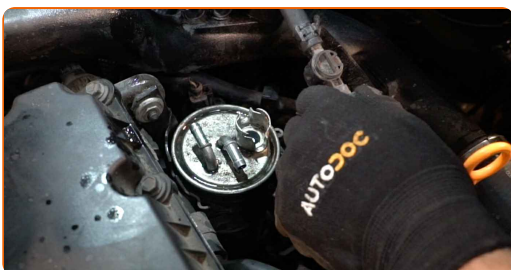


12

Îndepărtați filtrul de combustibil. Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.



13

Instalați noul filtru de combustibil.

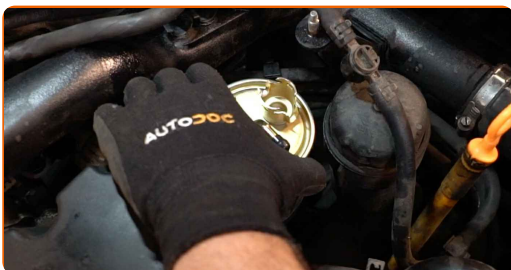


**Înlocuirea: filtru combustibil – SEAT Cordoba I Vario Van / Break (6K5). Sfatul util de la AUTODOC:**

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- SEAT Cordoba I Vario Van / Break (6K5) - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.


14

Strângeți elementele de fixare ale filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.

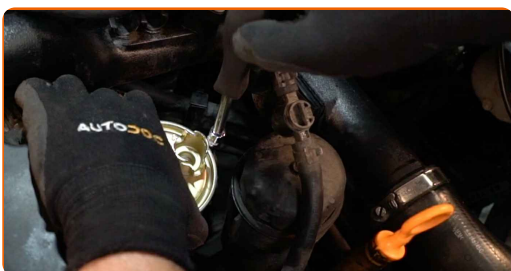


15

Scoateți inelele de etanșare. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

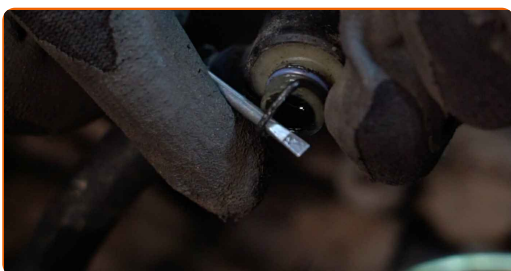

16

Instalați inelele de etanșare.

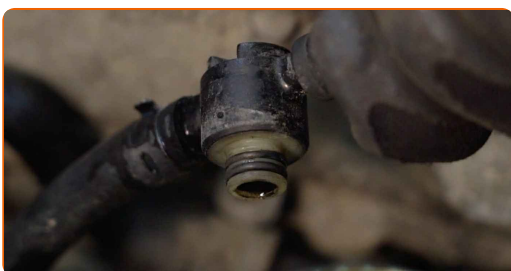



**17** Atașați conducta la filtrul de combustibil.



**18** Instalați conectorul furtunului filtrului de benzină.



**19** Atașați conductele la filtrul de combustibil.



**20** Strângeți clemele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Folosiți un clește pentru coliere cu blocare.



**21** Montați capacul motorului și fixați-l.





**Înlocuirea: filtru combustibil – SEAT Cordoba I Vario Van / Break (6K5). Sfatul util de la experții AUTODOC:**

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Nu aplicați o forță excesivă la instalarea piesei. În caz contrar riscați să deteriorați elementele de fixare.

**22**

Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară №10.



**23**

Instalați dopurile capacului decorativ al motorului.

**Înlocuirea: filtru combustibil – SEAT Cordoba I Vario Van / Break (6K5). Sfatul util de la AUTODOC:**

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

**24**

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

**25**

Opriți motorul.

**26**

Îndepărtați husa de protecție.

27 Închideți capota.

Înlocuirea: filtru combustibil – SEAT Cordoba I Vario Van / Break (6K5). Sfatul util:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

### **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.