



Cum să schimbați:  
bieleta antiruliu din față  
la **SEAT Córdoba II**  
**Sedan (6L2)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### ⓘ Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.2, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT  
Córdoba II Sedan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Córdoba  
II Sedan (6L2) 1.4 TDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.6, SEAT Córdoba II Sedan (6L2)  
2.0, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.2 12V, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.6 16V

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare  
pentru: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

## ÎNLOCUIREA: BIELETA ANTIRULIU – SEAT CÓRDOBA II SEDAN (6L2). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

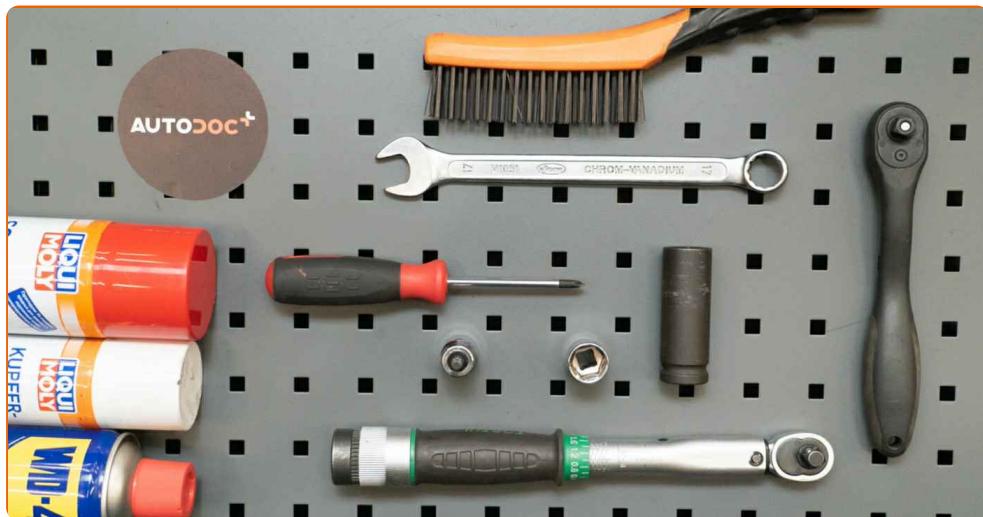

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaseline pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №17
- Cap cheie tubulară profil XZN nr.6
- Capăt cheie tubulară nr.17
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Pană blocare roată

**Cumpărați instrumente**


## Înlocuirea: bieleta antiruliu – SEAT Córdoba II Sedan (6L2). Sfatul util de la AUTODOC:

- Înlocuiți bieletele antiruliu pe SEAT Córdoba II Sedan (6L2) în pereche.
- Procedura de înlocuire este identică pentru abele bielete antiruliu de pe aceeași axă.
- Atenție! Opriti motorul înainte de a începe orice lucrare - SEAT Córdoba II Sedan (6L2)

### ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

**1**

Securizați roțile cu un opritor de roată.

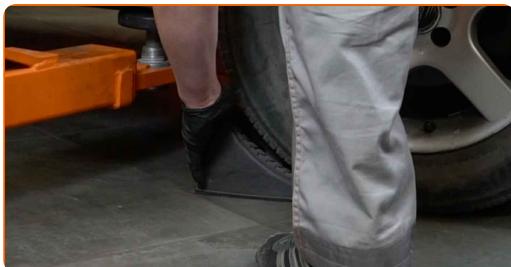**2**

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

**3**

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

**4**

Deșurubați bolțurile roților.



#### Înlocuirea: bieleta antiruliu – SEAT Córdoba II Sedan (6L2). Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

**5**

Scoateți roata.

**6**

Curățați elementele de fixare ale bieletei antirului. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



7

Deşurubaţi elementul de fixare ce uneşte bieleta antiruliu de telescopul amortizorului. Utilizaţi o cheie tubulară №17. Folosiţi o cheie cu clichet.



8

Deşurubaţi elementele de fixare ce unesc bieleta antiruliu de bara stabilizatore. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №17. Folosiţi un bit XZN nr.6. Folosiţi o cheie cu clichet.



9

Îndepărtaţi tija de stabilizare transversală.



**Înlocuirea: bieleta antiruliu – SEAT Córdoba II Sedan (6L2). Sfatul util de la AUTODOC:**


- Verificaţi strea manşoanelor de suport ale stabilizatorului. În caz de necesitate - înlocuiţi componenata.

**10**

Curătați locurile de montare ale bieletei antirului. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

**11**


Montați bieleta antirului transversală.

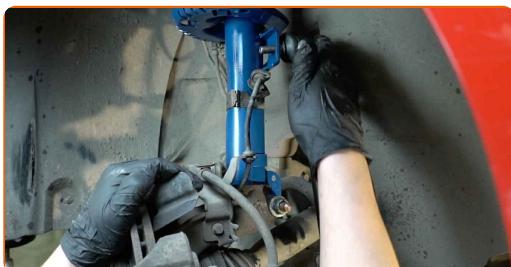**12**

Strângeți elementul de fixare ce unește bieleta antirului de telescopul amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 40 Nm.

**13**

Strângeți elementul de fixare ce unește bieleta antirului de bara stabilizatoare. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 40 Nm.

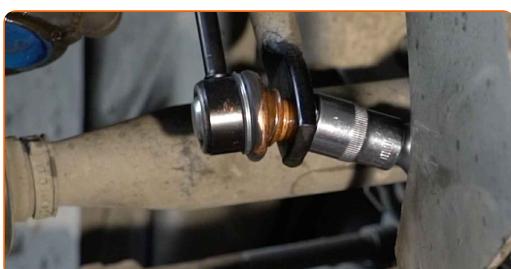

14

Tratați toate articulațiile bieletei antirului. Folosiți unsoare de cupru.



15

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



16

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: bieleta antirului – SEAT Córdoba II Sedan (6L2). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

17

Montați roata.



Înlocuirea: bieleta antiruliu – SEAT Córdoba II Sedan (6L2). Profesioniștii recomandă:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

18

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



19

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.



20

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BIELETA ANTIRULIU: O GAMĂ VASTĂ

### ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.