



Cum să schimbați:
ansamblu telescop arc
din față la **SEAT Cordoba
Sedan (6K1, 6K2)** | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.3, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.0

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

ÎNLOCUIREA: ANSAMBLU TELESCOP ARC – SEAT CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №18
- Cheie combinată №21
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie tubulară piuliță amortizor de 14,5 mm
- Capăt cheie tubulară nr.18
- Capăt cheie tubulară nr.21
- Bit HEX nr. H6.
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie port tarod
- Presă hidraulică pentru arcuri
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată


Cumpărați instrumente

**Înlocuirea: ansamblu telescop arc – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).
AUTODOC recomandă:**


- Ambele telescoape ale amortizoarelor suspensiei frontale trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru telescopul de amortizor stânga și cel de dreapta a suspensiei frontale.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: ANSAMBLU TELESCOP ARC – SEAT CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

- 1** Deschideți capota motorului.
- 2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3** Curățați elementele de fixare ale suportului superior al telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

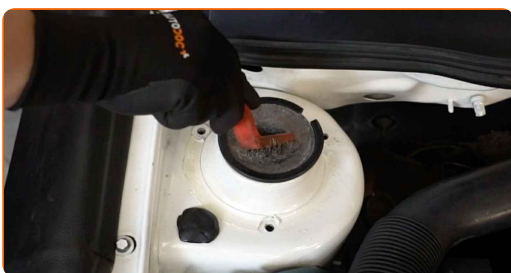

- 4** Slăbiți elementul de fixare superior al suportului telescopului amortizor. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Utilizați o cheie tubulară №21. Folosiți o cheie cu clichet.

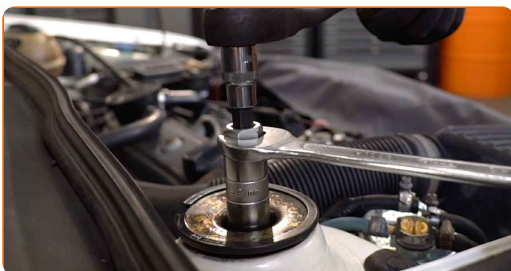

5 Securizați roțile cu un opritor de roată.



6 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



7 Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

8 Deșurubați bolțurile roților.




Înlocuirea: ansamblu telescop arc – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.


9 Scoateți roata.



10 Curățați elementul de fixare al suportului ce unește furtunul de frână la telescopul amortizorului. Curățați elementele de fixare care unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

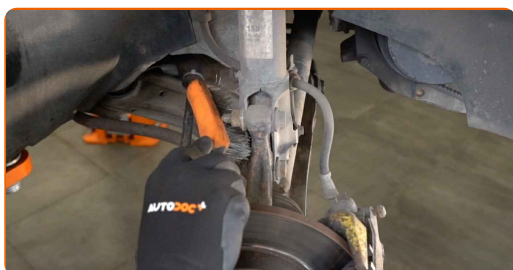

11 Deșurubați suportul de fixare al furtunului de frână de pe bara de sprijin amortizor. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

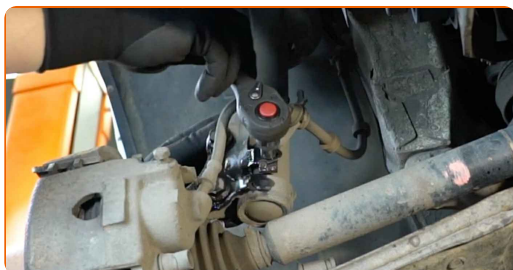

12 Decuplați suportul de fixare al furtunului de frână.



- 13** Deșurubați elementele de fixare care unesc suportul amortizorului cu port-fuzeta. Utilizați o cheie în combinație fixă N°18. Utilizați o cheie tubulară N°18. Folosiți o cheie cu clichet.



- 14** Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



- 15** Scoateți șuruburile de fixare.



- 16** Decuplați fuzeta de la bara de sprijin amortizor.



- 17** Deșurubați elementul de fixare superior al rulmentului de sarcină amortizor.




AUTODOC recomandă:

- SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) – Pentru evitarea leziunilor, țineți suportul amortizorului atunci când deșurubați șuruburile de fixare.

18

Extrageți bara de sprijin amortizor.

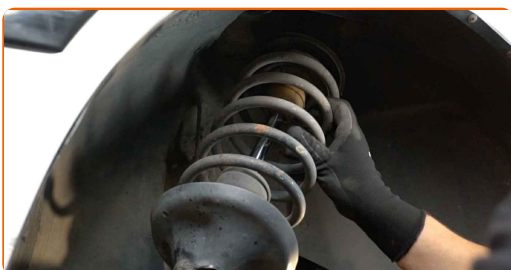

19

Montați bara de sprijin amortizor pe dispozitivul special pentru comprimarea arcurilor.



Înlocuirea: ansamblu telescop arc – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Rețineți că atunci când utilizați compresorul de arcuri, spirele arcului trebuie prinse în mod sigur, comprimându-l contemporan din partea opusă.
- Asigurați-vă că poziția arcului în interiorul suportului este corectă.
- Asigurați-vă că spirele arcurilor au intrat în mod ferm în manivelele de strângere.


20

Tratați tija telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




21

Comprimați arcul.

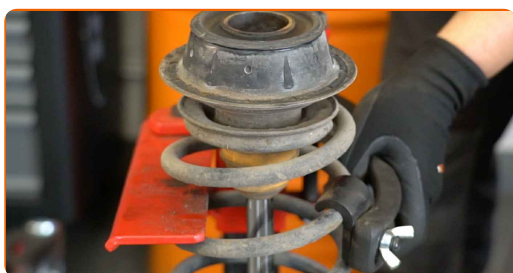


22

Deșurubați piulița tije suportului de amortizare. Utilizați o cheie în combinație fixă №21. Folosiți o cheie tubulară piuliță amortizor de 14,5 mm. Folosiți o cheie cu clichet.

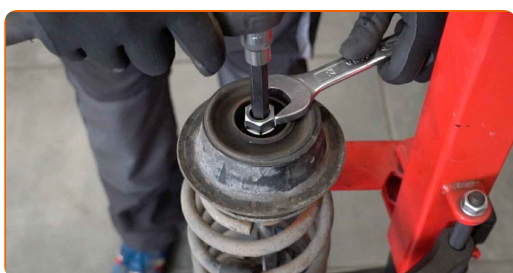

23

Îndepărtați suportul superior al barei de sprijin.

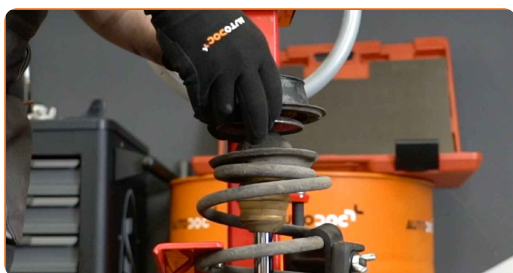


24

Slăbiți arcul elicoidal.



25 Îndepărtați arcul.

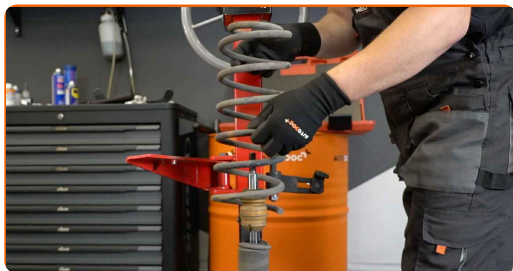


26 Îndepărtați capacul de praf și bara de protecție a amortizorului.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Verificați cu atenție suportul, burduful de protecție și limitatorul de șoc al amortizorului. Înlocuiți dacă este necesar.

27 Demontați vechiul amortizor de la presa hidraulică pentru arcuri.

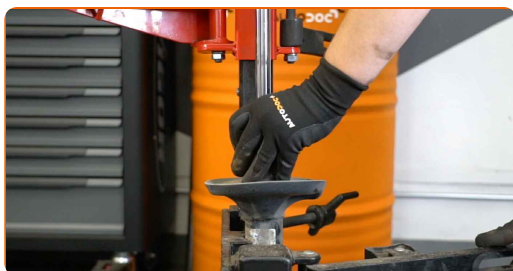

Înlocuirea: ansamblu telescop arc – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Experții AUTODOC recomandă:

- Înainte de instalare, amortizorul trebuie pompat manual de 3-5 ori.


28 Instalați noul amortizor pe presa hidraulică pentru arcuri.



29 Instalați scutul de protecție contra prafului și limitatorul de săgeată dinamică pe noul amortizor.



30 Montați arcul pe amortizor.

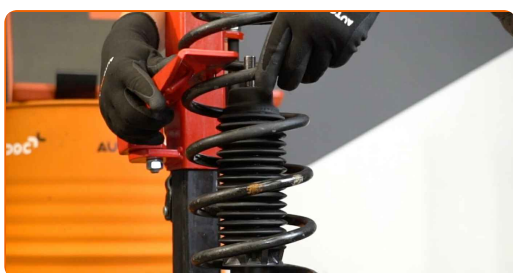

31 Comprimați arcul.



32 Instalați suportul superior și rulmentul suportului.




- 33** Strângeți șurubul tijei pistonului barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie în combinație fixă №21. Folosiți o cheie tubulară piuliță amortizor de 14,5 mm. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 60 Nm.



AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că arcul este poziționat corect. Evitați poziționarea incorectă a acestuia.


- 34** Decomprimați arcul.

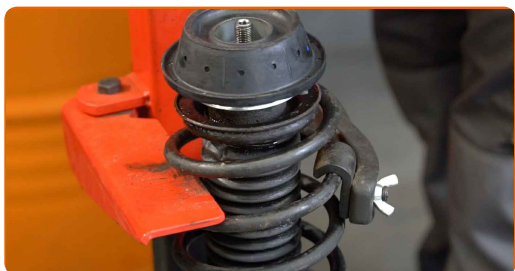

- 35** Tratați tija telescopului amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.



- 36** Scoateți telescopul amortizorului în ansamblu.

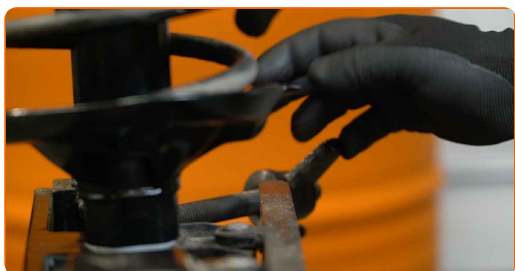

37 Curățați locurile de montare ale telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



38 Instalați bara de sprijin amortizor sub arcul roții.



39 Înșurubați elementul de fixare superior al rulmentului de sarcină amortizor. Nu îl strângeți.




Înlocuirea: ansamblu telescop arc – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Experții AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita accidentările, sprijiniți amortizorul atunci când înșurubați șuruburile de fixare.

40 Curățați locurile de montare ale telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

41 Fixați bara de sprijin amortizor pe fuzetă.

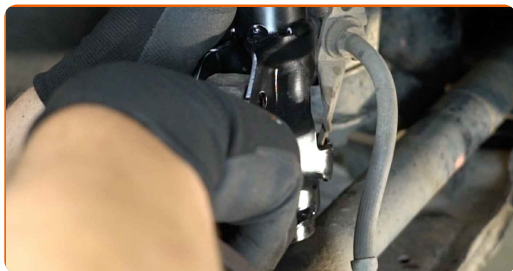

42 Instalați șuruburile de fixare.




43 Înșurubați elementele de fixare care unesc suportul amortizorului cu port-fuzeta. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți un port tarod.



44 Strângeți elementele de fixare de jos ce unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 95 Nm.




45 Îndepărtați suportul de sub braț.

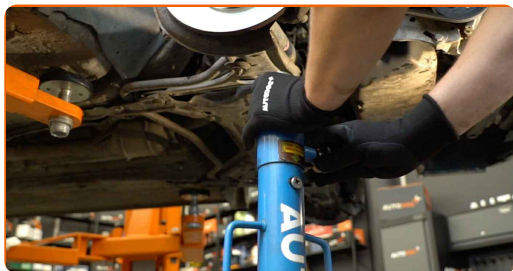


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

46 Curățați locul de montare a furtunului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

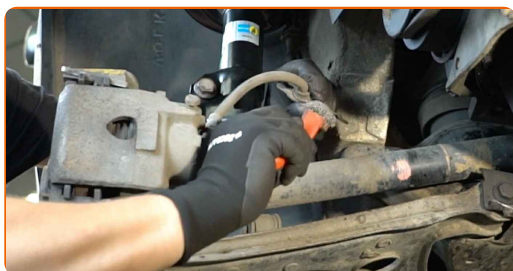

47 Fixați suportul de fixare a furtunului de frână.

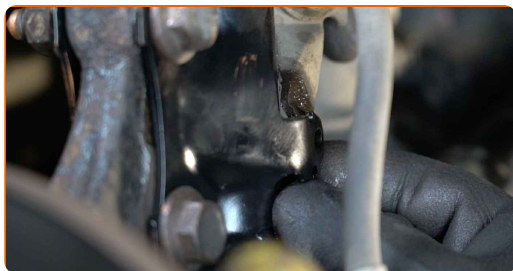


- 48** Înșurubați suportul de fixare al furtunului de frână pe bara de sprijin amortizor. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 13 Nm.



- 49** Tratați elementele de fixare ale amortizorului telescopic. Folosiți unsoare de cupru.



- 50** Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă.

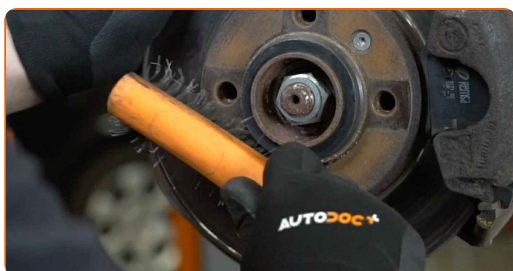

- 51** Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



52

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

53

Montați roata.




Înlocuirea: ansamblu telescop arc – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).
AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

54

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

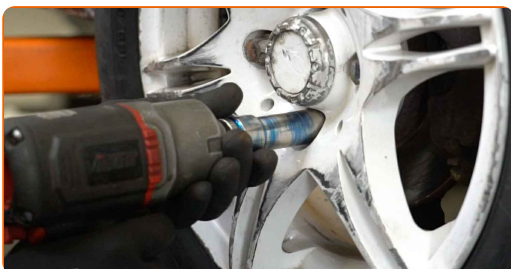

- 55** Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.



- 56** Scoateți cricul și opritoarele de roată.



- 57** Înșurubați elementul de fixare superior al barei de sprijin amortizor. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Utilizați o cheie tubulară №21. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 60 Nm.



- 58** Tratați dispozitivul de fixare superior al suportului amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.



- 59** Îndepărtați husa de protecție.

60

Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.