



Cum să schimbați: flansa  
amortizor din spate la  
**SEAT Cordoba Sedan**  
**(6K1, 6K2)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### (i) Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.3, (+ 1)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

## ÎNLOCUIREA: FLANSA AMORTIZOR – SEAT CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sărmă
- Spray WD-40
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №17
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Capăt cheie tubulară nr.17
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clicheț
- Cheie port tarod
- Cheie de amortizoare nr. DD5,2
- Presă hidraulică pentru arcuri
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: flansa amortizor – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Profesioniștii recomandă:

- Procedura de înlocuire este identică pentru suporturile telescopului amortizoului stânga și dreapta a suspensiei spate.
- Suporturile telescopelor amortizoarelor spate trebuie înlocuite simultan.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: FLANSA AMORTIZOR – SEAT CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

- 1 Deschideți capacul compartimentului pentru bagaje.
- 2 Mutăți raftul rabatabil și desfaceți-i elementele de fixare. Astfel veți avea acces la panourile decorative laterale din plastic.
- 3 Deșurubați elementele de fixare ale panoului decorativ lateral din plastic. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



- 4 Scoateți panoul lateral din plastic.



- 5** Curătați elementele de fixare ale suportului superior al telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



- 6** Slăbiți elementul de fixare superior al suportului telescopului amortizor. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Folosiți o cheie de amortizoare nr. DD5,2. Folosiți o cheie cu clichet.



- 7** Securizați roțile cu un opritor de roată.



- 8** Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



- 9** Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

10

Deșurubați bolțurile roților.



#### AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2)

11

Scoateți roata.



12

Curătați elementele de fixare ale telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



13

Susțineți bara de torsiune spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



14

Deșurubați elementul de fixare inferior al barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți un port tarod.



15

Deșurubați elementul de fixare superior al rulmentului de sarcină amortizor.



#### AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita accidentările, susțineți telescopul amortizorului în timp ce desfaceți boțurile de fixare.

16

Îndepărtați suportul de sub grinda punții din spate.



#### Înlocuirea: flansa amortizor – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Sfatul util:

- Coborâți cricul hidraulic pentru cutia de viteze lent, fără zdruncinături, pentru a evita deteriorarea ansamblurilor și mecanismelor.

17

Scoateți șurubul de fixare.



18

Extrageți bara de sprijin amortizor.



19

Montați bara de sprijin amortizor pe dispozitivul special pentru comprimarea arcurilor.

#### AUTODOC recomandă:

- Rețineți că atunci când utilizați compresorul de arcuri, spirele arcului trebuie prinse în mod sigur, comprimându-l contemporan din partea opusă.
- Asigurați-vă că poziția arcului în interiorul suportului este corectă.
- Asigurați-vă că spirele arcurilor au intrat în mod ferm în manivele de strângere.

20

Îndepărtați suportul superior al barei de sprijin.



Înlocuirea: flansa amortizor – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC recomandă:

- Examinați capacul de praf și bara de protecție a amortizorului. Înlocuiți aceste componente în caz de necesitate.

21

Tratați tija telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40. Folosiți unsoare de cupru.



22

Instalați un suport al barei de sprijin nou.



23

Scoateți telescopul amortizorului în ansamblu.

24

Tratați locurile de montare ale ansamblului amortizor-arc. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



25

Instalați bara de sprijin amortizor sub arcul roții.



26

Susțineți bara de torsiune spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



27

Instalați șurubul de fixare.

28

Înșurubați elementul de fixare superior al rulmentului de sarcină amortizor. Nu îl strângetă.



#### AUTODOC recomandă:

- SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) – Pentru evitarea leziunilor, țineți bara de suspensie atunci când înșurubați șuruburile de fixare.

29

Înşurubaţi elementul de fixare de jos al ansamblului amortizor-arc. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №17. Utilizaţi o cheie tubulară №17. Folosiţi un port tarod.




30

Strângeţi elementul de fixare inferior al barei de sprijin amortizor. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №17. Utilizaţi o cheie tubulară №17. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 70 Nm.



31

Îndepărtaţi suportul de sub grinda punții din spate.

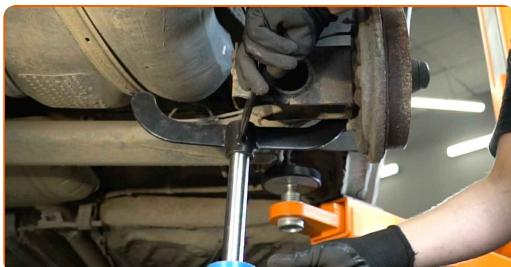

#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: flansa amortizor – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Coborâţi cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor şi a mecanismelor.

32

Tratați elementele de fixare ale amortizorului telescopic. Folosiți unsoare de cupru.



33

Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă.



34

Tratați suprafața unde janta roții intră în contact cu tamburul de frână. Folosiți unsoare de cupru.



35

Montați roata.



#### AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolturile de fixare.

36

Înşurubaţi bolţurile roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



37

Aşezaţi din nou vehiculul la sol şi, lucrând în ordine încrucि�sată, strâneţi şuruburile de fixare ale roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 110 Nm.



38

Scoateţi cricul şi opritoarele de roată.



39

Înşurubaţi elementul de fixare superior al barei de sprijin amortizor. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №17. Folosiţi o cheie de amortizoare nr. DD5,2. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 25 Nm.



40

Tratați elementele de fixare ale suportului telescopului amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.



41

Instalați panoul lateral din plastic.



42

Înșurubați elementele de fixare ale panoului decorativ lateral din plastic. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



43

Instalați raftul rabatabil în locul său de montare.

44

Închideți capacul compartimentului pentru bagaje.

**BRAVO!**

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FLANSA AMORTIZOR: O GAMĂ VASTĂ

### ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.