




Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **SEAT**  
**Toledo II Sedan (1M2) |**  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR

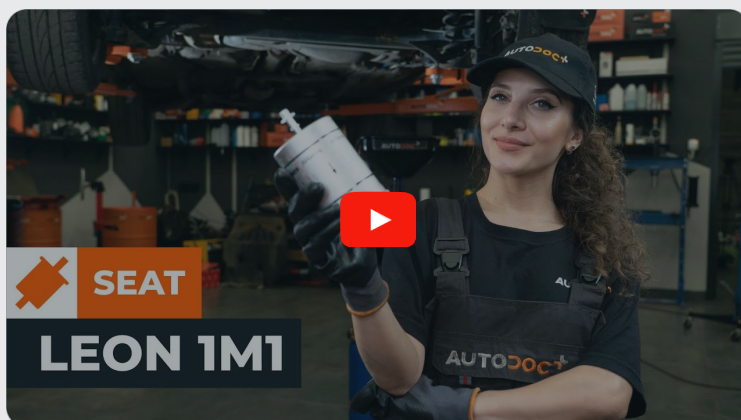

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – SEAT TOLEDO II  
SEDAN (1M2). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare universal
- Capăt cheie tubulară nr.7
- Cheie cu clichet
- Clește coliere conducte combustibil
- Recipient de lichid

**Cumpărați instrumente**

**Înlocuirea: filtru combustibil – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Sfatul util de la experții AUTODOC:**


- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Atenție! Opriti motorul înainte de a începe orice lucrare - SEAT Toledo II Sedan (1M2).

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

**1** Deschideți ușa rezervorului de combustibil.




**2** Deșurubați capacul filtrului de combustibil.

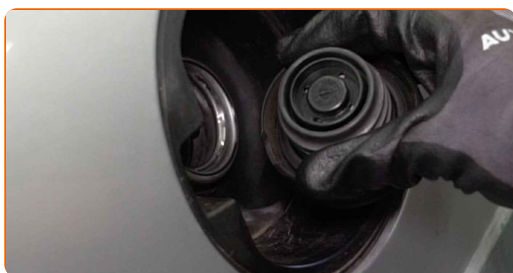


**3** Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.


**4** Curățați suportul de montare a filtrului de combustibil. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

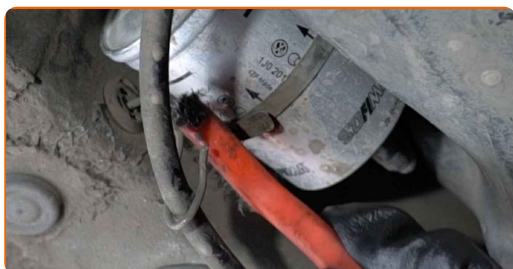


**5** Pregătiți un container pentru lichide.

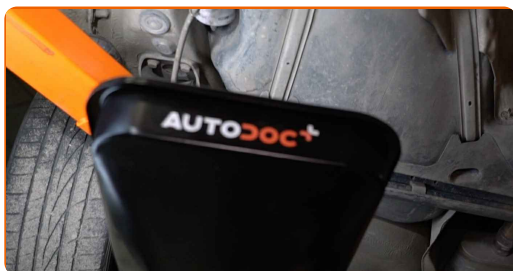


**6** Decuplați cablul frânei de staționare.

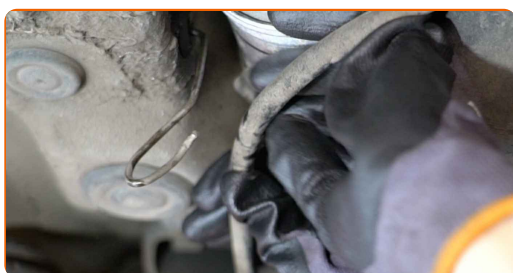


**7** Slăbiți elementele de fixare ale filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.

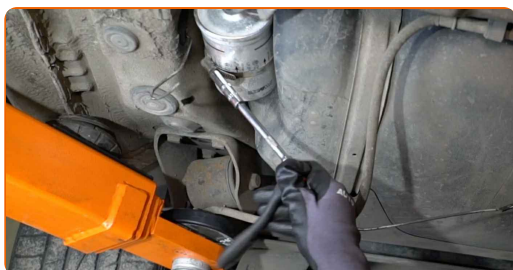

**8** Curățați elementele de fixare ale conductelor de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

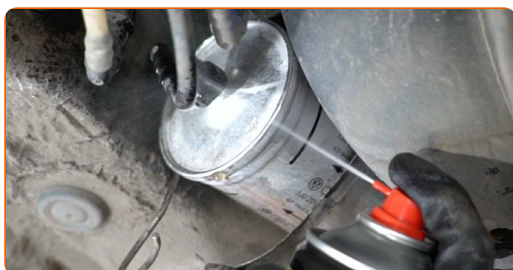


- 9** Deconectați conductele de alimentare cu combustibil de la filtrul de combustibil. Folosiți un clește pentru coliere conducte de combustibil.

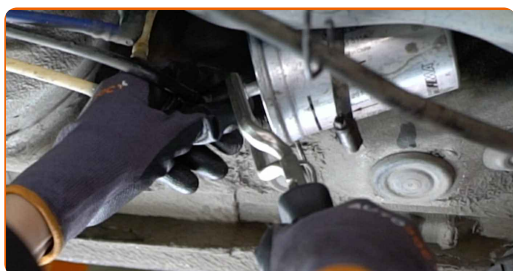


Înlocuirea: filtru combustibil – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC recomandă:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

- 10** Scoateți filtrul de combustibil.

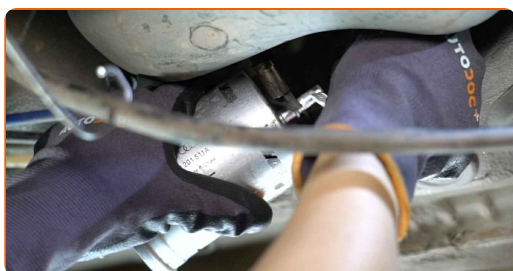

- 11** Curățați conductele de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

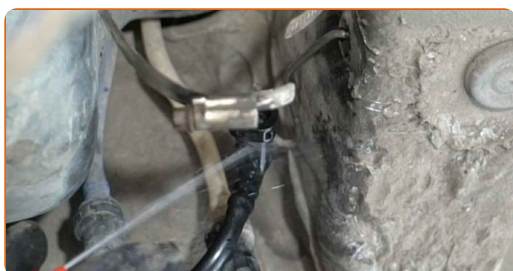

12

Instalați filtrul de combustibil nou.




**AUTODOC recomandă:**

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.


13

Cuplați conductele de combustibil la filtrul nou.

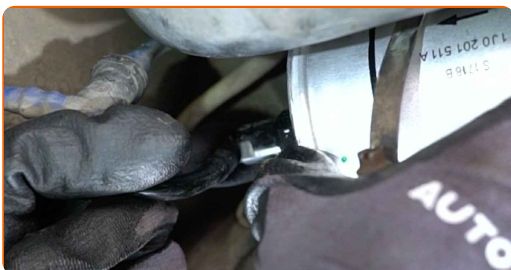


14

Înșurubați suportul de montare a filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.

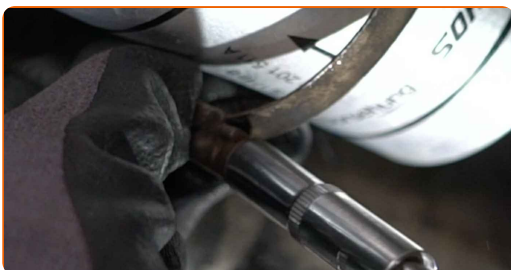



**15** Fixați cablul frânei de staționare.

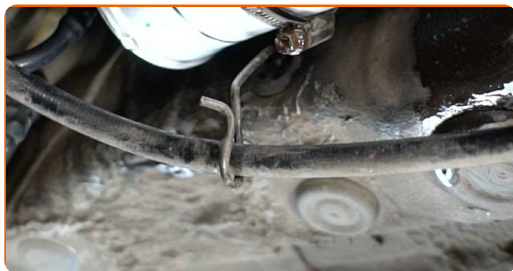


**16** Scoateți containerul de lichide de sub filtrul de combustibil.




**17** Coborâți automobilul.

**18** Strângeți capacul filtrului de combustibil.

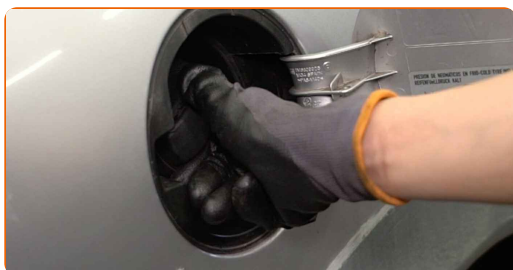

**19** Închideți ușa rezervorului de combustibil.

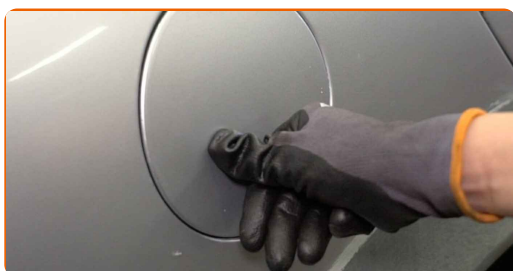



Înlocuirea: filtru combustibil – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Profesioniștii recomandă:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

20

Porniți motorul timp de câteva minute.

AUTODOC recomandă:

- Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

21

Opriți motorul.

Înlocuirea: filtru combustibil – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.