



Cum să schimbați: filtru
aer la **VW Sharan 1** | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO


** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – VW SHARAN 1. LISTA
SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

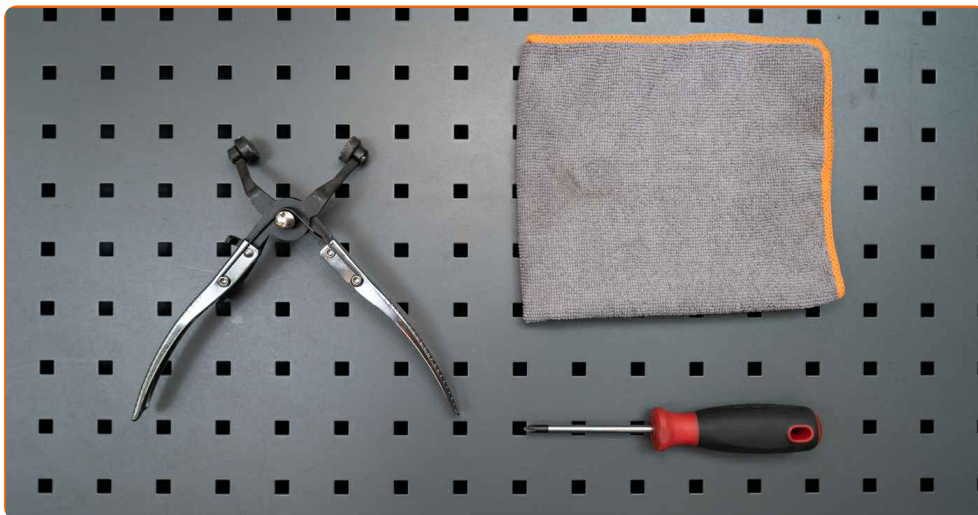

- Clești coliere Click-R
- Surubelniță phillips
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru aer – VW Sharan 1. Sfatul util de la AUTODOC:

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Sharan 1 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți capota.




2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

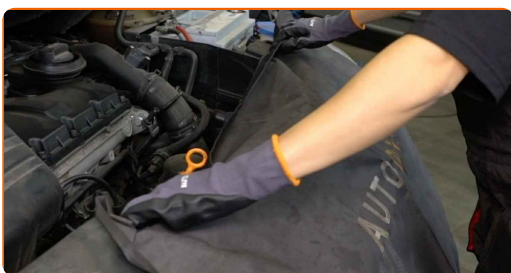


3

Desfaceți șuruburile de pe capacul filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.

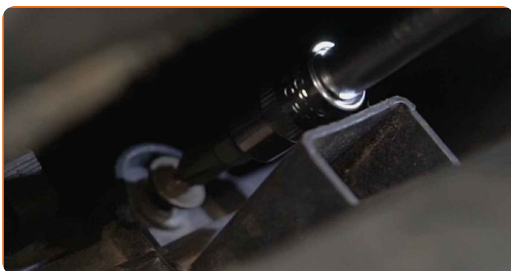


4 Slăbiți clema de fixare ce unește conducta de aer de carcasa filtrului de aer. Folosiți clești pentru coliere Click-R.

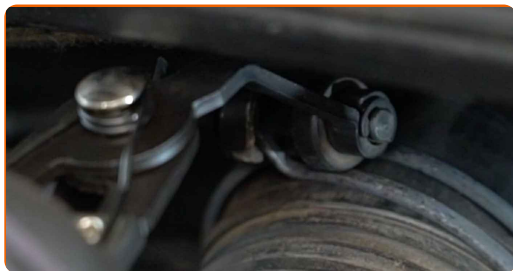


5 Desprindeți carcasa conductei de aer de la carcasa filtrului de aer.



6 Acoperiți furtunul de admisie a aerului cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.

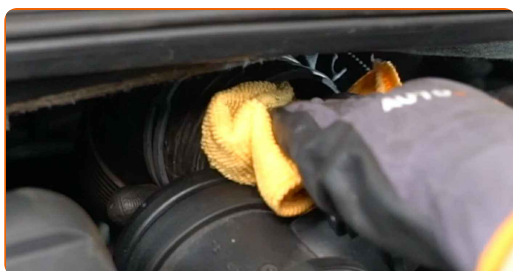

7 Demontați capacul filtrului de aer.

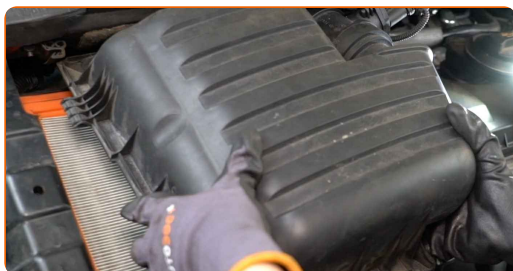

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – VW Sharan 1. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.


8

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.




9

Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.

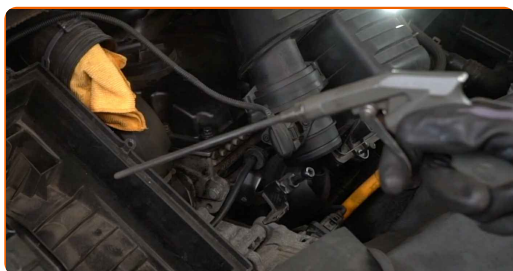

10

Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

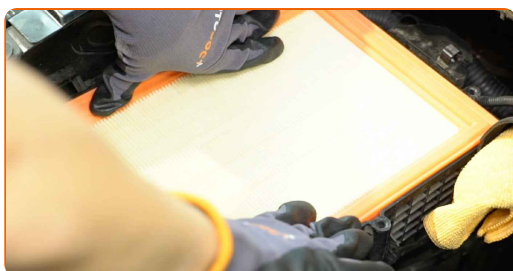


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – VW Sharan 1. Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

11

Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.

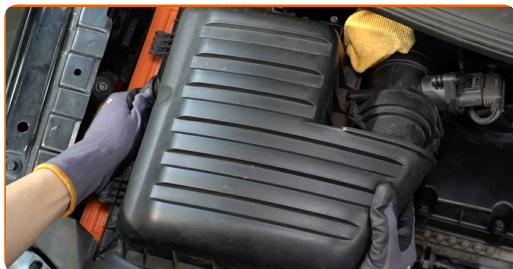


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – VW Sharan 1. Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.

12

Scoateți laveta de microfibră de la furtunul de admisie a aerului.

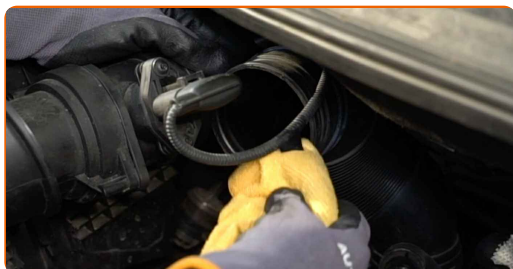


13

Conectați furtunul de alimentare cu aer la carcasa filtrului de aer.




14

Fixați sigur furtunul de admisiune al aerului cu o clemă. Folosiți o șurubelniță Phillips.

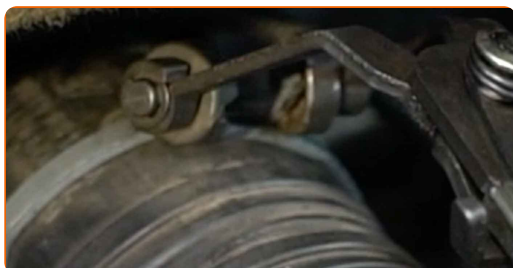


15 Înfiletați șuruburile pe capacul filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.

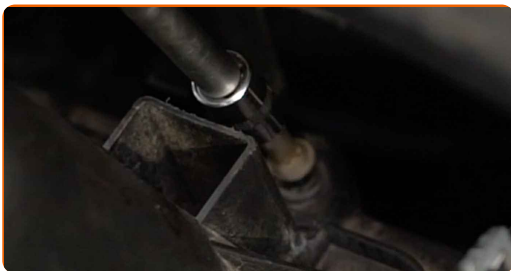


16 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

17 Opriți motorul.

18 Îndepărtați husa de protecție.

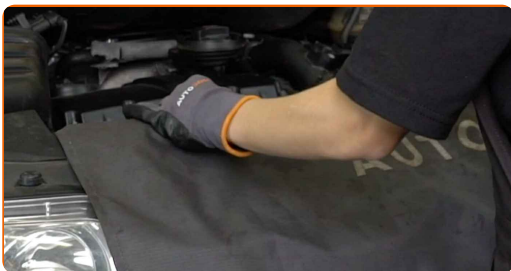

19 Închideți capota.

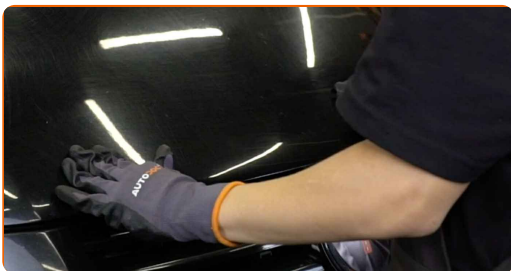

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW

FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW SHARAN 1

FILTRU AER PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM

**FILTRU AER PENTRU VW SHARAN 1: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.