



Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **VW**  
**Sharan 1** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO

** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VW SHARAN 1.  
LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Spray curățare universal
- Capăt cheie tubulară nr.8
- Cheie cu clichet
- Clești coliere Click-R
- Seringă fluidă manuală
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

Înlocuirea: filtru combustibil – VW Sharan 1. Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Sharan 1 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți capota.




2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

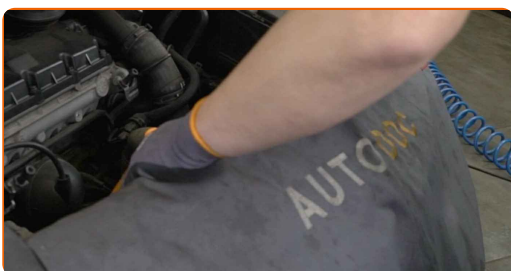


3

Curățați filtrul de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

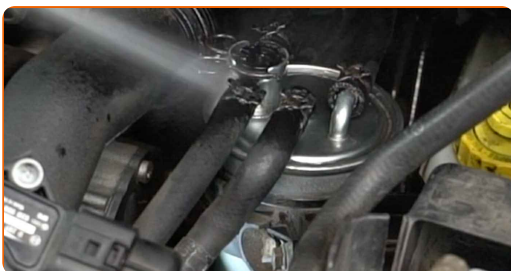

4

Slăbiți clemele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Folosiți clești pentru coliere Click-R.

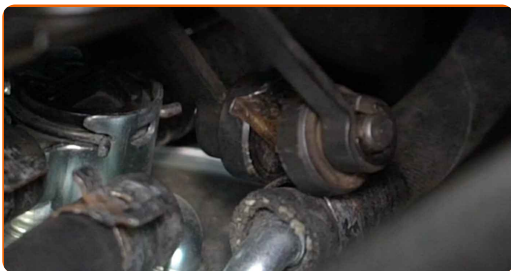

5

Desfaceți conductele de la filtrul de combustibil.



Înlocuirea: filtru combustibil – VW Sharan 1. Sfatul util de la experții AUTODOC:


- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

6


Decuplați filtrul din elementele de fixare.

7

Scoateți clema de fixare care fixează sigur țeava filtrului de combustibil.

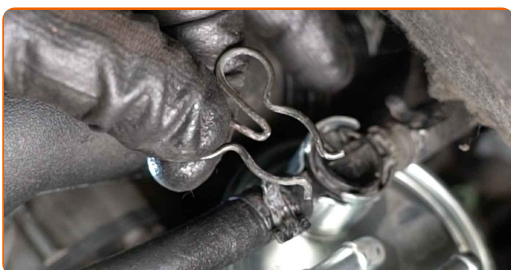

**8** Decuplați țeava de la filtrul de combustibil.

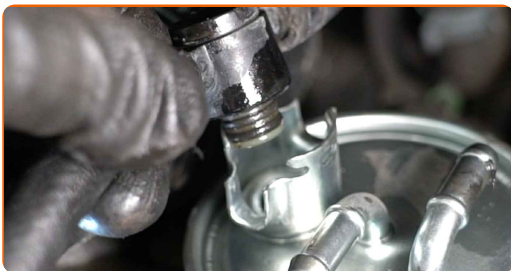


**9** Îndepărtați filtrul de combustibil.



**10** Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.



**11** Deșurubați elementul de fixare al suportului. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.

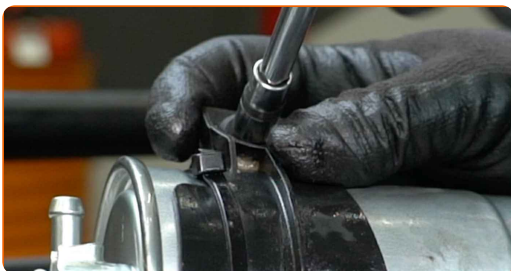

**12** Scoateți suportul.



**13** Instalați suportul pe filtrul nou.




**14** Înșurubați elementul de fixare al suportului. Utilizați o cheie tubulară N°8. Folosiți o cheie cu clichet.



**15** Curățați țeava filtrului de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.



**16** Instalați noul filtru de combustibil.

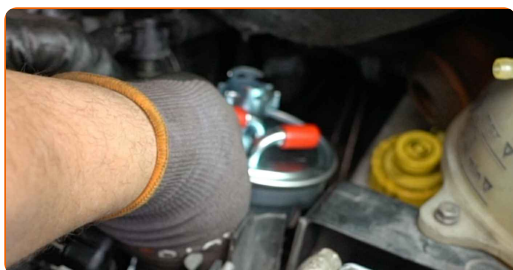




**Înlocuirea: filtru combustibil – VW Sharan 1. Profesioniștii recomandă:**

- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – VW Sharan 1.


**17**

Conectați țeava la filtrul de combustibil.

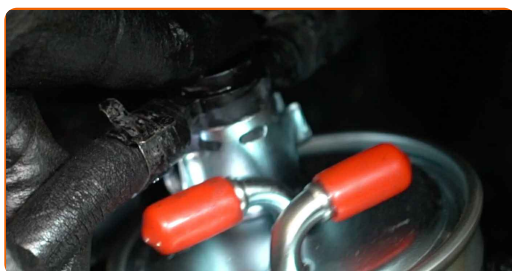


**18**

Fixați sigur țeava filtrului de combustibil cu clema de fixare.

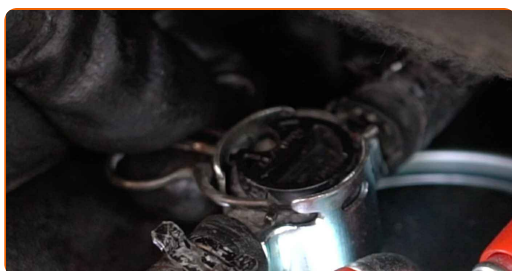

**19**

Fixați sigur filtrul în locul său de montare.

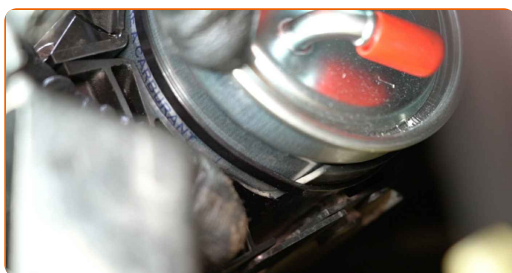


**20**


Conectați țeava la filtrul de combustibil.




**21** Cuplați clema țevii de combustibil. Folosiți clești pentru coliere Click-R.

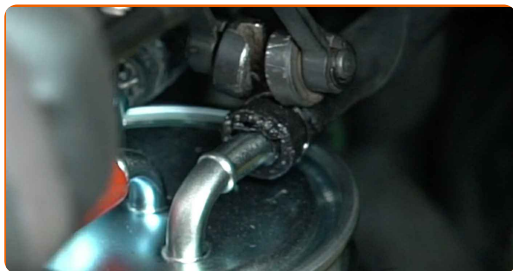


**22** Pompați combustibilul din carcasa filtrului de combustibil. Utilizați o seringă fluidă manuală.

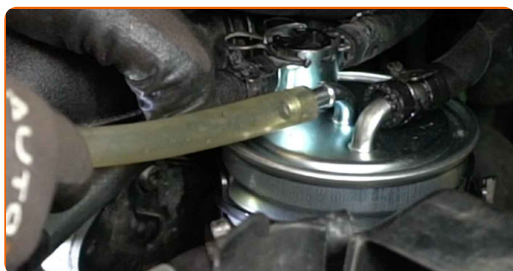


**23** Conectați țeava la filtrul de combustibil.

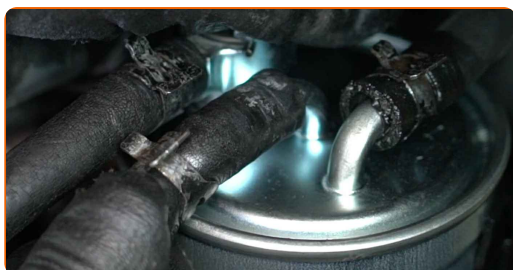

**24** Cuplați clema țevii de combustibil. Folosiți clești pentru coliere Click-R.

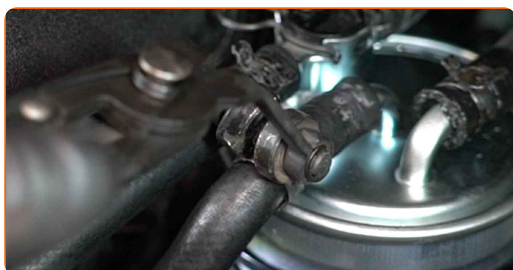

**25** Curățați filtrul de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

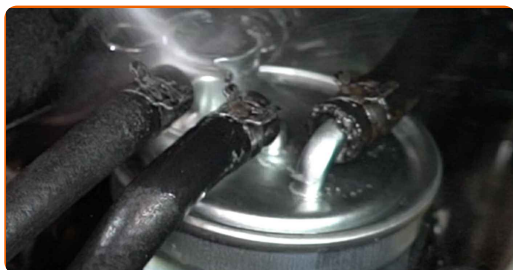

26

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.




27

Opriți motorul.


28

Îndepărtați husa de protecție.

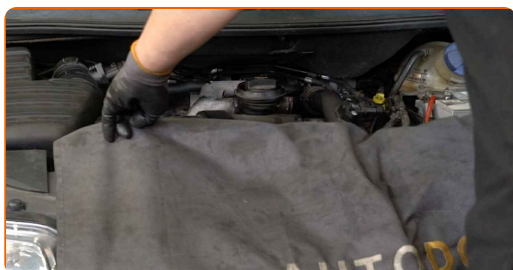

29

Închideți capota.

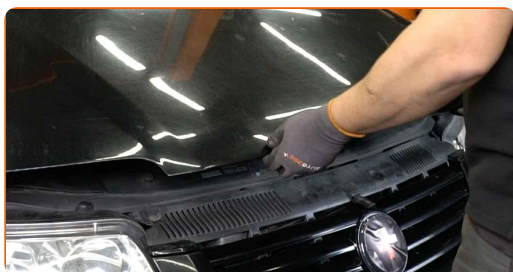

Înlocuirea: filtru combustibil – VW Sharan 1. AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW SHARAN 1**

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU VW SHARAN 1: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.