

AUTODOC CLUB

Cum să schimbați: brațul
inferior din față la **SKODA**
Octavia I Van / Break
(1U5) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
SKODA Octavia I Van / Break (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Van / Break (1U5) 1.9 D

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

ÎNLOCUIREA: BRAȚUL INFERIOR DIN FAȚĂ – SKODA OCTAVIA I VAN / BREAK (1U5). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Cheie combinată №18
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Capăt cheie tubulară nr.18
- Bit HEX nr. H8.
- Spray WD-40
- Vaselina pe bază de cupru
- Perie de sârmă
- Cheie dinamometrică
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Rangă metalică
- Pană blocare roată

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: brațul inferior din față – SKODA Octavia I Van / Break (1U5). Sfatul util de la experții AUTODOC:


- Procedura de înlocuire este identică pentru brațul de control inferior stâng și drept.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: BRAȚUL INFERIOR DIN FAȚĂ – SKODA OCTAVIA I VAN / BREAK (1U5). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1 Securizați roțile cu un opritor de roată.



2 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

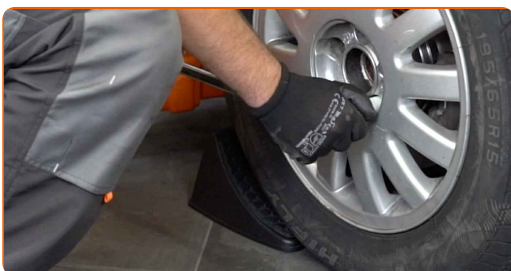

3 Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



4

Deșurubați bolțurile roților.



Înlocuirea: brațul inferior din față – SKODA Octavia I Van / Break (1U5).
AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.


5

Scoateți roata.



6

Detashați suportul de fixare al stabilizatorului transversal de la brațul respectiv. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți cheia hexagonală nr. H8.

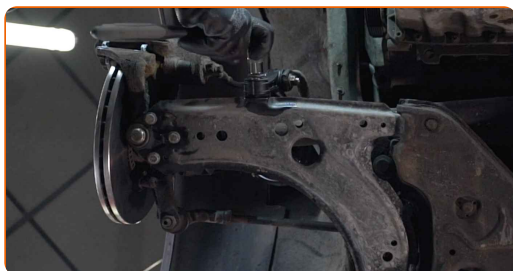


7

Întoarceți stabilizatorul.



8

Deșurbați piulița de fixare a articulației sferice. Utilizați o cheie în combinație fixă №18.

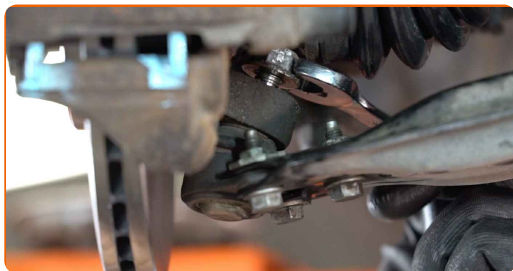

9

Deșurbați elementul de fixare anterior al brațului. Utilizați o cheie tubulară №16.




10

Deșurbați elementul de fixare posterior al brațului. Utilizați o cheie tubulară №18.



11

Deșurbați suportul care fixează articulația sferică pe fuzetă.

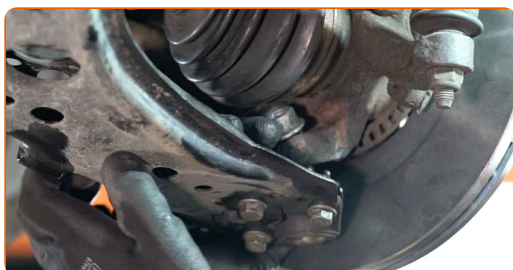

12


Îndepărtați brațul.



Înlocuirea: brațul inferior din față – SKODA Octavia I Van / Break (1U5).
Profesioniștii recomandă:

- Dacă este nevoie, folosiți o rangă.


13 Curățați toate articulațiile brațului. Folosiți o perie de sârmă. Tratați toate articulațiile brațului. Folosiți spray WD-40.

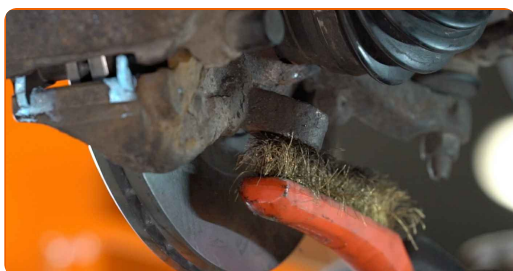


Înlocuirea: brațul inferior din față – SKODA Octavia I Van / Break (1U5). Sfatul util de la AUTODOC:

- Purtați ochelari de protecție.

14 Instalați un nou braț.

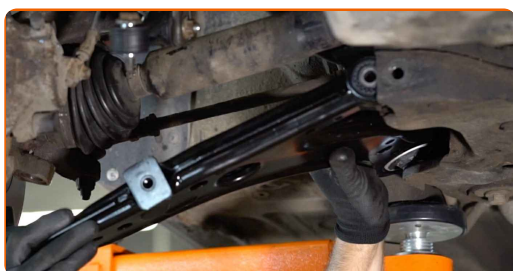

15 Introduceți suportul sferic în fuzetă și fixați-l cu ajutorul unei noi piulițe.

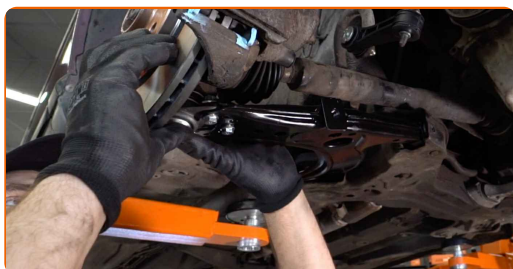

Înlocuirea: brațul inferior din față – SKODA Octavia I Van / Break (1U5).
 Experții AUTODOC recomandă:

- Nu deteriorați husa suportului sferic.

16

Instalați elementul de fixare frontal al brațului. Nu îl strângeți.




17

Instalați elementul de fixare spate al brațului.



18

Strângeți piulița de fixare a articulației sferice. Utilizați o cheie în combinație fixă №18.

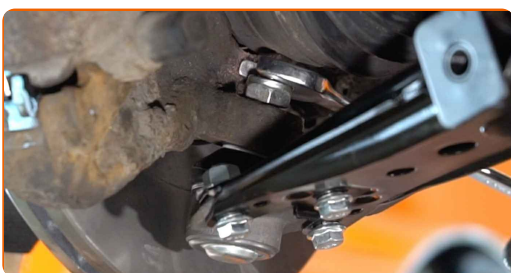


19


Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.




- 20** Înșurubați elementul de fixare anterior al brațului. Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 70 Nm.+90°

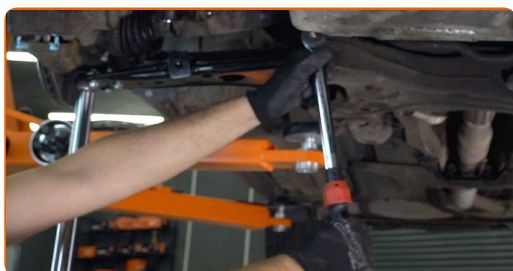

- 21** Înșurubați elementul de fixare posterior al brațului. Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 70 Nm.+90°

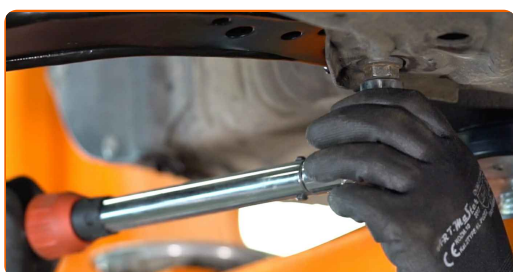


- 22** Strângeți piulița de fixare a articulației sferice. Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 45 Nm.

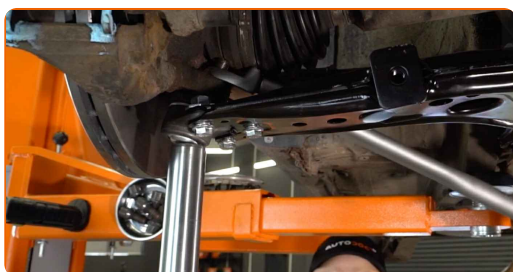

- 23** Instalați suportul care fixează tija pe stabilizator și strângeți-l. Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți cheia hexagonală nr. H8. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 15 Nm.+90°



- 24** Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.

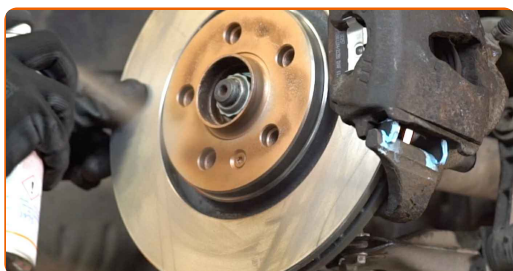

- 25** Montați roata.



AUTODOC recomandă:

- **Atenție!** Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. SKODA Octavia I Van / Break (1U5)

- 26** Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



- 27 Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.



- 28 Scoateți cricul și opritoarele de roată.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BRAT SUSPENSIE: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.