



Cum să schimbați: bujii la  
**SUZUKI Wagon R+**  
**Hatchback (MM)** | Ghid  
de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM) 1.3 (RB 413), SUZUKI Wagon R+ Hatchback  
(MM) 1.3 4WD (RB 413)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare  
pentru: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

**ÎNLOCUIREA: BUJII – SUZUKI WAGON R+ HATCHBACK  
(MM). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**

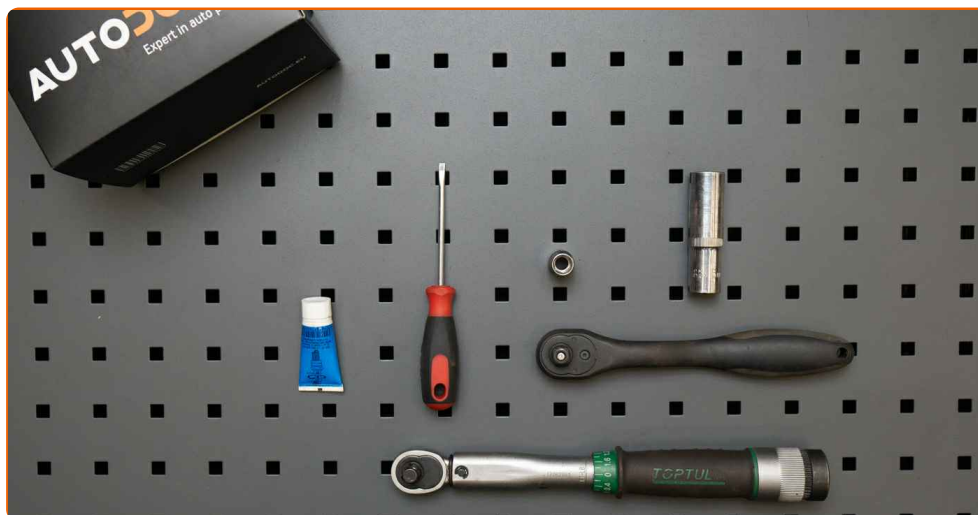

- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Capăt cheie tubulară nr.8
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie tubulară pentru bujii nr.16
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șurubelniță Dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: bujii – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Experții AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujiile.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: BUJII – SUZUKI WAGON R+ HATCHBACK (MM). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Mișcați din loc clemele capacului filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță dreaptă.




4 Deșurubați elementul de fixare al carcasei filtrului de aer. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

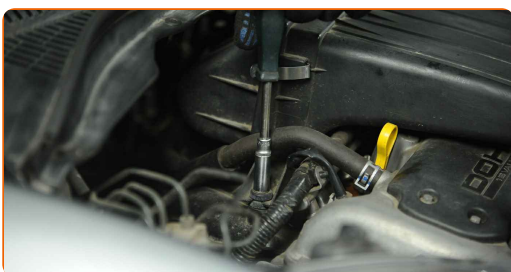


**5** Deconectați furtunul de alimentare cu aer de carcasa filtrului.




**6** Extrageți carcasa filtrului de aer.

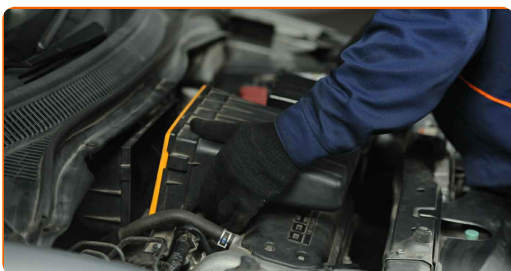

**7** Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.

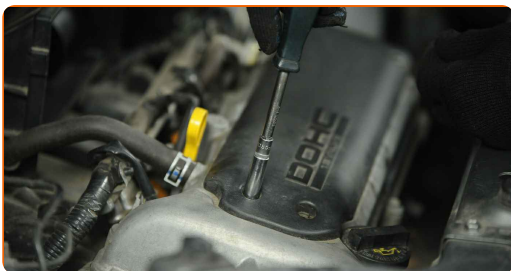

**8** Îndepărtați capacul motorului.

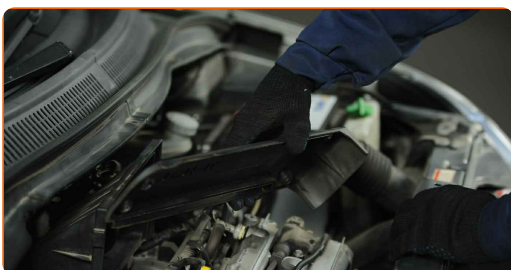


**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: bujii – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

9

Scoateți conectorii cablurilor bujiei din locașul bujiei. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

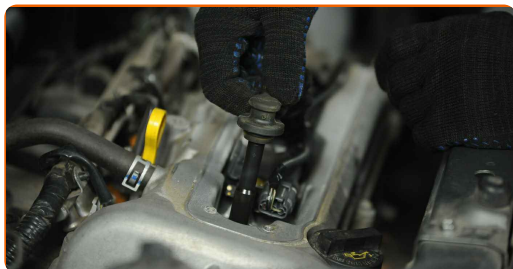

Înlocuirea: bujii – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Aveți grijă să nu deteriorați cablurile bujiei.
- Rețineți ordinea conectorilor cablurilor bujiilor.

10

Deșurubați elementele de fixare ale bobinelor de aprindere. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



11

Desprindeți conectorii de la bobinele de aprindere. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



**12** Scoateți bobinele de aprindere din puțurile bujiilor.



Înlocuirea: bujii – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). AUTODOC recomandă:

- Rețineți ordinea pașilor în demontarea bobinei de inducție.

**13** Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.

**14** Deșurubați bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie cu clichet.



**15** Scoateți bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16.



**16** Aplicați un strat subțire de pastă specială anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte pe filetul noilor bujii.



**17** Instalați noile bujii în locurile lor de montare. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16.



**18** Înșurubați noile bujii și strângeți-le. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.




Înlocuirea: bujii – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Profesioniștii recomandă:

- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetului.
- Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.



- 19** Instalați bobinele de aprindere în puțurile bujiilor. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

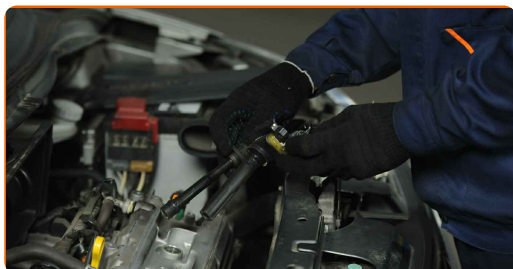

Înlocuirea: bujii – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Sfatul util de la AUTODOC:

- Respectați procedura de instalare.

- 20** Uniți conectorii bobinelor de aprindere.



- 21** Instalați conectorii firelor bujiei în locașul bujiei. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



Înlocuirea: bujii – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Sfatul util:

- Respectați procedura de instalare.

22

Strângeți elementele de fixare ale bobinelor de aprindere. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



23

Montați capacul motorului și fixați-l.



Înlocuirea: bujii – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). AUTODOC recomandă:


- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Înlocuirea: bujii – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora elementele de fixare.

24


Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.



**25** Montați carcasa filtrului de aer.

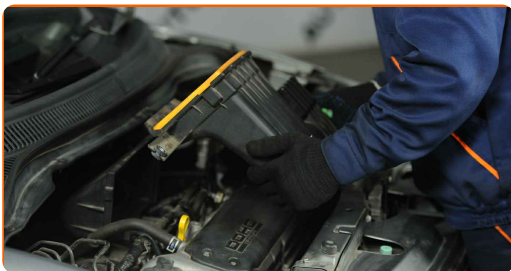


**26** Conectați furtunul de alimentare cu aer la carcasa filtrului de aer.

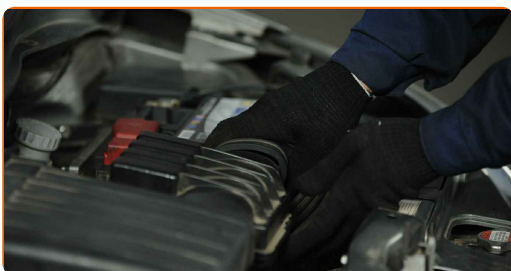

**27** Strângeți șuruburile de fixare ale carcasei filtrului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



**28** Apăsați la loc clemele capacului filtrului de aer.

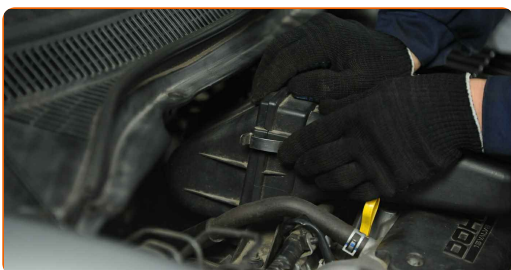

**29** Îndepărtați husa de protecție.

**30** Închideți capota.

31

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

32

Opriți motorul.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**BUJII: O GAMĂ VASTĂ**

### **(i) ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.