



Cum să schimbați: filtru
aer la **TOYOTA Yaris III
Van (XP13)** | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
TOYOTA Yaris III Van (XP13) 1.0 VVTi (KSP130)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – TOYOTA YARIS III VAN
(XP13). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Clește pentru coliere cu blocare
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: filtru aer – TOYOTA Yaris III Van (XP13). Sfatul util de la AUTODOC:

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - TOYOTA Yaris III Van (XP13).

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Scoateți clemele de fixare ale conductei de aerisire a filtrului de aer și conductei de admisie a filtrului de aer. Folosiți un clește pentru coliere cu blocare.



- 4 Mișcați din loc clemele capacului filtrului de aer.



5 Demontați capacul filtrului de aer.

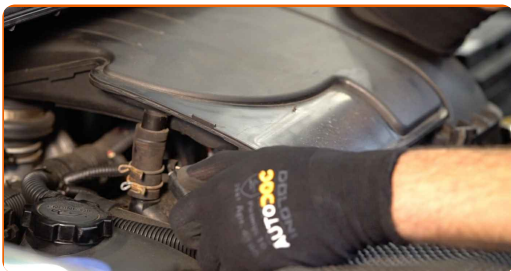

6 Deconectați furtunul de alimentare cu aer de carcasa filtrului.



7 Acoperiți corpul clapetei de accelerație cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.




8 Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.



9 Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.



- 10** Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

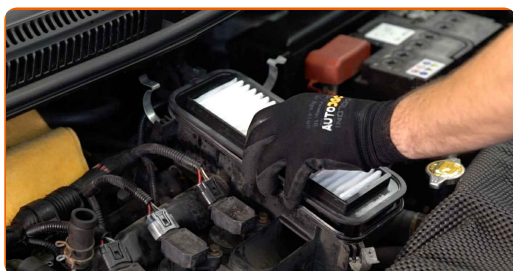

Înlocuirea: filtru aer – TOYOTA Yaris III Van (XP13). Profesioniștii recomandă:

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – TOYOTA Yaris III Van (XP13).
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

- 11** Luați laveta din microfibră de pe corpul clapetei de accelerație.




- 12** Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.



13 Conectați furtunul de alimentare cu aer la carcasa filtrului de aer.



14 Apăsați la loc clemele capacului filtrului de aer.

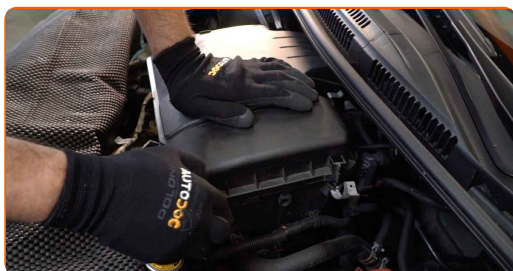

15 Instalați clemele de fixare ale conductei de aerisire a filtrului de aer și conductei de admisie a filtrului de aer. Folosiți un clește pentru coliere cu blocare.



16 Îndepărtați husa de protecție.

17 Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.