



Cum să schimbați: filtru
polen la **Ford Transit**
Mk7 van | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO



Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Caroserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Caroserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Caroserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Camion cu platformă / Sasiu (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Camion cu platformă / Sasiu (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Camion cu platformă / Sasiu (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Caroserie (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Caroserie (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Camion cu platformă / Sasiu (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Camion cu platformă / Sasiu (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – FORD TRANSIT MK7 VAN. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



• Lavetă din microfibră

• Husă pentru aripă



CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru polen – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți filtrul habitacului cel puțin o dată la șase luni, o dată la începutul primăverii și o dată toamna.
- Respectați intervalele de mentenanță, recomandările și cerințele de utilizare a piesei furnizate de către producător.
- Dacă fluxul de aer din habitacul a scăzut brusc sau dacă utilizați automobilul într-o zonă cu un grad înalt de impurificare cu praf sau cu polen, înlocuiți filtrul mai devreme decât este specificat.
- Toate lucrările ar trebui efectuate cu contactul motorului oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – FORD TRANSIT MK7 VAN. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

- 1 Deschideți capota.
- 2 Utilizați o husă de protecție a aripii pentru evitarea deteriorării suprafeței acoperite cu lac și cu vopsea și a pieselor din materiale plastice ale automobilului.

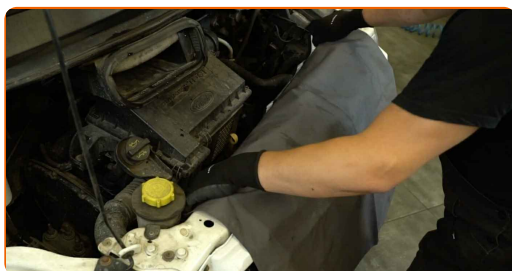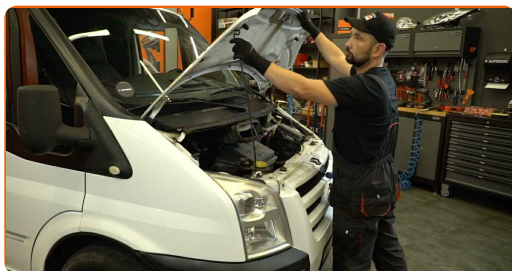

3

Scoateți filtrul habitacului vechi.



4

Închideți conducta de aer utilizând un prosop curat și curățați interiorul carcasei filtrului habitacului. Utilizați o lavetă din microfibră.



5

Scoateți banda de cauciuc.



6

Instalați un filtru nou în carcasă. Verificați marcajele de pe marginea filtrului pentru a vă asigura că îl instalați cu partea corectă în sus.




Înlocuirea: filtru polen – Ford Transit Mk7 van. Profesioniștii recomandă:

- La instalare, asigurați-vă că împiedicați pătrunderea prafului și a murdăriei în carcasa filtrului de aer.
- Asigurați-vă că utilizați numai filtre calitative.

7

Instalați banda de cauciuc.

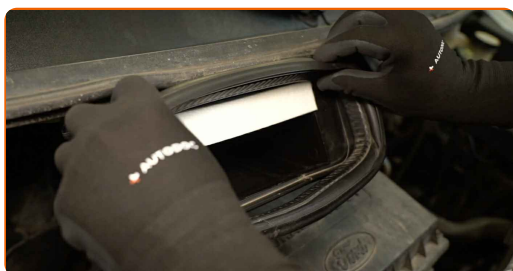

8

Scoateți husa pentru aripă.



9

Închideți capota.




BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD

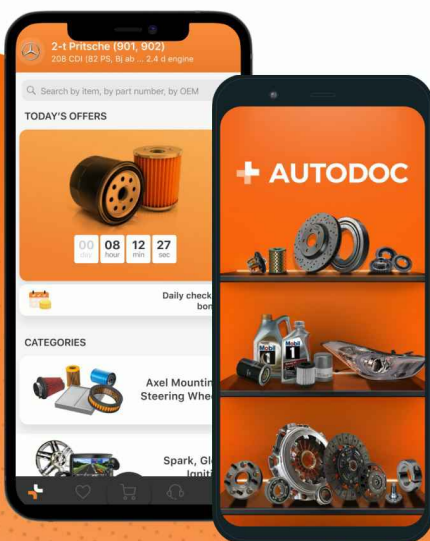

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FORD

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FORD TRANSIT MK7 VAN

FILTRU POLEN PENTRU FORD: CUMPĂRAȚI ACUM

FILTRU POLEN PENTRU FORD TRANSIT MK7 VAN: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2024 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.