



Cum să schimbați:
amortizoare din spate la
Ford Transit Mk7 van |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

 **Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
FORD Transit Mk6 Caroserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: AMORTIZOARE – FORD TRANSIT MK7 VAN. SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- O perie de sârmă
- Spray WD-40
- Un spray de curățare polivalent
- Lubrifiant ceramic
- O cheie dinamometrică
- O cheie combinată de 15 mm
- O cheie combinată de 18 mm
- O cheie combinată de 21 mm
- Un capăt de cheie tubulară de 15 mm
- Un capăt de cheie tubulară de 18 mm
- Un capăt de cheie tubulară de 21 mm
- O cheie tubulară de impact pentru șuruburile roților de 21 mm
- O cheie cu clichet
- O tijă de manipulare
- Un cric pentru cutia de viteze
- Cale pentru roți

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: amortizoare – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți amortizoarele în perechi pe un ax.
- Procedura de înlocuire este identică pentru amortizoarele din stânga și din dreapta ale suspensiei din spate.
- Toate lucrările trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: AMORTIZOARE – FORD TRANSIT MK7 VAN. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1

În cazul în care intenționați să utilizați un cric, fixați sigur roțile cu cale.




2

Slăbiți prezoanele roților. Utilizați o cheie tubulară de impact pentru șuruburile roților de 21 mm. Utilizați o tijă de manipulare.



3

Ridicați automobilul.

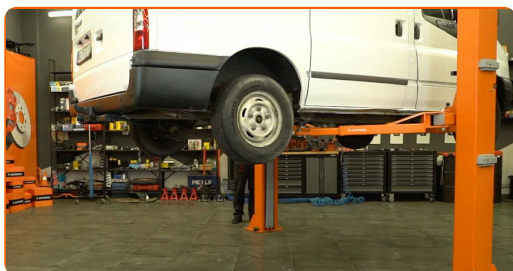

Atenție!

- Dacă veți utiliza un cric, asigurați-vă că automobilul este parcat pe o suprafață dură și plană.
- Asigurați-vă că fixați sigur și suplimentar automobilul cu suporturi cric de tip capră.

4

Deșurubați prezoanele roților.




Atenție!

- Pentru evitarea traumatismelor, susțineți roata la deșurubarea prezoanelor.


5

Scoateți roata.

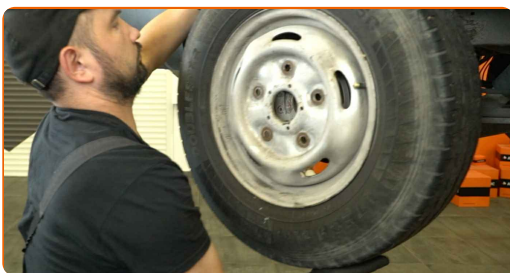


6

Curățați elementele de fixare ale amortizorului. Utilizați o perie de sârmă. Utilizați spray WD-40.

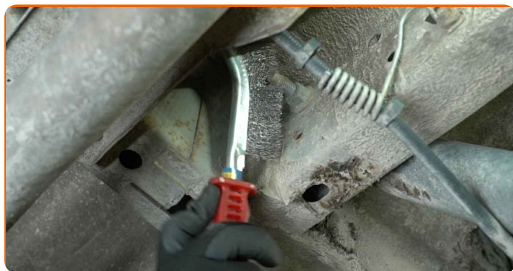

7

Fixați corpul axului din spate. Dacă automobilul a fost ridicat pe un elevator, utilizați un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

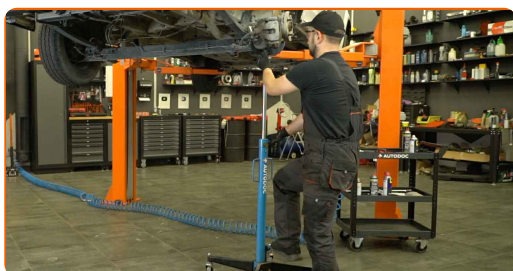


8

Deșurubați elementul de fixare superior al amortizorului. Utilizați o cheie combinată de 21 mm. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 18 mm. Utilizați o cheie cu clichet.



9

Deșurubați elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie combinată de 18 mm. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 15 mm. Utilizați o cheie cu clichet.

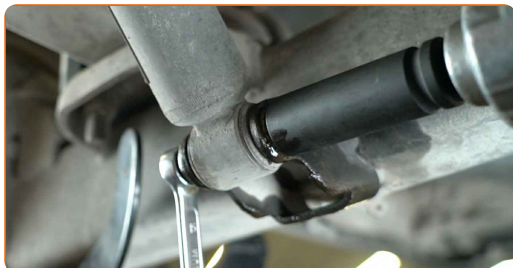

10

Scoateți șuruburile de fixare.



11

Scoateți amortizorul.




12

Curățați locașurile de montare ale amortizoarelor. Utilizați o perie de sârmă. Utilizați un spray de curățare polivalent.



13

Plasați amortizorul nou în pasajul roții.

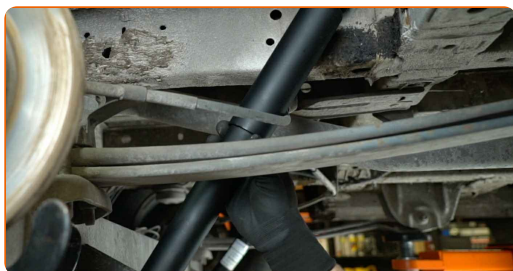


Recomandarea AUTODOC:

- Înainte de instalarea vreunui amortizor nou, ar trebui să-l amorsați pompându-l manual de 3-5 ori.


14

Instalați șuruburile de fixare.

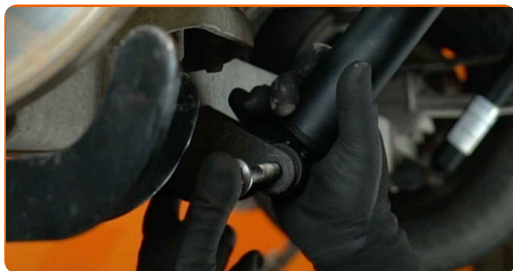


15

Pentru strângerea corectă a elementelor de fixare, trebuie să ridicați suspensia cu cricul pentru a o pune sub sarcină. Dacă automobilul a fost ridicat pe un elevator, utilizați un cric pentru cutia de viteze.

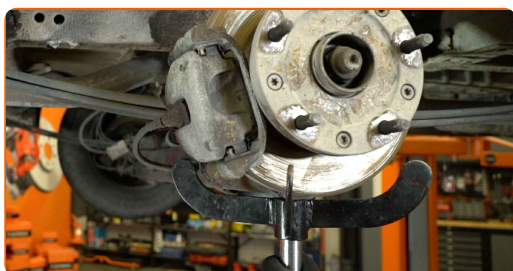

16

Strângeți elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie combinată de 15 mm. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 18 mm. Utilizați o cheie dinamometrică. Cuplul de strângere: 80 Nm.

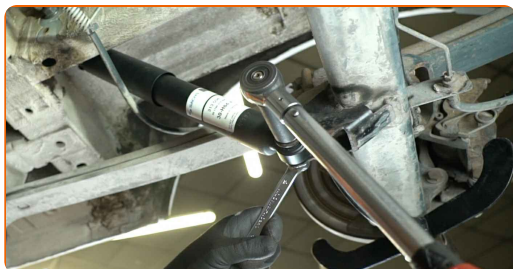

17

Strângeți elementul de fixare superior al amortizorului. Utilizați o cheie combinată de 18 mm. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 21 mm. Utilizați o cheie dinamometrică. Cuplul de strângere: 180 Nm.



18 Scoateți suportul de sub corpul axului.



19 Curățați locașul de montare al jantei roții. Utilizați o perie de sârmă. Utilizați un spray de curățare polivalent.



20 Tratați suprafața butucului roții care intră în contact cu janta. Utilizați lubrifiant ceramic.



21 Instalați roțile.



Atenție!

- Pentru evitarea traumatismelor, susțineți roata la înșurubarea piulițelor de fixare.

22

Înșurubați prezoanele roții. Utilizați o cheie tubulară de impact pentru șuruburile roților de 21 mm. Utilizați o cheie cu clichet.



23

Coborâți automobilul și strângeți prezoanele roții în ordine încrucișată. Utilizați o cheie tubulară de impact pentru șuruburile roților de 21 mm. Utilizați o cheie dinamometrică. Cuplul de strângere: 200 Nm.



24

Scoateți cricul și calele pentru roți.




BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD

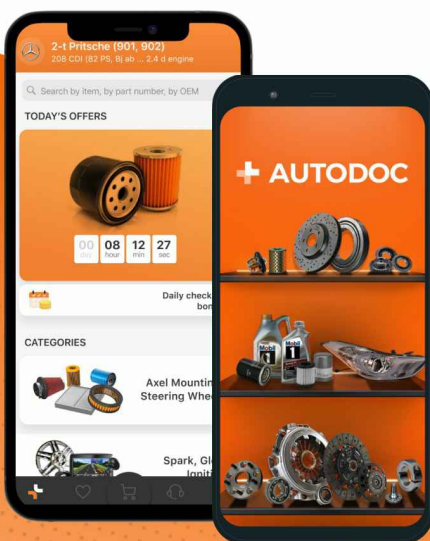

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FORD

AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FORD TRANSIT MK7 VAN

AMORTIZOARE PENTRU FORD: CUMPĂRAȚI ACUM

**AMORTIZOARE PENTRU FORD TRANSIT MK7 VAN: CELE
MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2024 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.