




Cum se înlocuiește
cureaua trapezoidală la
Ford Transit Mk7 van –
Ghidul de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

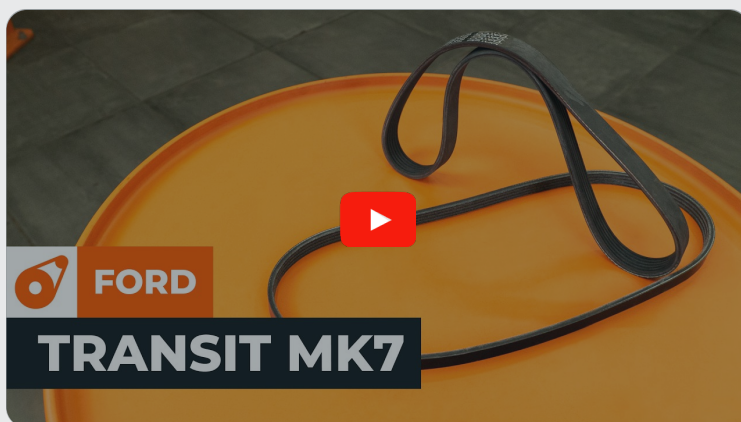

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 caroserie 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 platou / sasiu 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Camion cu platformă / Sasiu (FED, FFD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – FORD TRANSIT MK7
VAN. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- O cheie combinată de 15 mm
- Dispozitiv pentru montat curele elastice
- Ranță de montaj


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: curea caneluri – Ford Transit Mk7 van. Experții AUTODOC recomandă:


- Toate lucrările ar trebui efectuate cu contactul motorului oprit.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – FORD TRANSIT MK7 VAN. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

- 1 Ridicați autovehiculul cu ajutorul unei platforme elevatoare pentru autovehicule sau plasați-l deasupra unei gropi de inspecție.

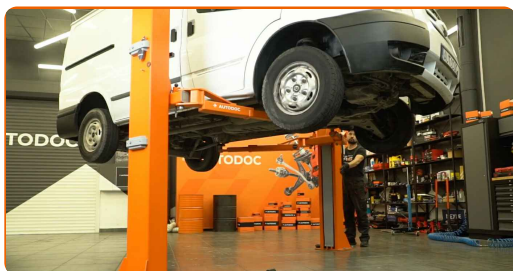

- 2 Scoateți cureaua Poly-V a pompei de servodirecție prin rotirea fuliei arborelui cotit. Utilizați un dispozitiv pentru montat curele elastice. Utilizați o rangă de montaj. Utilizați o cheie combinată de 15 mm.

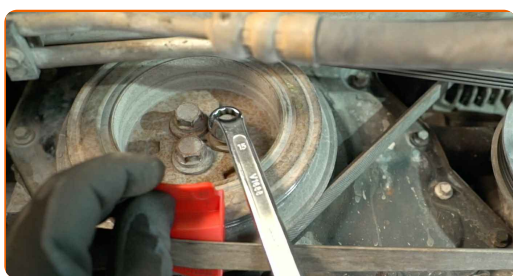

- 3 Scoateți cureaua Poly-V a alternatorului prin rotirea fuliei arborelui cotit. Utilizați un dispozitiv pentru montat curele elastice. Utilizați o rangă de montaj. Utilizați o cheie combinată de 15 mm.



4

Verificați starea fuliilor alternatorului și a pompei de servodirecție. Înlocuiți-le dacă este necesar.



5

Montați o curea Poly-V nouă a alternatorului prin rotirea fuliei arborelui cotit. Utilizați o sculă pentru demontarea și montarea curelelor elastice. Utilizați o cheie combinată de 15 mm.



Înlocuirea: curea caneluri – Ford Transit Mk7 van. Sfatul util:

- Fiți precaut să nu deteriorați cureaua Poly-V la instalarea acesteia.

6

Montați cureaua Poly-V a pompei de servodirecție prin rotirea fuliei arborelui cotit. Utilizați un dispozitiv pentru montat curele elastice. Utilizați o cheie combinată de 15 mm.



Precauție!

- Fiți precaut să nu deteriorați cureaua Poly-V la instalarea acesteia.


7

Coborâți autovehiculul.



8

Porniți motorul timp de câteva minute.

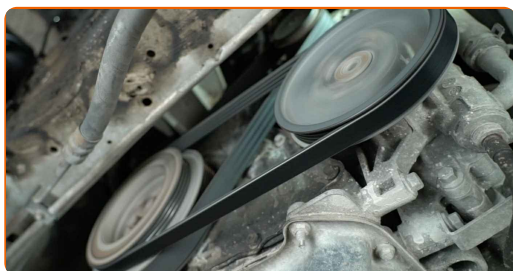

Înlocuirea: curea caneluri – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC recomandă:

- Acest lucru este necesar pentru a vă asigura că componenta funcționează corespunzător.

9

Opriți motorul.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FORD

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FORD TRANSIT MK7 VAN

CUREA CANELURI PENTRU FORD: CUMPĂRAȚI ACUM

**CUREA CANELURI PENTRU FORD TRANSIT MK7 VAN: CELE
MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2024 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.