



Cum să schimbați: stop
frana suplimentar la **Ford**
Transit Mk7 van | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO




Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Caroserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Caroserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Caroserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Caroserie (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Caroserie (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Caroserie (V347, V348, FA) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Caroserie (V347, V348, FA) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Caroserie (V347, V348, FA) 2.3 16V LPG RWD, FORD Transit Mk6 Caroserie (V347, V348, FA) 2.3 16V CNG RWD, (+ 1)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: STOP FRANA SUPLIMENTAR – FORD TRANSIT MK7 VAN. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

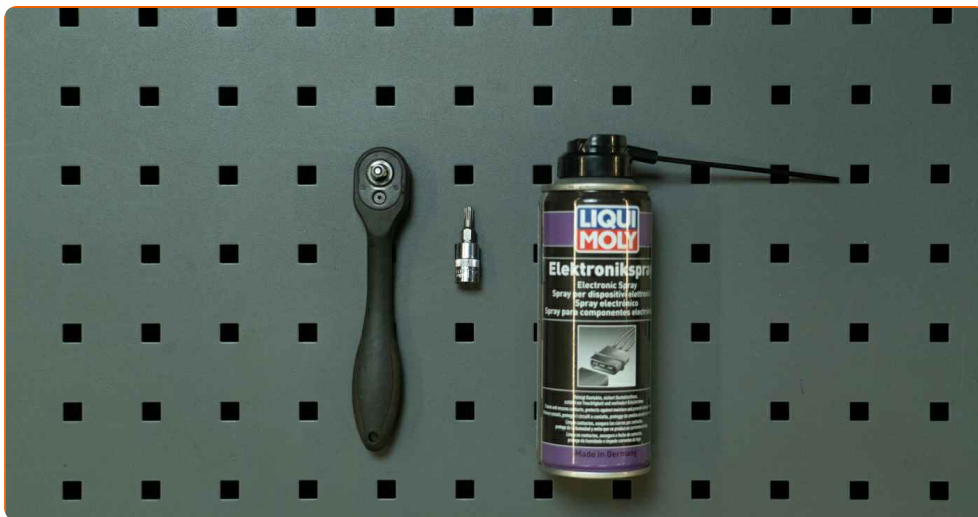

- Spray de curățare a contactelor electrice
- O șurubelniță cu clichet
- Tubulară cu bit Torx T25


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: stop frana suplimentar – Ford Transit Mk7 van. Experții AUTODOC recomandă:


- Toate lucrările trebuie efectuate cu contactul motorului oprit.

ÎNLOCUIREA: STOP FRANA SUPLIMENTAR – FORD TRANSIT MK7 VAN. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


- 1 Deșurubați elementele de fixare ale celei de-a treia lampă de frână. Utilizați o tubulară cu bit Torx T25. Utilizați o șurubelniță cu clichet.

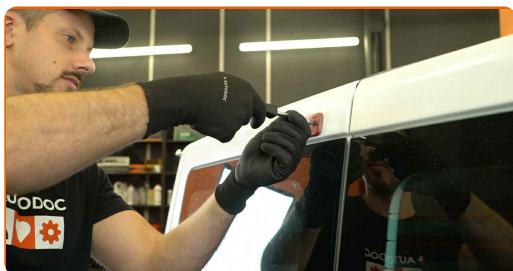

- 2 Scoateți șuruburile de fixare.

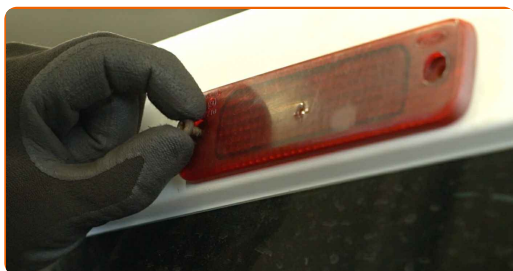

- 3 Scoateți a treia lampă de frână.

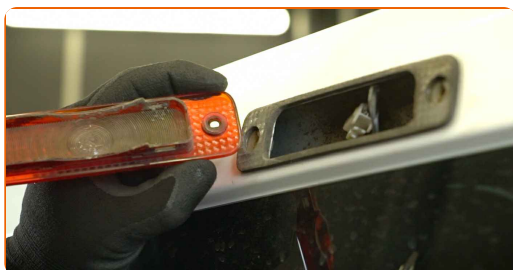

4 Decuplați conectorul celei de-a treia lampă de frână.



5 Prelucrați conectorul celei de-a treia lampă de frână. Utilizați un spray de curățare a contactelor electrice.



6 Cuplați conectorul la lampa de frână nouă.



7 Instalați cea de-a treia lampă de frână nouă.



8 Instalați șuruburile de fixare.



9

Strângeți șuruburile de fixare ale celei de-a treia lămpi de frână. Utilizați o tubulară cu bit Torx T25. Utilizați o șurubelniță cu clichet



10

Verificați dacă componenta nouă funcționează.




BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD

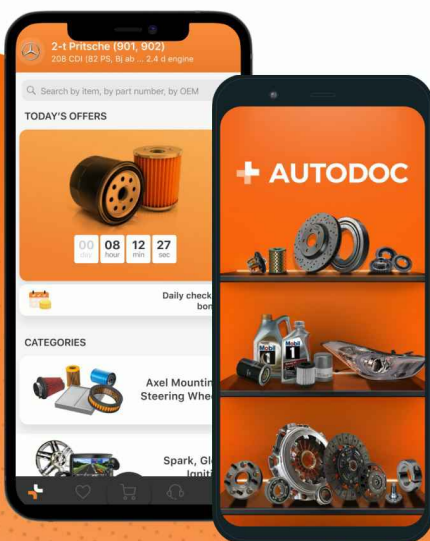

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FORD

STOP FRANA SUPLIMENTAR: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FORD TRANSIT MK7 VAN

STOP FRANA SUPLIMENTAR PENTRU FORD: CUMPĂRAȚI ACUM

STOP FRANA SUPLIMENTAR PENTRU FORD TRANSIT MK7 VAN: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2024 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.