



Cum să schimbați:
amortizoare din spate la
Volvo V70 SW | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO

** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO V70 II (285) 2.3 T5, VOLVO V70 II (285) 2.4 T, VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI, VOLVO V70 II (285) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4 T, VOLVO S60 I (384) 4.0 T5, VOLVO S80 I (184) 2.4 T, VOLVO S80 I (184) 2.4 D5, (+ 25)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: AMORTIZOARE – VOLVO V70 SW.
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie combinată №18
- Șurubelnițe Torx T30
- Chei tubulare de impact №18
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №19
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Cheie port tarod
- Clești cu blocare
- Rangă metalică
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: amortizoare – Volvo V70 SW. Profesioniștii recomandă:


- Ambele amortizoare ale suspensiei spate trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru amortizorul stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: AMORTIZOARE – VOLVO V70 SW. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1 Deschideți capacul compartimentului pentru bagaje.



2 Mutați raftul rabatabil și desfaceți-i elementele de fixare. Astfel veți avea acces la panourile decorative laterale din plastic.

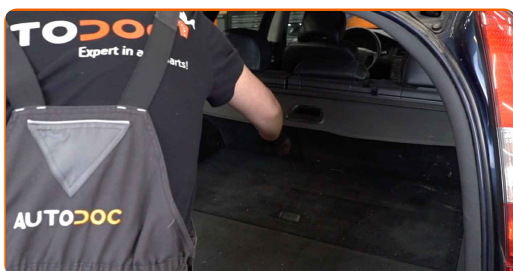

3 Ridicați căptușeala de jos a portbagajului.



4 Scoateți căptușeala din partea de jos față a portbagajului.




5 Curățați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



6 Slăbiți elementul de fixare de sus al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.




7 Securizați roțile cu un opritor de roată.

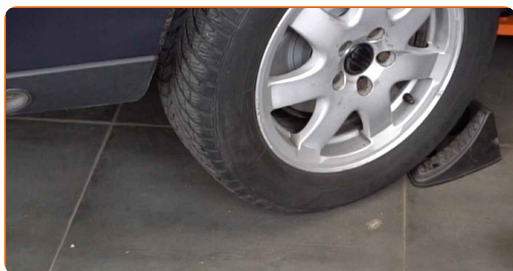

8

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.

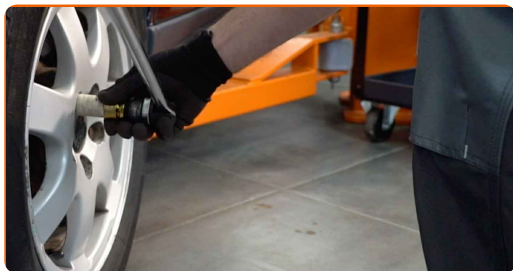


9

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



10

Deșurubați bolțurile roților.

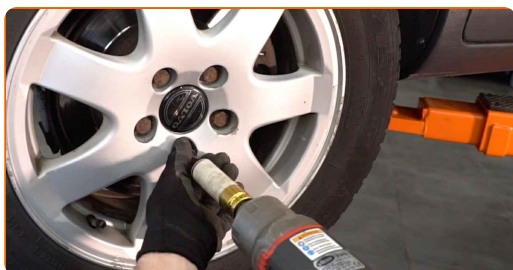


Înlocuirea: amortizoare – Volvo V70 SW. AUTODOC recomandă:


- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

11


Scoateți roata.

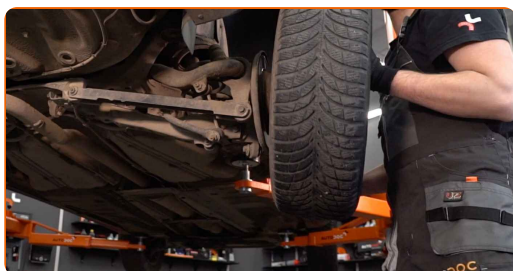


12 Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

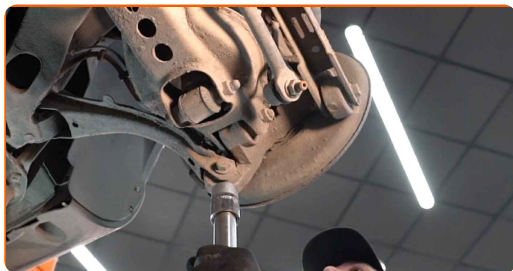

13 Curățați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

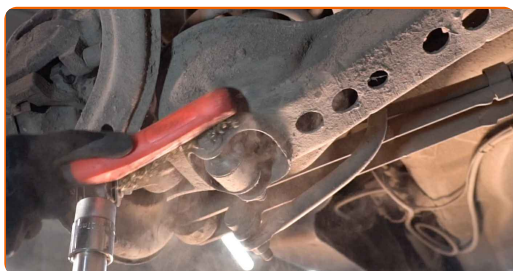

14 Înșurubați elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți un port tarod.

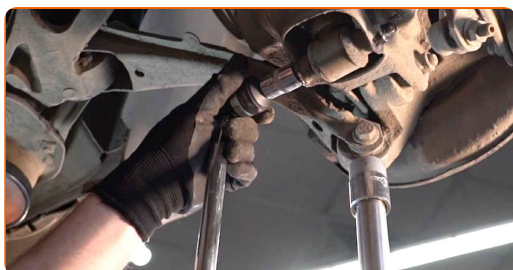

15 Deșurubați elementul de fixare superior al amortizorului.




AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți amortizorul atunci când deșurubați șuruburile de fixare. Volvo V70 SW

16

Scoateți șurubul de fixare.

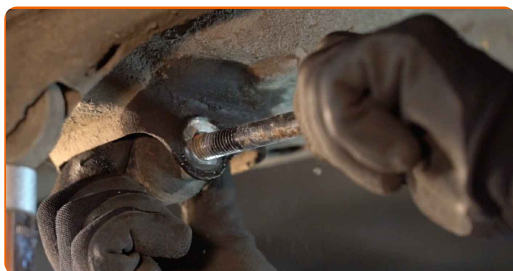

17

Îndepărtați amortizorul. Folosiți o rangă.




Înlocuirea: amortizoare – Volvo V70 SW. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înainte de instalare, amortizorul trebuie pompat manual de 3-5 ori.


18

Curățați suporturile amortizoarelor. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

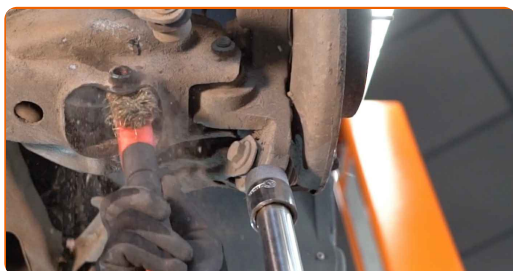

19

Amplasați amortizorul sub aripa roții și fixați-l.

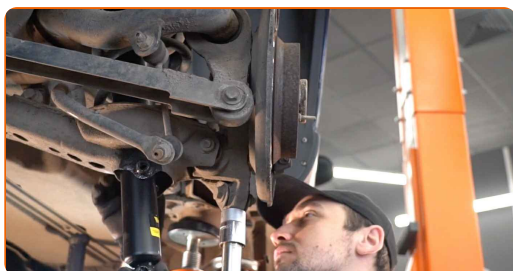


Înlocuirea: amortizoare – Volvo V70 SW. Sfatul util de la AUTODOC:

- Pentru a evita accidentarea, sprijiniți amortizorul atunci când înșurubați șuruburile de fixare.


20

Instalați șurubul de fixare.

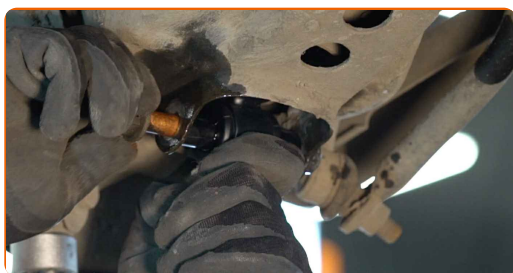

21

Înșurubați elementul de fixare de jos al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №18.

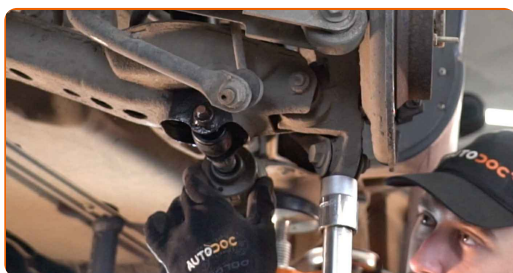

22

Strângeți elementul de fixare superior al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți clești cu blocare. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 60 Nm.



23

Strângeți elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 85 Nm.



24

Îndepărtați suportul de sub braț.



AUTODOC recomandă:

- Volvo V70 SW – Nu coborâți brusc cricul de transmisie pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor automobilului.

25

Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.



26

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



27

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.




AUTODOC recomandă:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

28

Montați roata.

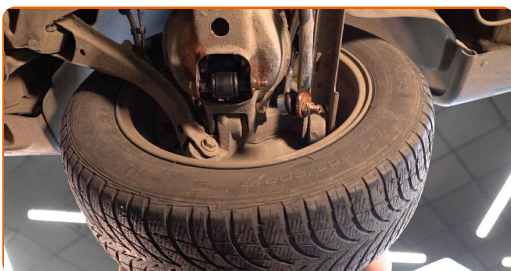


Înlocuirea: amortizoare – Volvo V70 SW. Experții AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.


29

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.

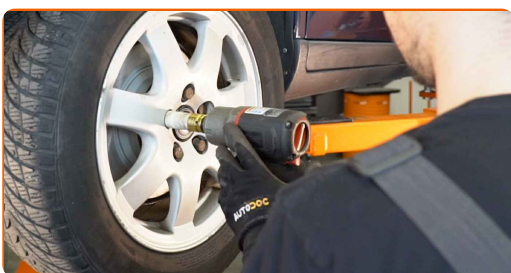


30


Coborâți autovehiculul.

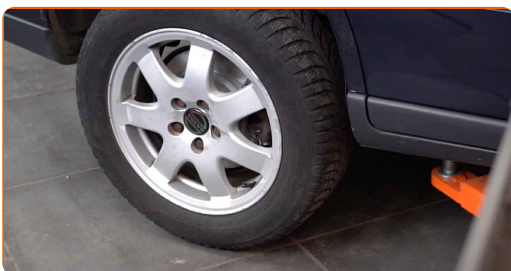


31 Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

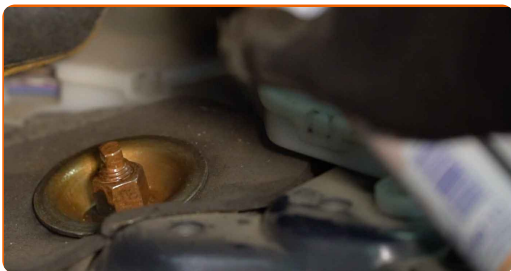


32 Instalați căptușeala din partea de jos față a portbagajului.

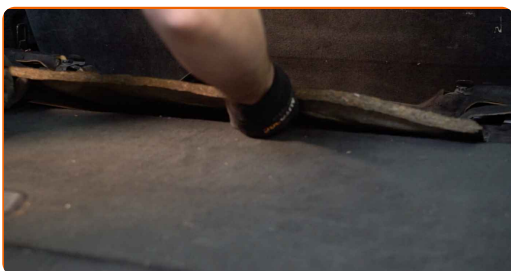

33 Lăsați în jos căptușeala de jos a portbagajului.

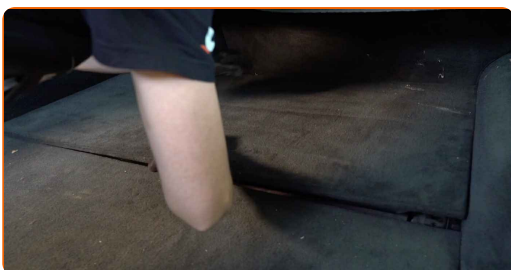

34 Instalați raftul rabatabil în locul său de montare.

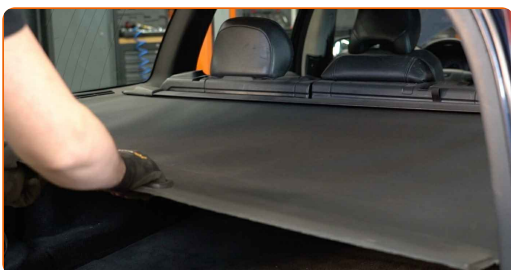

35 Închideți capacul compartimentului pentru bagaje.




36

Strângeți șuruburile roții, în mod încrucișat. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 140 Nm.



37

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

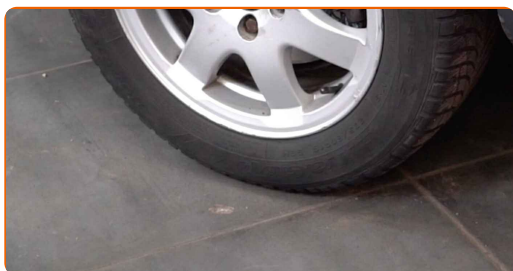

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VOLVO

AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VOLVO V70 SW

AMORTIZOARE PENTRU VOLVO: CUMPĂRAȚI ACUM

**AMORTIZOARE PENTRU VOLVO V70 SW: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.