



Cum să schimbați: discuri  
de frână din spate la  
**VAUXHALL Astra Mk IV**  
**(G) Coupe (T98)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### **Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98) 2.0 16V Turbo

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

## ÎNLOCUIREA: DISCURI DE FRÂNĂ – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) COUPE (T98). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sărmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Șurubelnite Torx T30
- Capăt cheie tubulară nr.E18
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șurubelnită Dreaptă
- Pană blocare roată

[Cumpărați instrumente](#)

## Înlocuirea: discuri de frână – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98). Expertii AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți disurile automobilului VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98) în set separat pentru fiecare axă. Indiferent de starea componentelor. Acest lucru va permite ca procesul de frânare să devină mai uniform.
- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele disuri de frână de pe aceeași axă.
- De fiecare dată când schimbați discul de frână, înlocuiți și plăcuțele de frână.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98).

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

**1** Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.

**2** Securizați roțile cu un opritor de roată.



**3** Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



**4**

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

**5**

Deșurubați bolțurile roților.



Înlocuirea: discuri de frână – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98). Sfatul util:


- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

**6**

Scoateți roata.

**7**

Curățați elementele de fixare ale suportului etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

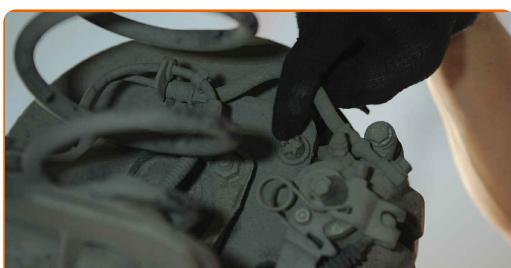

8

Deşurubaţi fixarea suportului etrierului. Utilizaţi o cheie tubulară №E18. Folosiţi o cheie cu clichet.



9

Scoateţi şuruburile de fixare (2 bucăţi).

10

Demontaţi etrierul de frână împreună cu suportul acestuia. Folosiţi o şurubelnită dreaptă.



**Înlocuirea: discuri de frână – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98).  
AUTODOC recomandă:**

- Folosiţi un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-l deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asiguraţi-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsaţi pedala de frână după îndepărarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieşi din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână şi depresurizarea sistemului.
- Verificaţi suportul etrierului de frână, bolţurile de ghidare ale etrierului şi burdufurile acestuia. Curătaţi-le dacă este nevoie.

11

Curătați dispozitivul de fixare a discului de frână. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



12

Deșurubați fixarea discului de frână. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clicheț.



13

Scoateți discul de frână.



14

Curătați butucul roții. Folosiți o perie de sărmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.



**15**

Montați discul de frână.

**16**

Strângeți fixarea discului de frână. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 4 Nm.

**17**

Curățați locurile de montare ale etrierului de frână și suportul acestuia. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

**18**

Instalați etrierul de frână împreună cu suportul acestuia.

**19**

Instalați șuruburile de fixare (2 bucăți).

**20**

Strângeți suportul etrierului de frână. Utilizați o cheie tubulară №E18. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 100 Nm.



21

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



22

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

23

Montați roata.



Înlocuirea: discuri de frână – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98). Sfatul util de la AUTODOC:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

24

Înşurubaţi bolţurile roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



25

Aşezaţi din nou vehiculul la sol şi, lucrând în ordine încrucि�sată, strâneţi şuruburile de fixare ale roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 110 Nm.



26

Scoateţi cricul şi opritoarele de roată.



#### AUTODOC recomandă:

- Important! Înlocuirea: discuri de frână – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98). Verificaţi nivelul lichidului de frână în rezervor şi completaţi-l dacă este necesar.

27

Strângeţi capacul rezervorului cu lichid de frână. Închideţi capota.

AUTODOC recomandă:

- VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98) – Fără a porni motorul, apăsați de mai multe ori pedala de frână până când simțiți că e fermă.

**BRAVO!** [VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

DISCURI DE FRÂNĂ: O GAMĂ VASTĂ

### ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.