



Cum să schimbați: stop
frana suplimentar la
VAUXHALL Combo Mk2
(C) Van / Break (F25) |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VAUXHALL COMBO Mk II (C) caroserie inchisa/combi (F25) 1.6 CNG 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) caroserie inchisa/combi (F25) 1.3 CDTI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) caroserie inchisa/combi (F25) 1.4 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) caroserie inchisa/combi (F25) 1.7 DI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) caroserie inchisa/combi (F25) 1.6, VAUXHALL COMBO Mk II (C) caroserie inchisa/combi (F25) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) caroserie inchisa/combi (F25) 1.4 i 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) caroserie inchisa/combi (F25) 1.7 CDTI 16V

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

ÎNLOCUIREA: STOP FRANA SUPLIMENTAR – VAUXHALL COMBO MK2 (C) VAN / BREAK (F25). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Spray de curățare contacte electrice
- Capăt de cheie tubulară de 8 mm
- Capăt de cheie tubulară de 10 mm
- Cheie cu clichet
- Bandă adezivă de mascare
- Instrument de demontat ornamente din plastic
- Șurubelniță cu vârful drept
- Sculă de demontat cleme
- Cric pentru cutia de viteze
- Bloc lat de lemn

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: stop frana suplimentar – VAUXHALL Combo Mk2 (C) Van / Break (F25). AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările ar trebui efectuate cu contactul motorului oprit.

ÎNLOCUIREA: STOP FRANA SUPLIMENTAR – VAUXHALL COMBO MK2 (C) VAN / BREAK (F25). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


1

Fixați a treia lumină de frână. Utilizați bandă adezivă de mascare.



2

Deschideți ușa din spate.

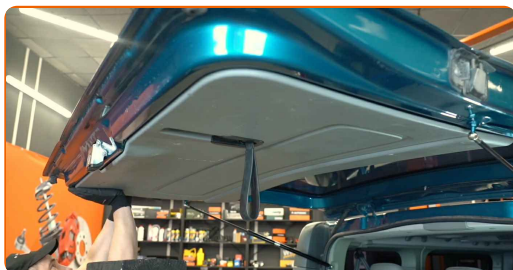

3

Deșurubați elementul de fixare al celei de-a treia lumină de frână. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 8 mm. Utilizați o cheie cu clichet.




4 Închideți ușa din spate.

5 Scoateți banda adezivă de mascare.



6 Scoateți a treia lampă de frână. Utilizați un instrument de demontat ornamente din plastic.

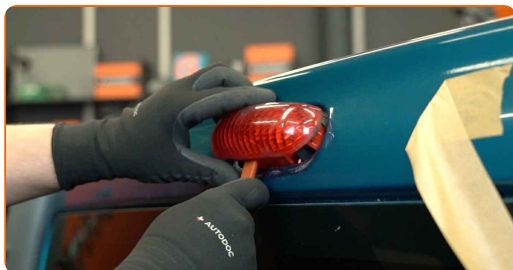

7 Desprindeți conectorul de la a treia lumină de frână.



Înlocuirea: stop frana suplimentar – VAUXHALL Combo Mk2 (C) Van / Break (F25). Experții AUTODOC recomandă:

- Dacă este necesar, utilizați o șurubelniță cu vârful drept pentru a elibera conectorul.

- 8 Prelucrați conectorul celei de-a treia lumină de frână. Utilizați un spray de curățare contacte electrice.



- 9 Instalați becul în noua lumină de frână suplimentară.



- 10 Atașați conectorul la noua lumină de frână suplimentară.



- 11 Instalați noua lumină de frână suplimentară.



- 12 Fixați a treia lumină de frână. Utilizați bandă adezivă de mascare.



13 Deschideți ușa din spate.


14 Înșurubați elementul de fixare al celei de-a treia lumini de frână. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 8 mm. Utilizați o cheie cu clichet.



15 Închideți ușa din spate.

16 Scoateți banda adezivă de mascare.

17 Verificați dacă componenta nouă funcționează.

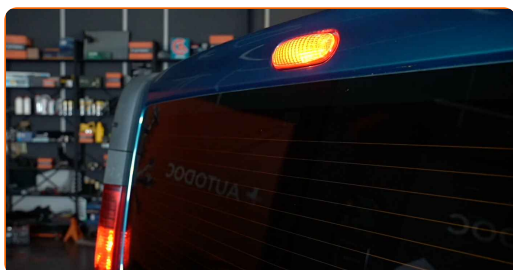

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

STOP FRANA SUPLIMENTAR: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2025 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.