



Cum să schimbați:  
bobina de inducție la  
**VAUXHALL Corsa Mk II**  
**(C) Hatchback (X01) |**  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.2 16V

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

**ÎNLOCUIREA: BOBINA DE INDUCTIE – VAUXHALL  
CORSA MK II (C) HATCHBACK (X01). SCULELE DE CARE  
VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Spray instalație electrică
- Șurubelnițe Torx T30
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șurubelniță dreaptă
- Rangă metalică
- Huse de protecție aripi / frontală

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: bobina de inducție – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).  
AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este aceeași pentru bobinele de inducție a tuturor cilindrilor.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.


## ÎNLOCUIREA: BOBINA DE INDUCȚIE – VAUXHALL CORSA MK II (C) HATCHBACK (X01). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

**1** Deschideți capota. Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


**2** Îndepărtați capacul motorului.



**3** Desfaceți conectorul de la bobina de inducție. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

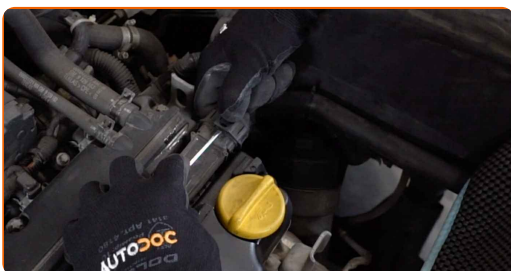

**4** Deconectați suportul de fixare al bobinei de inducție. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.

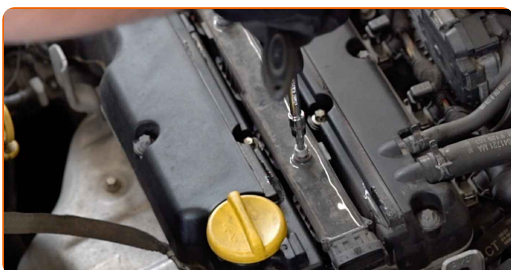

**5** Desfaceți bobina de inducție. Folosiți o rangă.



**6** Scoateți bobina de inducție din spațiul pentru bujii.



**7** Instalați o nouă bobină de inducție în spațiul pentru bujie. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



**8** Strângeți elementele de fixare ale bobinei de inducție. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 15 Nm.



- 9** Tratați contactul bobinei de aprindere cu spray pentru instalații electrice. Spray-ul va proteja contactele electrice împotriva coroziunii, oxidării și va reduce rezistența la contact.




**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: bobina de inducție – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).  
După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

- 10** Uniți conectorul bobinei de inducție.



- 11** Montați capacul motorului și fixați-l. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

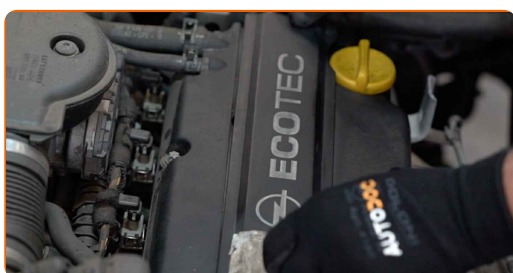

- 12** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei. Opriți motorul.

- 13** Îndepărtați husa de protecție.

14

Închideți capota.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**BOBINA DE INDUCTIE: O GAMĂ VASTĂ**

### **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.