



Cum să schimbați: bujii la  
**VAUXHALL Insignia Mk I**  
**(A) Sedan (G09)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### **Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 1.8, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 1.6

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

## ÎNLOCUIREA: BUJII – VAUXHALL INSIGNIA MK I (A) SEDAN (G09). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Spray instalatie electrica
- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Cheie tubulară pentru bujii nr.16
- Șurubelnițe Torx T40
- Cheie cu clicheț
- Cheie dinamometrică
- Șurubelniță Dreaptă
- Magnet telescopic
- Rangă metalică
- Huse de protecție aripi / frontală

[Cumpărăți instrumente](#)

Înlocuirea: bujii – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09). Sfatul util de la AUTODOC:


- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujile.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: BUJII – VAUXHALL INSIGNIA MK I (A) SEDAN (G09). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Îndepărtați capacul motorului.

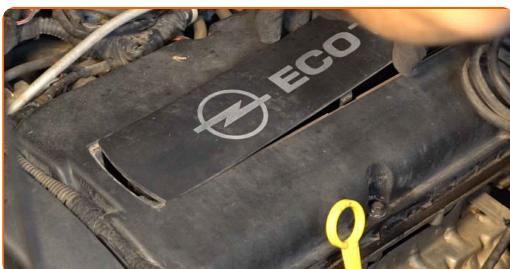

Înlocuirea: bujii – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09). Sfatul util:

- Ridicați capacul motorului, din ambele părți concomitent.

**4**


Desfaceți conectorul de la bobina de inductie.

**5**

Deconectați suportul de fixare al bobinei de inductie. Folosiți Torx T40. Folosiți o cheie cu clichet.

**6**

Desfaceți bobina de inductie. Folosiți o rangă. Scoateți bobina de inductie din spațiul pentru bujii.

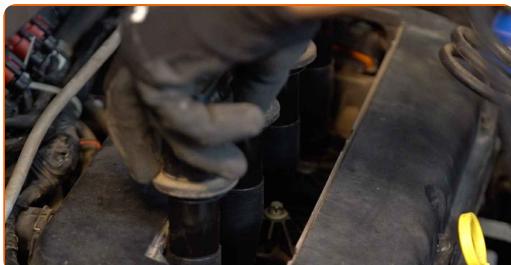**7**

Curătați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.



8

Deşurubaţi bujiile. Folosiţi o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiţi o cheie cu clichez.



9

Scoateţi bujiile. Folosiţi un magnet telescopic.



10

Aplicaţi un strat subţire de pastă specială anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte pe filetul noilor bujii.



11

Instalaţi noile bujii în locurile lor de montare. Folosiţi o cheie tubulară pentru bujii #16.



12

Înşurubaţi noile bujii şi strângeţi-le. Folosiţi o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 25 Nm.



### Înlocuirea: bujii – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09). Experţii AUTODOC recomandă:

- Nu strângeţi bujiile cu prea multă forţă. Depăşirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetelui.
- Fiţi atenţi atunci când lucraţi cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.

13

Trataţi capetele bobinei de aprindere. Folosiţi unsoare rezistentă la temperaturi înalte. Folosiţi o şurubelnită dreaptă.




14

Instalaţi bobina de inducţie în spaţiul pentru bujii. Asiguraţi-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.




15

Strângeți elementele de fixare ale bobinei de inducție. Folosiți Torx T40. Folosiți o cheie cu clichet.

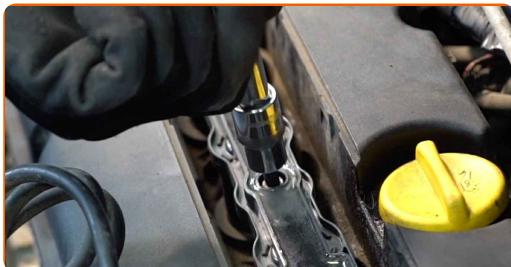

16

Tratați contactul bobinei de aprindere cu spray pentru instalații electrice. Spray-ul va proteja contactele electrice împotriva coroziunii, oxidării și va reduce rezistența la contact.

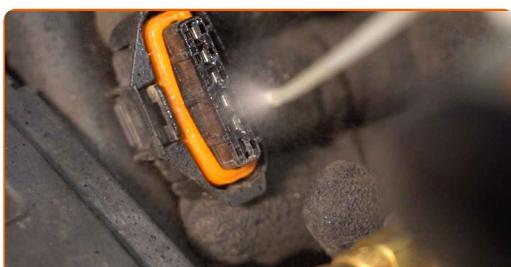

17

Uniți conectorul bobinei de inducție.



18

Montați capacul motorului și fixați-l.



## Înlocuirea: bujii – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09). AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.

**19**

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

**20**

Oriți motorul.

**21**

Îndepărtați husa de protecție.

**22**


Închideți capota.

**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD

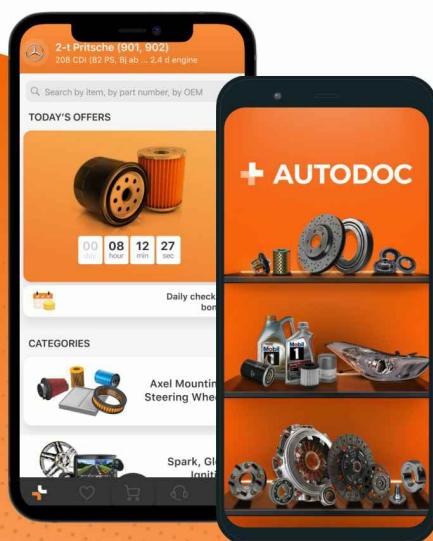

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BUJII: O GAMĂ VASTĂ

### ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.