



Cum să schimbați: filtru  
polen la **VAUXHALL**  
**Meriva Mk I (A) (X03)** |  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

**ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – VAUXHALL MERIVA MK I (A) (X03). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**

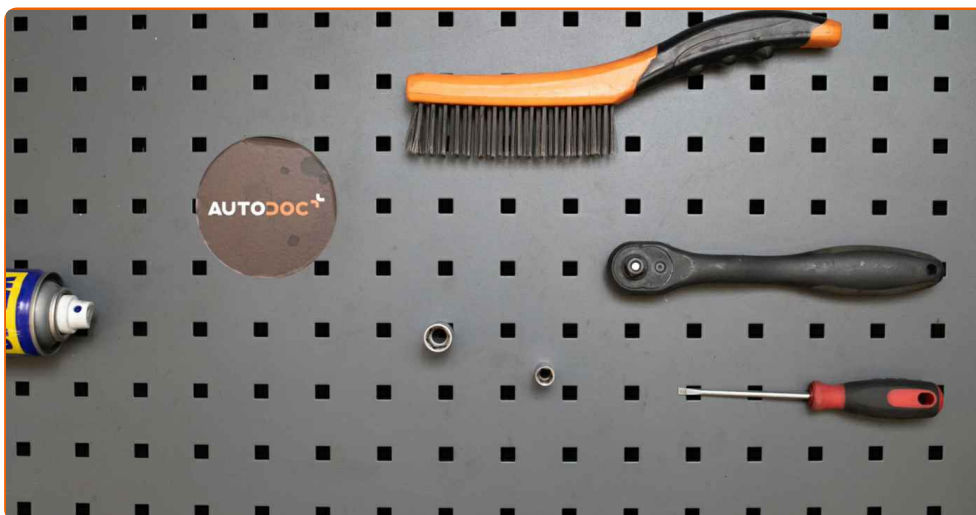

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.8
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță Dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală


**Cumpărați instrumente**

**Înlocuirea: filtru polen – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOC recomandă:**


- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Scoateți dopurile de fixare ale brațelor ștergătoarelor de parbriz. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

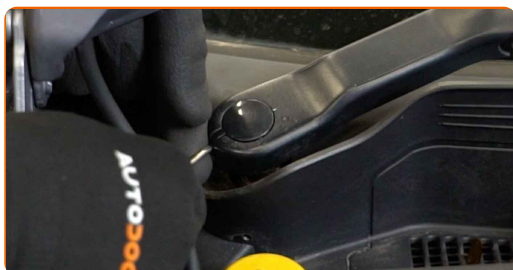

**4** Curățați elementele de fixare ale brațelor ștergătoarelor. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

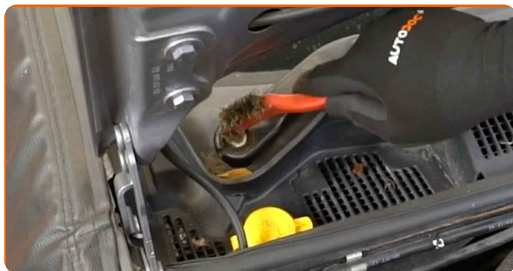


**5** Desfaceți elementele de fixare ale brațelor ștergătoarelor de parbriz. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.



**6** Scoateți brațele ștergătoarelor de parbriz.




**7** Deșurubați dispozitivele de fixare ale grilei de protecție din plastic a ștergătorului. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.

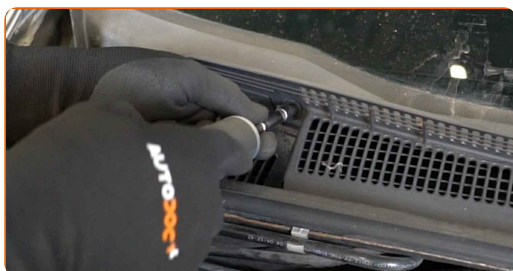


**8** Scoateți garnitura grilei de protecție a ștergătorului de parbriz.



**9** Deșurubați elementele de fixare ale grilei ștergătorului de parbriz. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.

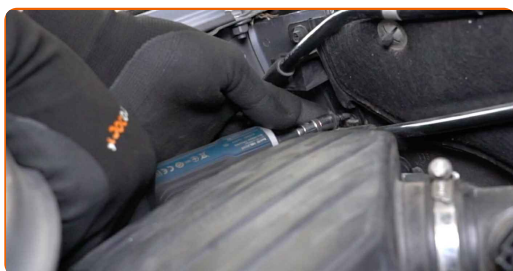

**10** Scoateți clemele tablierului dinspre motor.

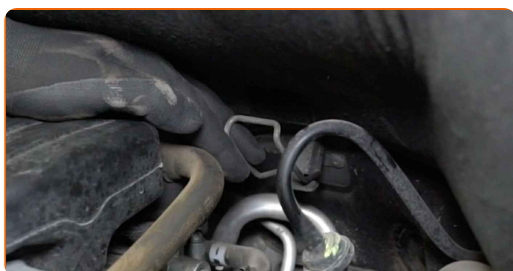

**11** Ridicați și scoateți grila de protecție.



**12** Deșurubați elementele de fixare ale grilei ștergătorului de parbriz. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.




**13** Demontați grila ștergătorului de parbriz.



**14** Mișcați din loc clemele capacului filtrului de habitacul.



**15** Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitacul.

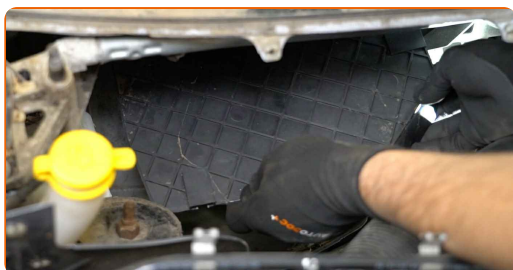

**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: filtru polen – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

**16** Îndepărtați filtrul de habitacul.





Înlocuirea: filtru polen – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.

**17** Porniți contactul.

**18** Închideți clapeta încălzitorului.


**19** Opriți contactul.

**20** Curățați carcasa și capacul filtrului de habitacul.

**AUTODOC recomandă:**

- Îndepărtați cu grijă toată murdăria din filtrul de habitacul, pentru a evita blocarea canalului de ventilație.

**21** Instalați filtrul de habitacul în suportul său.

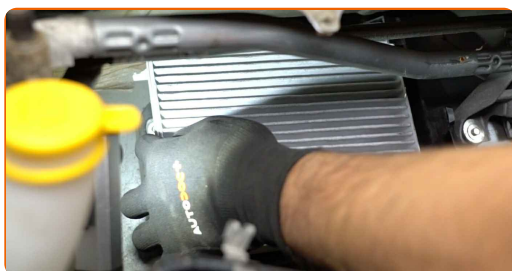




Înlocuirea: filtru polen – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Experții AUTODOC recomandă:

- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).


22

Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitacul. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

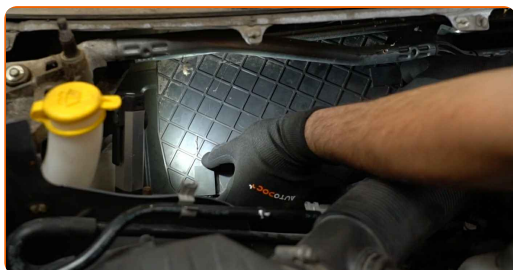

23

Fixați clemele capacului filtrului de habitacul.

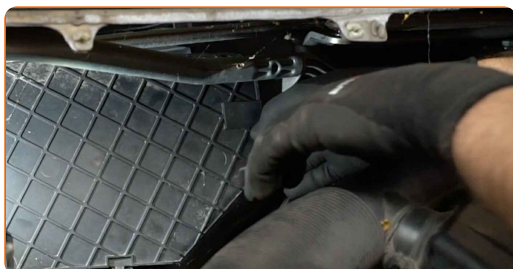


24

Instalați grila ștergătorului de parbriz.



- 25** Înșurubați elementele de fixare ale grilei ștergătorului de parbriz. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.

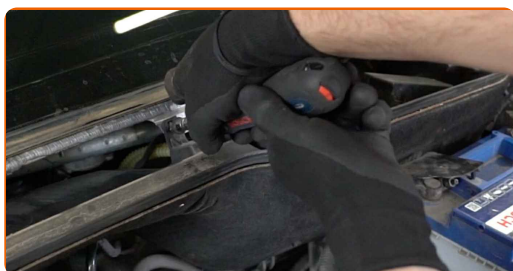

- 26** Fixați la loc clemele tablierului dinspre motor.

- 27** Instalați și fixați grila de protecție a ștergătoarelor de parbriz. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.



- 28** Instalați garnitura grilei de protecție.



- 29** Reinstalați brațele ștergătoare.



Înlocuirea: filtru polen – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Profesioniștii recomandă:

- Aveți grijă să nu încurcați brațele ștergătoarele de parbriz, pe cel al șoferului cu cel al pasagerului.

**30** Strângeți elementele de fixare ale brațului ștergătorului de parbriz. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 22 Nm.



**31** Instalați dopurile de mascare piulițe ale brațelor ștergătorului de parbriz.

**32** Îndepărtați husa de protecție.

**33** Închideți capota.

**34** Porniți contactul. Clapeta încălzitorului va reveni automat în poziția ei standard.

**35** Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

**36** Opriți contactul.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.