



Cum să schimbați: stop
frana suplimentar la **Opel**
Vivaro A van | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO

**i Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 16V (F7), OPEL COMBO caroserie inchisa/combi 1.7 DI 16V, OPEL COMBO caroserie inchisa/combi 1.6, OPEL COMBO caroserie inchisa/combi 1.7 DTI 16V, OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL COMBO caroserie inchisa/combi 1.4 16V, OPEL COMBO caroserie inchisa/combi 1.3 CDTI 16V, OPEL COMBO caroserie inchisa/combi 1.6 CNG 16V, OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), (+ 8)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: STOP FRANA SUPLIMENTAR – OPEL VIVARO A VAN. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Spray de curățare contacte electrice
- Capăt de cheie tubulară de 8 mm
- Capăt de cheie tubulară de 10 mm
- Cheie cu clichet
- Bandă adezivă de mascare
- Instrument de demontat ornamente din plastic
- Șurubelniță cu vârful drept
- Sculă de demontat cleme
- Cric pentru cutia de viteze
- Bloc lat de lemn

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: stop frana suplimentar – Opel Vivaro A van. AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările ar trebui efectuate cu contactul motorului oprit.

ÎNLOCUIREA: STOP FRANA SUPLIMENTAR – OPEL VIVARO A VAN. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


1

Fixați a treia lumină de frână. Utilizați bandă adezivă de mascare.



2

Deschideți ușa din spate.

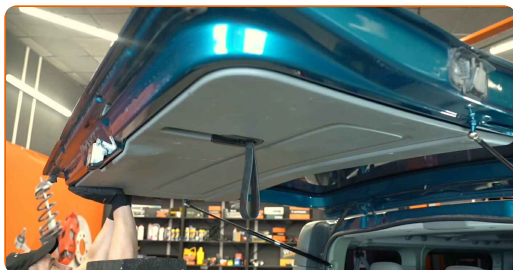

3

Deșurbați elementul de fixare al celei de-a treia lumină de frână. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 8 mm. Utilizați o cheie cu clichet.



4

Închideți ușa din spate.




5

Scoateți banda adezivă de mascare.



6

Scoateți a treia lampă de frână. Utilizați un instrument de demontat ornamente din plastic.

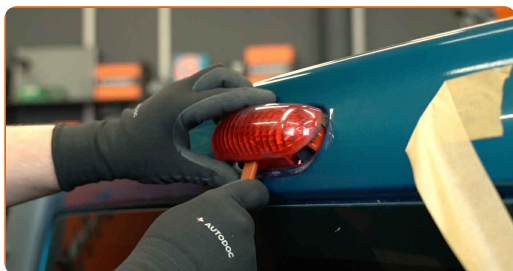

7

Desprindeți conectorul de la a treia lumină de frână.



Înlocuirea: stop frana suplimentar – Opel Vivaro A van. Experții AUTODOC recomandă:

- Dacă este necesar, utilizați o șurubelniță cu vârful drept pentru a elibera conectorul.

8

Prelucrați conectorul celei de-a treia lumină de frână. Utilizați un spray de curățare contacte electrice.



9

Instalați becul în noua lumină de frână suplimentară.



10

Atașați conectorul la noua lumină de frână suplimentară.



11

Instalați noua lumină de frână suplimentară.




12


Fixați a treia lumină de frână. Utilizați bandă adezivă de mascare.




13 Deschideți ușa din spate.

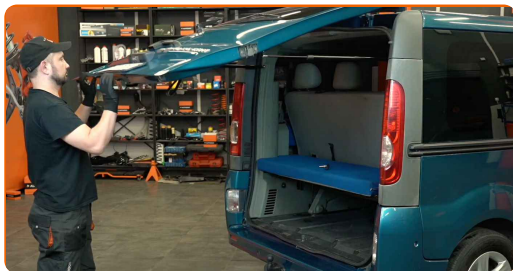


14 Înșurubați elementul de fixare al celei de-a treia lumini de frână. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 8 mm. Utilizați o cheie cu clichet.

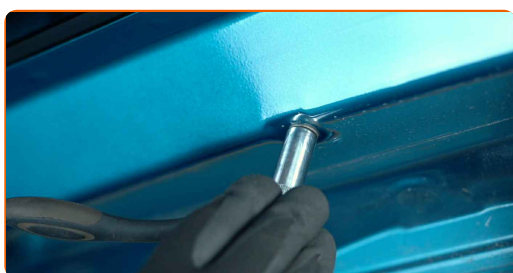

15 Închideți ușa din spate.

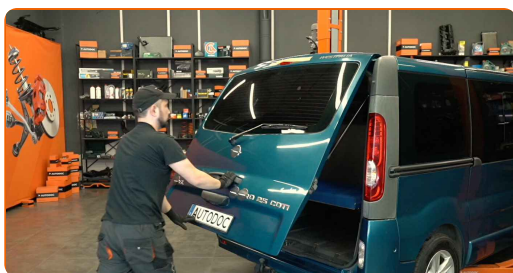


16 Scoateți banda adezivă de mascare.

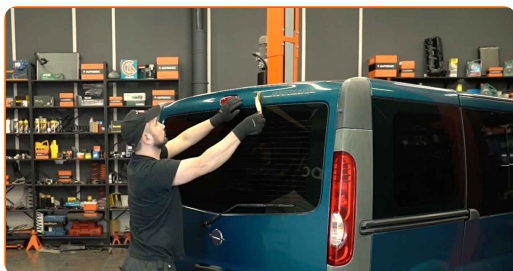


17

Verificați dacă componenta nouă funcționează.

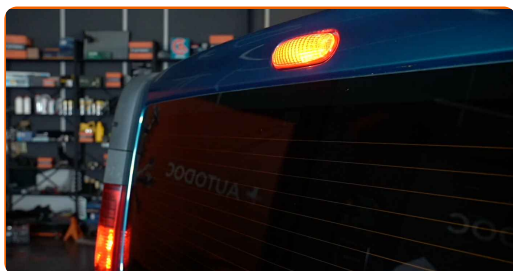**BRAVO!** **VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD

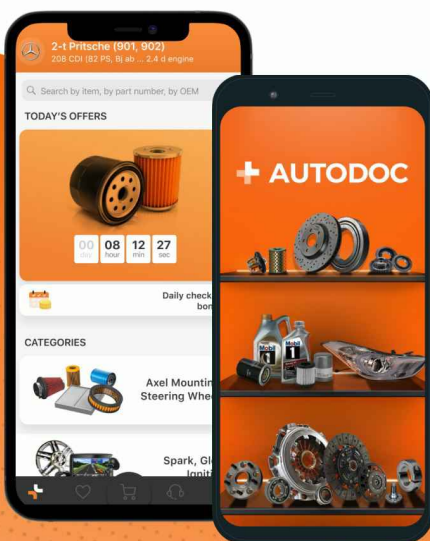

The image shows two smartphones displaying the Autodoc mobile app. The phone on the left shows a search results page for a Mercedes-Benz 2+1 Prinsche (901, 902) 208 CDI (82 PS, 81 ab.) 2.4 d engine. It features a 'TODAY'S OFFERS' section with a discount of 00% on a car part, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with various car parts like 'Axel Mounting', 'Steering Wheel', and 'Spark, Gl'. The phone on the right shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU OPEL

STOP FRANA SUPLIMENTAR: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU OPEL VIVARO A VAN

STOP FRANA SUPLIMENTAR PENTRU OPEL: CUMPĂRAȚI ACUM

STOP FRANA SUPLIMENTAR PENTRU OPEL VIVARO A VAN: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2025 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.